

Monteringsanvisning

BKH 5.0 hörn
42-66-42

green

©2024

BRUNNER®

INNEHÅLL

1	Allmänt.....	3
2	Säkerhets instruktioner.....	3
3	Symboler som används.....	4
4	Leveransomfattning BKH hörn 42-66-42.....	6
4.1	Katalizator (Tillval).....	10
4.2	Luftanslutningsbox (Tillval).....	11
4.3	Strålskyddsplåt -leveransomfattning BKH hörn.....	11
5	Säkerhetsavstånd BKH hörn.....	12
6	Uppstart.....	14
6.1	Ta bort transportlås.....	14
6.1.1	Variant BKH hörn ST (skjutdörr).....	14
6.1.2	Variant BKH hörn DT (svängdörr).....	15
6.2	Strålskyddsplåt - BKH hörn.....	15
6.2.1	Strålskyddsplåt för BKH hörn med svängdörr (DT).....	17
6.2.2	Strålskyddsplåt BKH hörn skjutdörr (ST).....	24
6.3	Sätt upp en öppen spis.....	31
6.4	Variant med extern förbränningsluftanslutning.....	34
6.4.1	Jordanslutning (B).....	36
6.4.2	Sidokoppling BKH hörn.....	42
7	Variant med EAS resp. EOS.....	47
8	Namestitev: katalizator.....	58
9	Namestitev: rökvändarsten - förbränningskammare.....	62
10	Varianter- värmeväxlare.....	73
10.1	Anslutning med katalizator.....	73
10.2	Anslutning utan katalizator.....	74
10.3	Gjutjärnsåska.....	80
10.4	Värmeväxlarringar i gjutjärn.....	83
10.5	Värmeväxlare MAS.....	88
11	Ramvarianter.....	94
11.1	Monteringsram (BKH med svängdörr).....	94
12	Ändringar, inställningar.....	95
12.1	Ställa in dörrens självstängning.....	95
12.2	Modifiering - skjutdörr: "ej självstängande dörr".....	100
12.3	Eftermontering av EAS/EOS.....	101
13	Avfallshantering.....	103
14	Tekniska specifikationer.....	104

1 ALLMÄNT



Alla bruksanvisningar som följer med produkterna måste iakttas. Tillverkarens garanti gäller inte för skador som är en följd av att denna bruksanvisning inte iakttagits!
Felaktigt utförda arbeten kan leda till kropps- och saksador!

Uppställningsplatsens yta måste utformas så att en korrekt drift av eldstäderna är möjlig.

Observera att andra förpackningar kan innehålla ytterligare uppställnings-, monterings- och installationsanvisningar!

Dimensioneringen av uppvärmningsytorna måste ske enligt de tillämpliga föreskrifterna.

Vid montering av eldstaden ska de av tillverkaren föreskrivna måtten och minimistorlekarna för öppningarna i beklädnaden beaktas.

Dessutom ska tillämpliga nationella och europeiska normer och lokala föreskrifter iakttas för installationen.

Nationella bygglagar och direktiv måste iakttas.

Den nationella lagstiftningen för eldningsanordningar ska följas.

Om du följer instruktionerna i denna bruksanvisning och arbetena genomförs fackmässigt, garanterar detta en säker, energisnål och miljövänlig drift av ugnsanläggningen. Bilderna som visas är ingen fullständig avbildning.

Tekniska ändringar och sortimentsändringar förbehålles.

Transportskador ska omedelbart meddelas leverantören.

Spara bruksanvisningarna.

Beakta även den online tillgängliga produktdokumentation, som kan hämtas på:



[Allmänna hänvisningar för montering av Brunner produkter för hantverksmässig ugnsmontage.](https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau_de.pdf)

(https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau_de.pdf) laden können.



2 SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Eldstäder får endast installeras i lokaler och på platser där de inte kan orsaka faror på grund av läget, byggnadens egenskaper och användningssätt.

Arbeten vid ugnsanläggningen

Arbeten på apparaten såsom montering, driftsättning, service och underhåll får endast genomföras av en auktoriserad fackverkstad, eftersom anläggningens säkerhet och funktionsduglighet beror på en felfri installation.

Arbeten med elektroniken

Stäng av anläggningen med nödstoppsbrytaren eller säkringsautomaten och säkra den mot återinkoppling.



Eldstäder med uteluftanslutning anses inte vara rumsluftberoende och måste betraktas och dimensioneras som rumsluftberoende eldstäder. I samband med ett ventilationssystem, rekommenderar vi användning av Undertryck Säkerhetsbrytaren USA (art nr 11600.1).

Monteringen måste utföras av en registrerad fackman, eftersom anläggningens säkerhet och funktionsduglighet beror på en korrekt installation. De tillämpliga reglerna för montering av kaminer samt föreskrifterna i bygglagen måste iakttas vid monteringen. Instruera operatören om funktion och drift av anläggningen och eventuellt inbyggda säkerhetsanordningar.

Eldstäder ska installeras drift- och brandsäkra, så att risker och oacceptabla olägenheter inte kan uppstå. De ska vara användbara en rimlig tidsperiod.

Instruera personen som ska hantera anläggningen om styrningens funktion och dess säkerhetsanordningar.

Endast tillverkarens originalreservdelar får användas.

3 SYMBOLER SOM ANVÄNDS

I denna dokumentation görs skillnad mellan:

Driftpersonal som operatör av systemet, det vill säga slutkund som har blivit instruerad av specialistpersonal och inte behöver ha några ytterligare kvalifikationer.

Driftpersonal som specialistföretag är de kvalificerade experter som är behöriga att utföra det angivna specialistarbetet.

Följande symboler används i detta dokument:



FARA

Det finns en fara med en hög risknivå som kommer att resultera i allvarliga skador eller dödsfall om faran inte undviks.

VARNING

Det finns en potentiell fara med medelhög risk som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall om faran inte undviks.

UPPMÄRKSAMHET

Det finns en fara med låg risknivå som kan resultera i mindre eller måttlig skada om denna fara inte undviks.



FARA

Det finns en risk att underlåtenhet att följa instruktionerna som är markerade med dem kan leda till funktionsfel eller skador på det aktuella systemet och dess anslutna enheter.




ETT MEDDELANDE

Ytterligare användbar information


4 LEVERANSOMFATTNING BKH HÖRN 42-66-42

BKH hörn 42-66-42 ST med skjutdörr
- vänster resp. höger -
tillbyggnadsram 60 mm

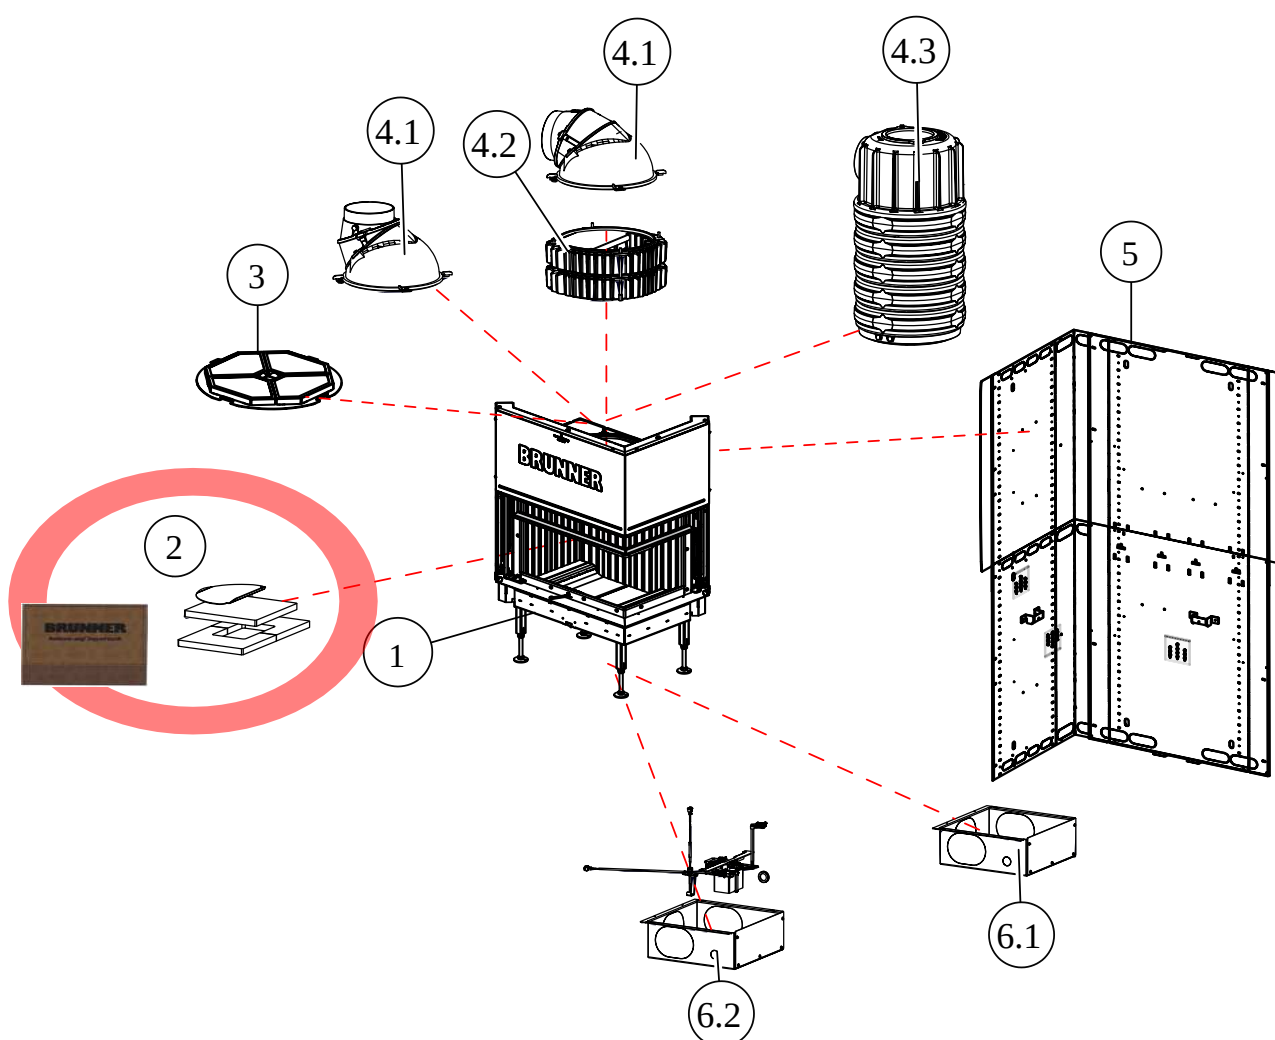

Pos.	Beteckning	Art nr	
		för STL	för STR
1	BKH - Varianter:		
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK024002-01	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK024002-05	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK024002-02	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK024002-06	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK024002-03	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK024002-07	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK024002-04	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STL för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK024002-08	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK023002-01
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK023002-05
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK023002-02
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK023002-06
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK023002-03
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK023002-07
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK023002-04
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK023002-08
2	De icke-installerade delarna (t.ex. avläkningsplattor, manöverspakar, etc.) och eventuella tillbehör som kan ha beställts (t.ex. förpackning för katalysatorn, förpackning med EOS, etc.), inklusive bruksanvisningen, är förpackade i förbränningen kammare		
3	Katalysatormodul BKH 5.0	HK000210	
Kåpvarianter			
4.1	Vridbar gjutjärnskupol med muff ø 180 mm	D004186	
	Vridbar gjutjärnskupol med muff d=200 mm värmekaminer	10087	
4.2	med värmeväxlarringar i gjutjärn	R015006-02	
4.3	Anslutningsvariant MAS SET440	SET211444	
Ytterligare tillval:			
5	Strålskyddsplåt	HK021450	
6.1	Luftanslutningsbox ø 125 mm	HK000135	
	Luftanslutningsbox ø 150 mm	HK000136	
6.2	Luftanslutningsbox ø 125 mm med EOS / EAS	HK000080	

BKH hörn 42-66-42 med svängdörr (DT)
- vänster resp. höger -

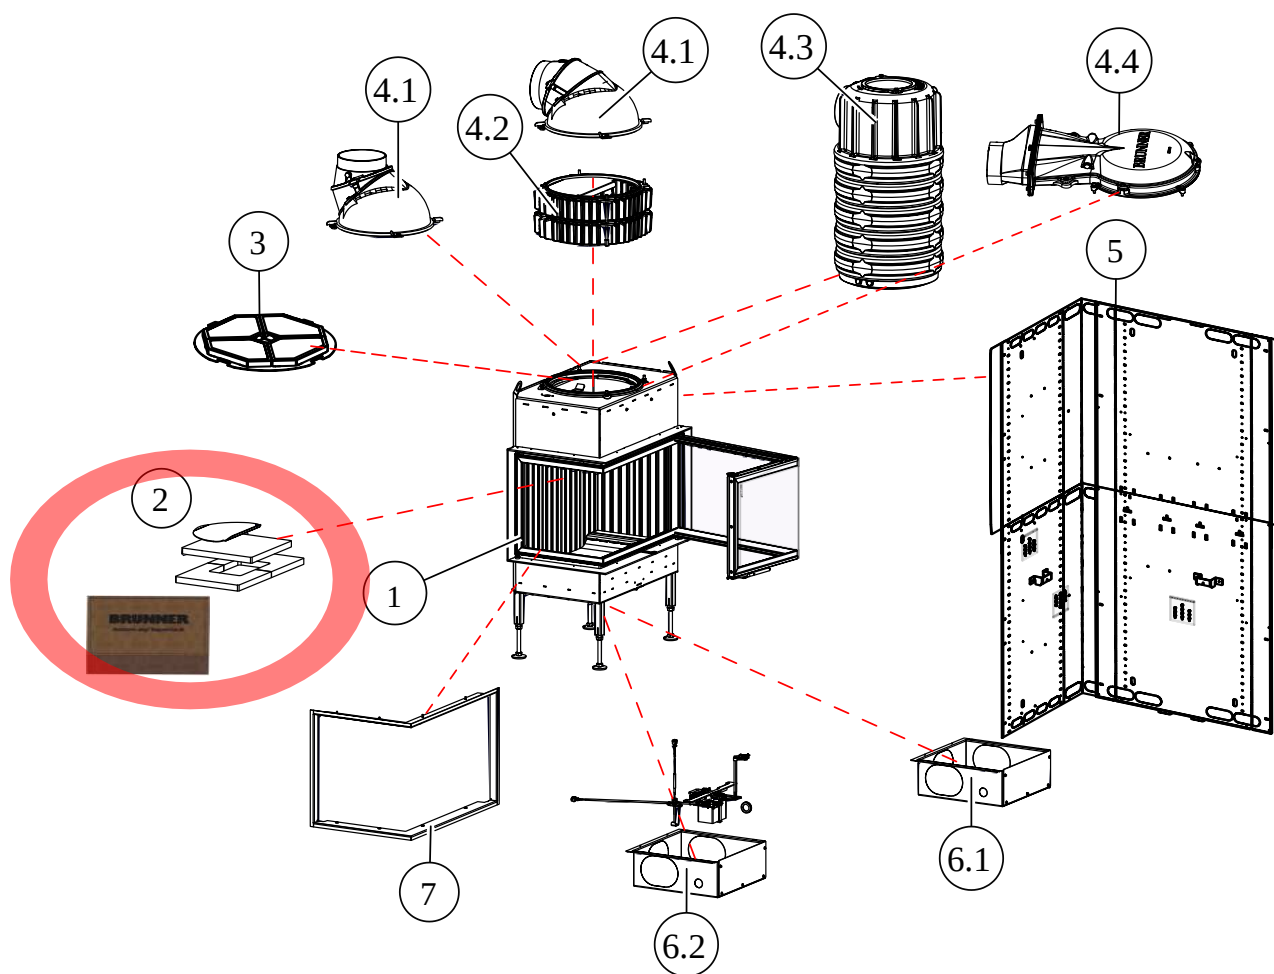

Pos.	Beteckning	Art nr	
		för DTL	för DTR
1	BKH - Varianter:		
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK022002-01	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK022002-05	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK022002-02	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	HK022002-06	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK022002-03	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK022002-07	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK022002-04	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTL för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	HK024002-08	-
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK021002-01
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK021002-05
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK021002-02
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad chamotte (FR)	-	HK021002-06
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR manuellt manövrerad med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK021002-03
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 STR manuellt manövrerad med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK021002-07
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR för EAS/EOS med Glaskeramik (GK) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK021002-04
	BKH 5.0 hörn 42-66-42 DTR för EAS/EOS med Glaskeramiskt belagd (GKB) Förbränningskammare beklädnad i gjutjärn (FR/Guss)	-	HK021002-08
2	De icke-installerade delarna (t.ex. avläkningsplattor, manöverspakar, etc.) och eventuella tillbehör som kan ha beställts (t.ex. förpackning för katalysatorn, förpackning med EOS, etc.), inklusive bruksanvisningen, är förpackade i förbrännings kammare		
3	Katalysatormodul BKH 5.0	HK000210	
Kåpvarianter			
4.1	Vridbar gjutjärnskupol med muff ø 180 mm	D004186	
	Vridbar gjutjärnskupol med muff d=200 mm värmekaminer	10087	
4.2	med värmeväxlarringar i gjutjärn	R015006-02	
4.3	Anslutningsvariant MAS SET440	SET211444	
4.4	Gjutjärnsskåpa låg	D016042	
Ytterligare tillval:			
5	Strålskyddsplåt	HK021450	
6.1	Luftanslutningsbox ø 125 mm	HK000135	
	Luftanslutningsbox ø 150 mm	HK000136	
6.2	Luftanslutningsbox ø 125 mm med EOS / EAS	HK000080	
7	Monteringsram, svart	HK021150-01	

4.1 KATALIZATOR (TILLVAL)



Katalysatorn är belagd med ett katalytiskt aktivt skikt. Denna beläggning kan bestå av blandade metalloxider eller av ädelmetaller. För att inte begränsa effekten av detta katalytiskt aktiva skikt får katalysatorerna endast hanteras med handskar, helst engångshandskar.




För att inte begränsa effekten av detta katalytiskt aktiva skikt får katalysatorerna endast hanteras med handskar, helst engångshandskar.



FARA

Katalysatorn är ömtålig och bör endast hanteras med försiktighet. Undvik att stöta eller tappa katalysatorn. Detta kan förstöra katalysatorn.

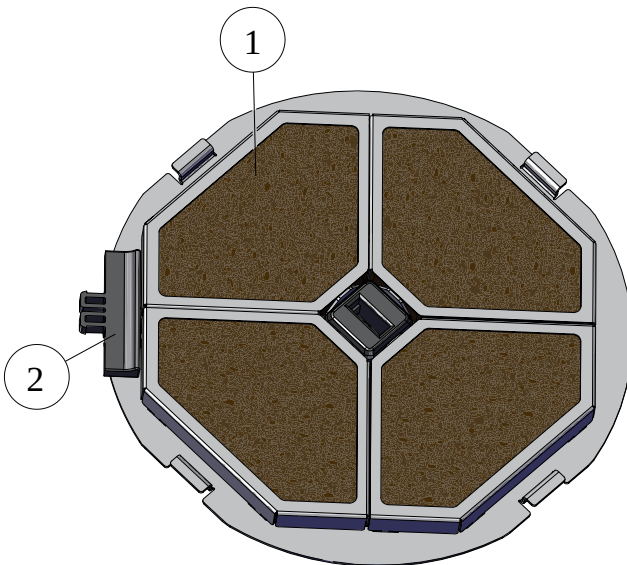

1	katalizator
2	monteringsverktyg




Info

Denna katalysator är lämplig för alla BKH-enheter (med svängdörr, skjutdörr, tunnel, gjutjärnscupol, värmeväxlare och MAS).

Denna katalysator kan även eftermonteras.


4.2 LUFTANSLUTNINGSBOX (TILLVAL)

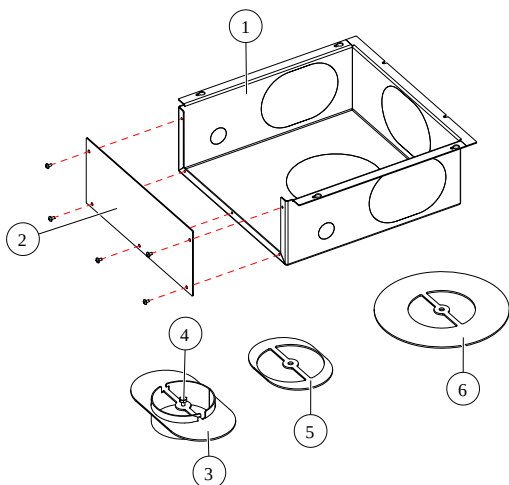

Plac.	Etikettanvändning
1	Luftanslutningsbox - möjliggör anslutning av en extern förbränningsledning
2	Lock -Luftanslutningsbox
3	Svetsad luftanslutning, anslutningspunkt för förbränningsluftledning
4	Skruv för fastsättning av respektive klämplatta
5*	Klämplatta för fixering av extern förbränningsluftledning på sidan
6*	Golvklämplatta för fastsättning av den externa förbränningsluftledningen i golvet
*båda klämplattorna medföljer, men endast den lämpliga används.	

4.3 STRÅLSKYDDSPLÅT -LEVERANSOMFATTNING BKH HÖRN

Strålskyddsplåt med 1 sidovägg (HK021450)

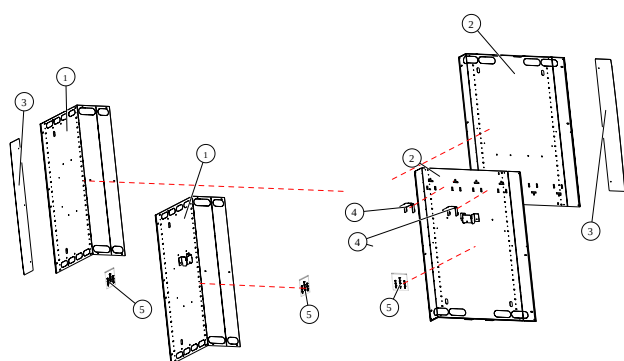


1+2+3*+4+5	strålskyddsplåt
3*	tillägg för BSK
*bara för: BSK	
5	tillbehörspaket

5 SÄKERHETSAVSTÅND BKH HÖRN

Mellanhöjd version

utan strålskyddsplåt

med strålskyddsplåt

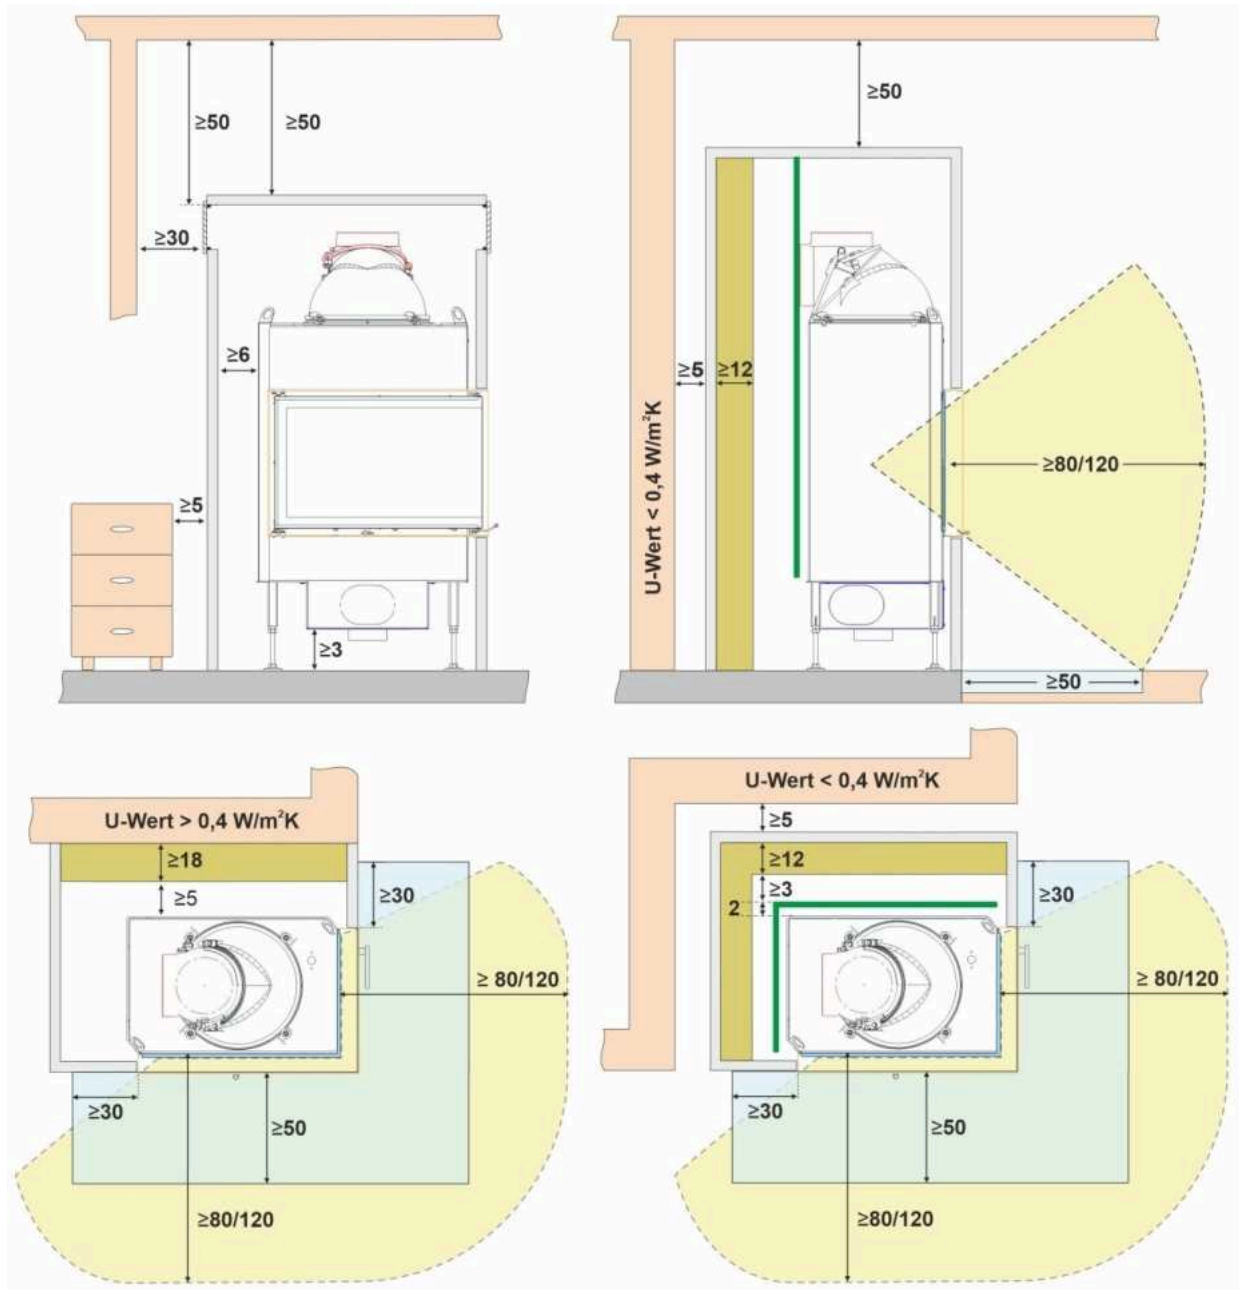

	golv/vägg/tak icke brandfarlig		öppen spis surround
	vägg/tak/golv/fästen brandfarligt/för skyddande		konvektionsöppning
	ersättande isoleringsmaterial kalciumsilikat (Promasil 950-KS)		strålningsräckvidd
	strålskyddsplåt (Tillbehör)		obrännbart golv / golvskyddspanel


Alla mått i cm

Vid konstruktion av avgassystemet och avgasröret måste nationella standarder och brandskyddsbestämmelser följas

Design från golv till tak

utan strålskyddsplåt

med strålskyddsplåt

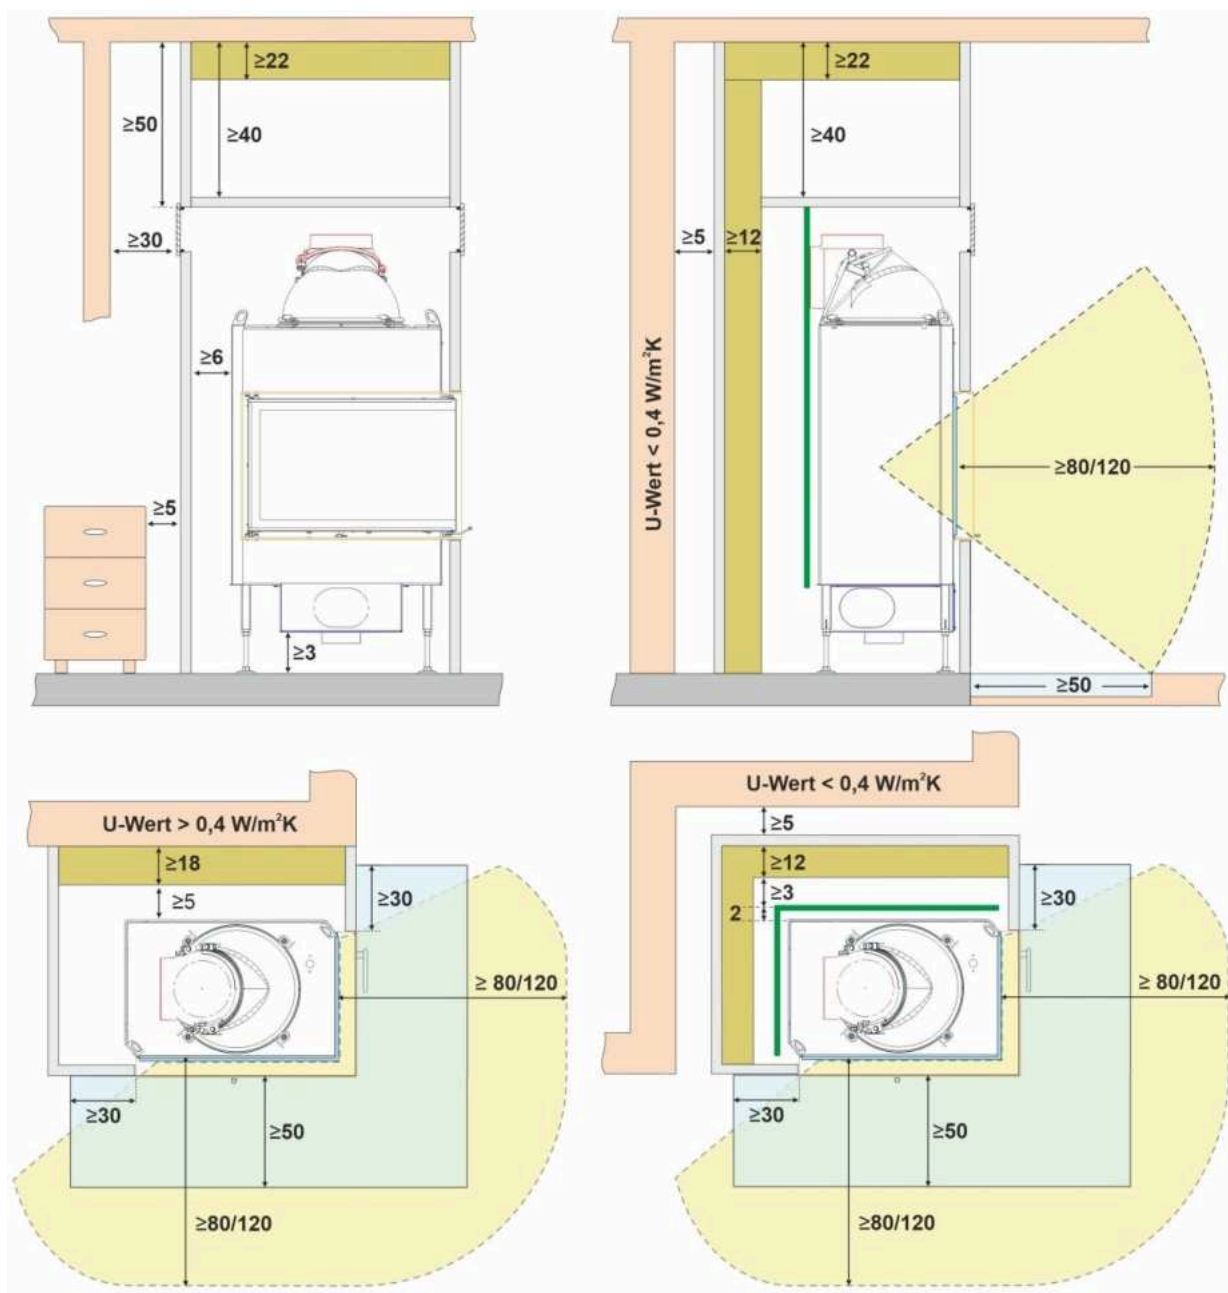

	golv/vägg/tak icke brandfarlig		öppen spis surround
	vägg/tak/golv/fästen brandfarligt/för skyddande		konvektionsöppning
	ersättande isoleringsmaterial kalciumsilikat (Promasil 950-KS)		strålningsräckvidd
	strålskyddsplåt (Tillbehör)		obrännbart golv / golvskyddspanel

Alla mått i cm

Vid konstruktion av avgassystemet och avgasröret måste nationella standarder och brandskyddsbestämmelser följas

6 UPPSTART



FARA

Möjlig personskada och/eller egendomsskada på grund av felaktig installation och montering

Montering och installation av BKH kräver omfattande specialistkunskaper.

- Monterings- och installationsarbeten får endast utföras av auktoriserat fackföretag.



Fara

Risk för skador på grund av tung last

Att bära tung last kan orsaka skador.

- Enheten bör transporteras av minst två personer.
- Använd lämpliga bärhjälpmedel eller transportsystem.
- Notera transportvikten.


Så länge enheten är på träpallen kan den transporteras med en truck eller gaffeltruck som vanligt.

6.1 TA BORT TRANSPORTLÅS

6.1.1 VARIANT BKH HÖRN ST (SKJUTDÖRR)




Ta bort transportlåset!

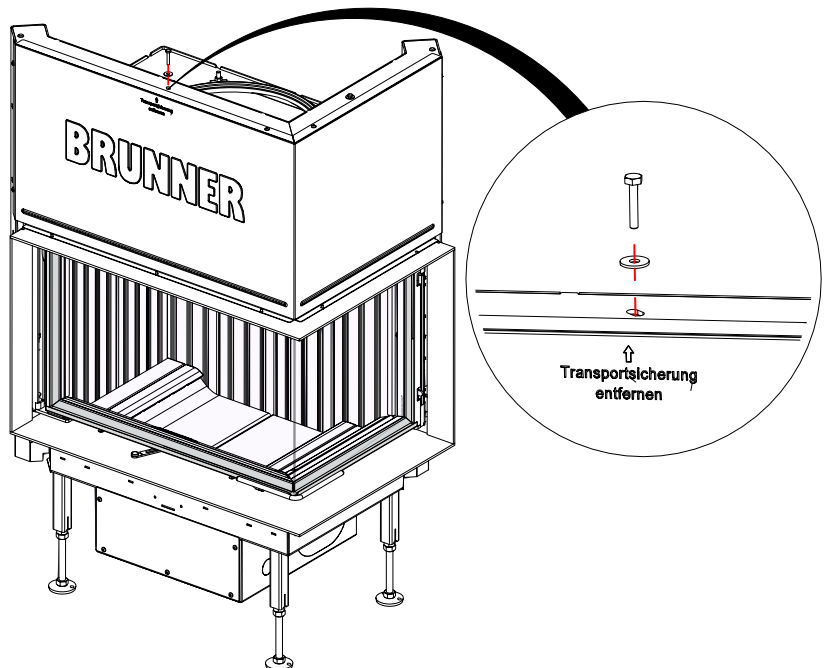

6.1.2 VARIANT BKH HÖRN DT (SVÄNGDÖRR)



INGEN TRANSPORTSÄKERHET !

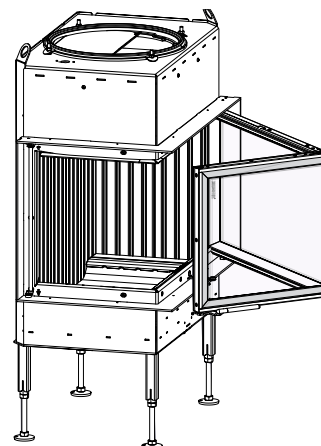

6.2 STRÅLSKYDDSPLÅT - BKH HÖRN



Tips

Om du använder värmeskyddsplåtar bör de monteras innan du placerar enheten. Montera först värmeskyddsplattorna, ställ sedan kaminen mot väggen.

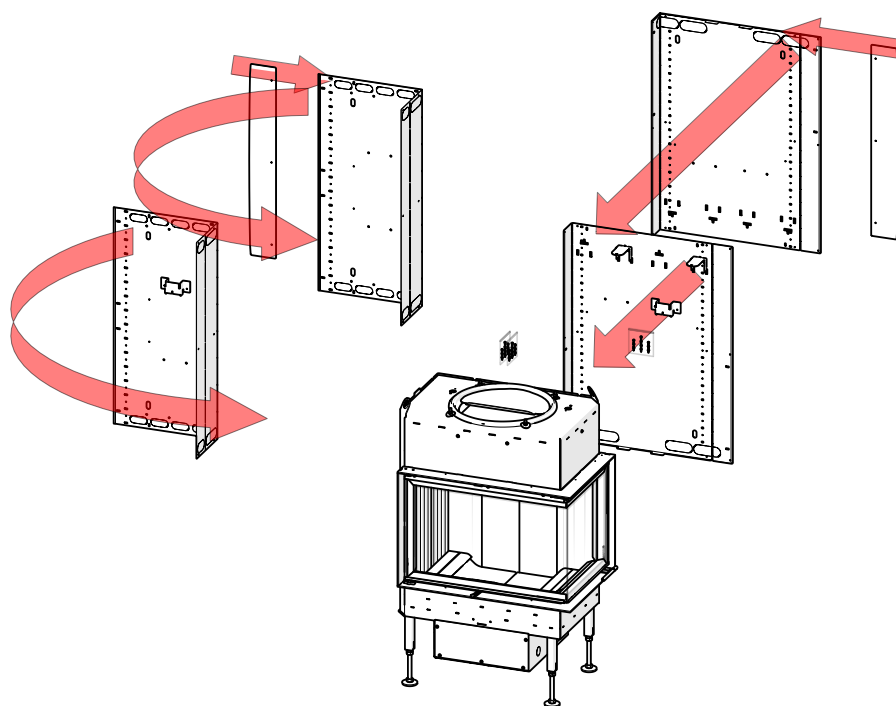





Abb. 1: Sammanfattande information



UPPMÄRKSAMHET
Risk för skador på grund av vassa kanter!



Exempel: uppstart

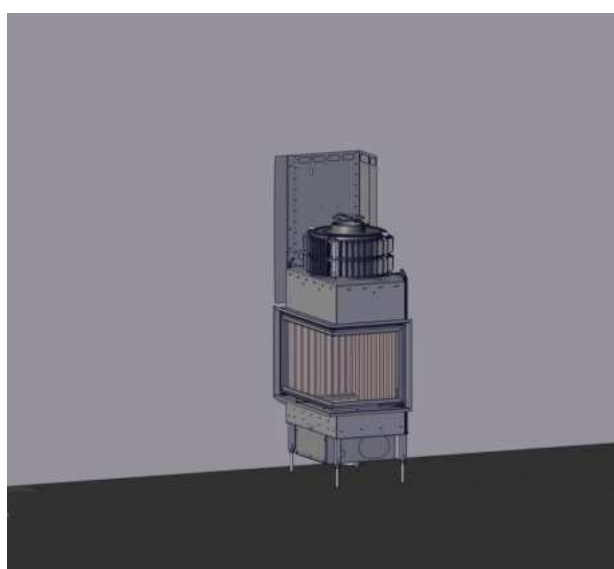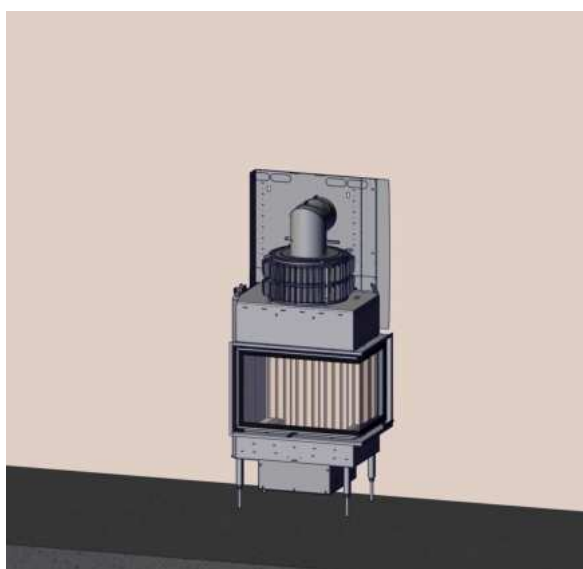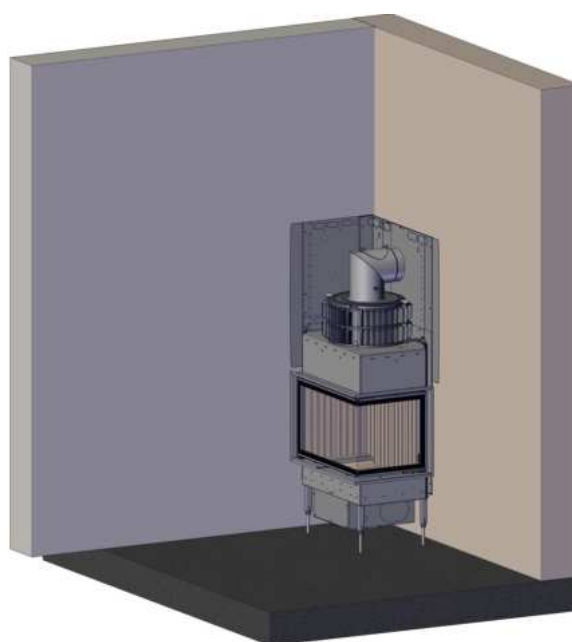

**INFO**

Installationssekvensen beror på BKH-typ (vänster/höger) och på dörren (ST=skjutdörr eller DT=hängdörr).

INFO

Följande illustrationer av arbetsstegen avser BKH-hörnet till vänster. För den högra versionen av BKH-hörnet, spegla ritningarna av arbetsstegen nedan (beroende på DT- eller ST-versionen).


6.2.1 STRÅLSKYDDSPLÅT FÖR BKH HÖRN MED SVÄNGDÖRR (DT)




beispiel für : höger !!!

Arbetssteg:


1

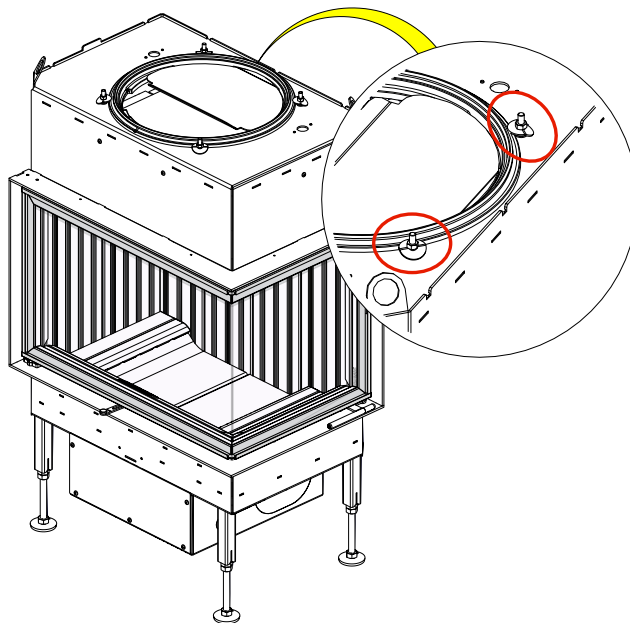


2

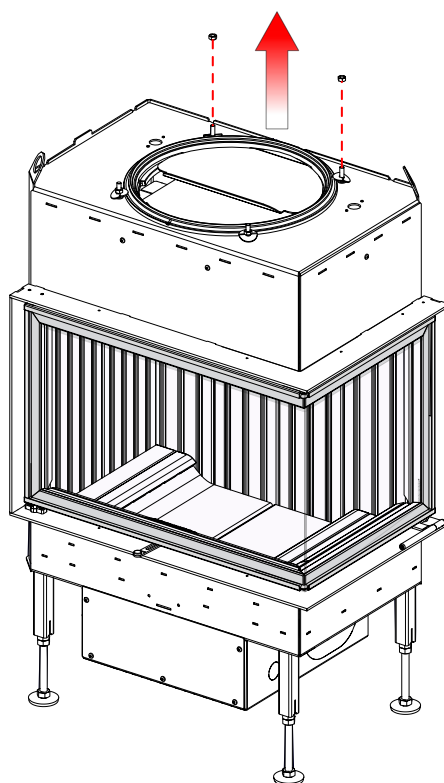


3

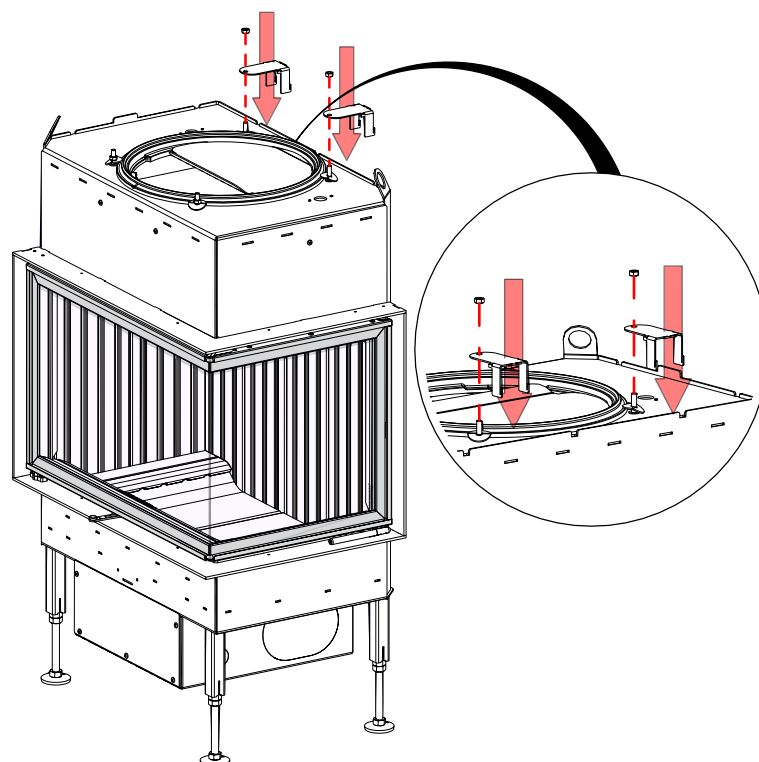


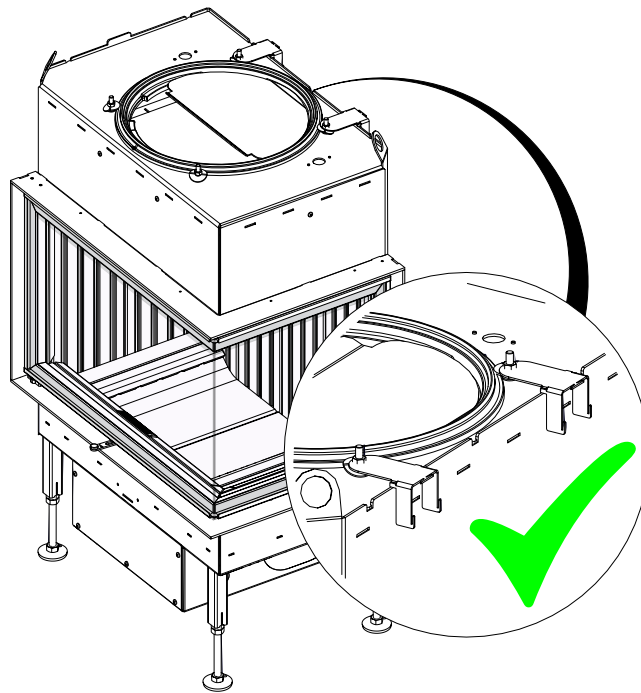


4

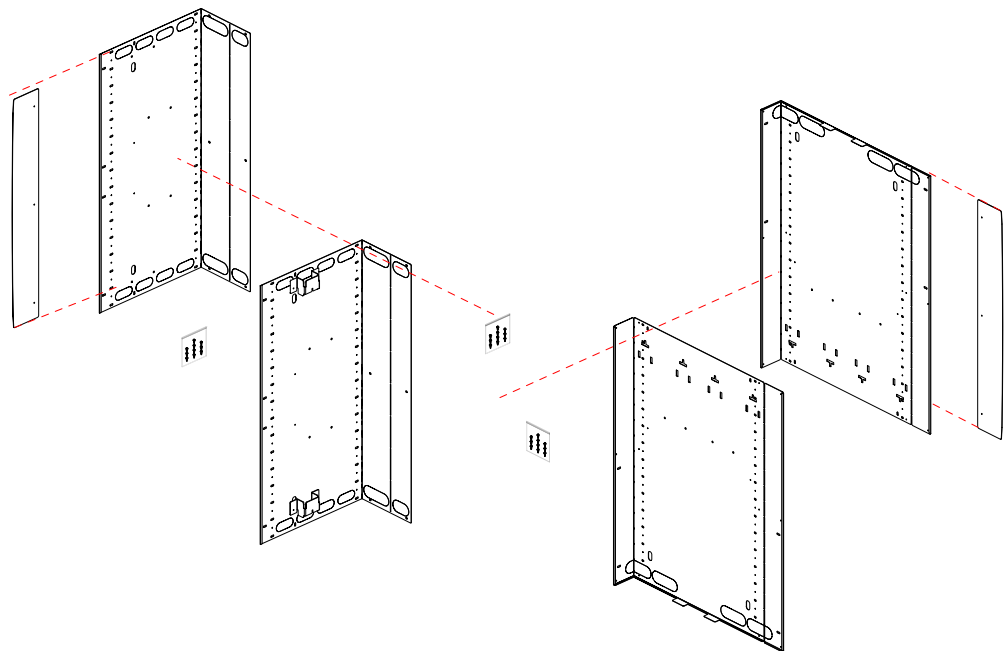


beispiel för : höger !!!

till exempel:

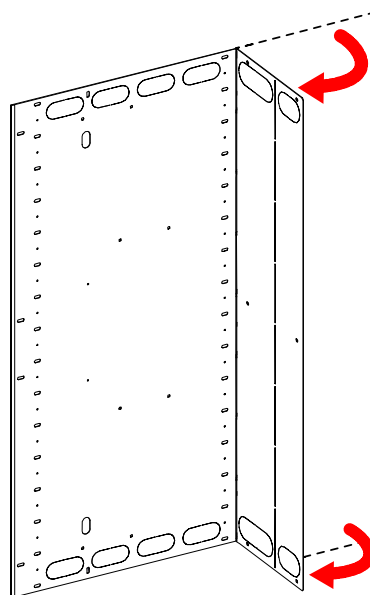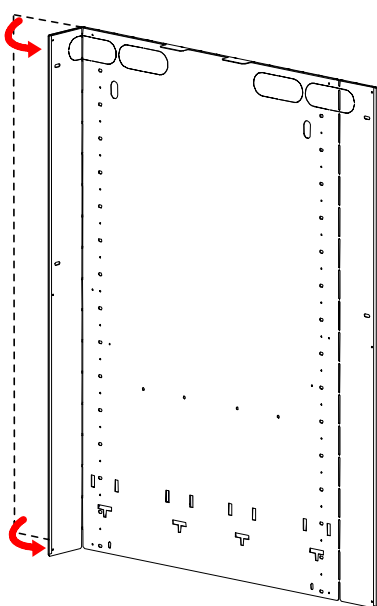


BKH + strålskyddsplåt + BSK

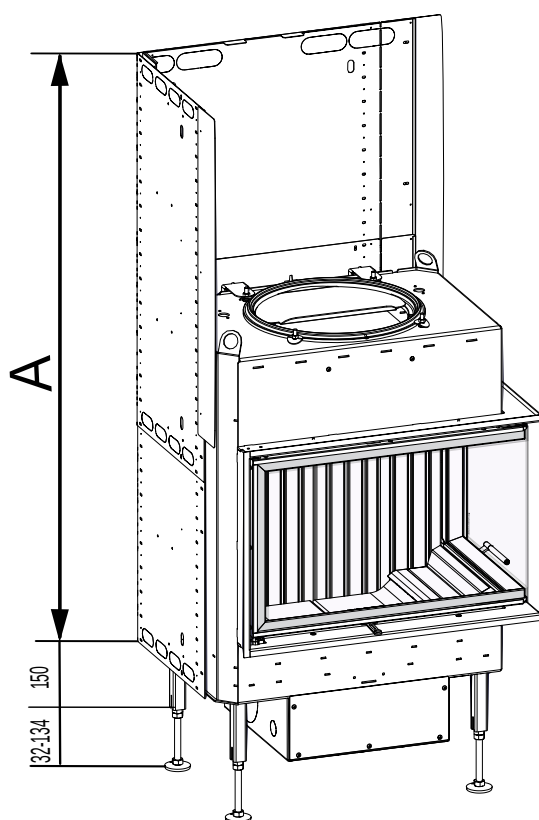

A = max. 1395 mm




BKH + strålskyddsplåt

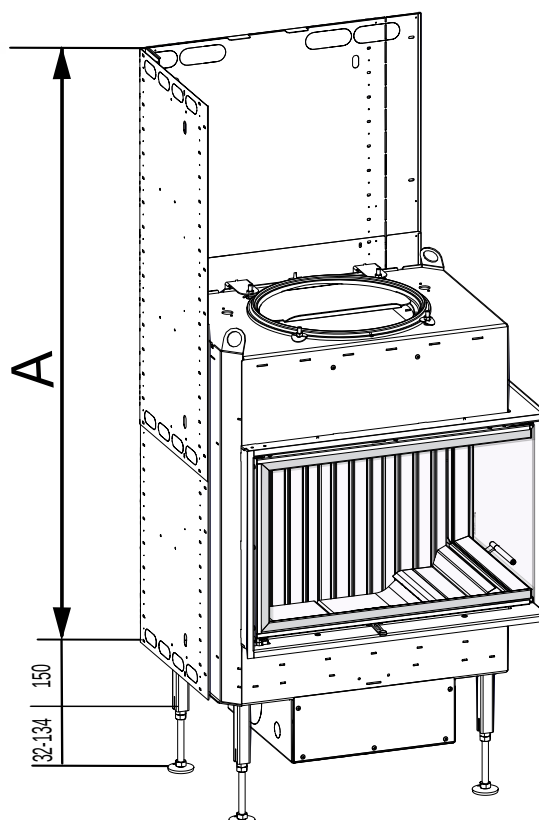


A = max. 1665 mm


5

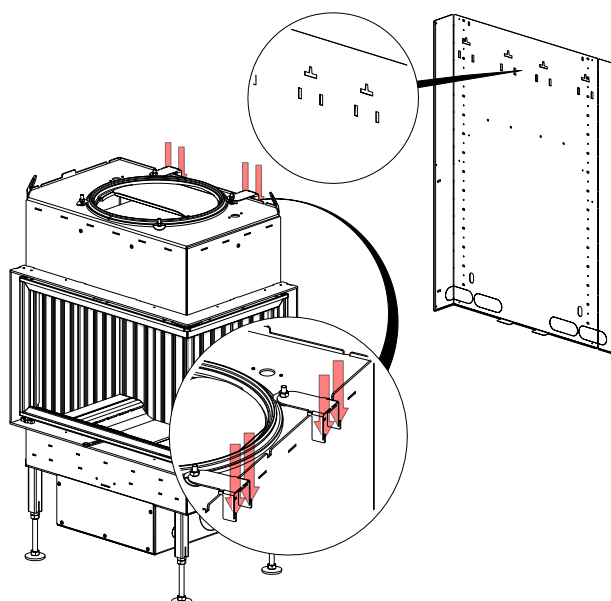


6

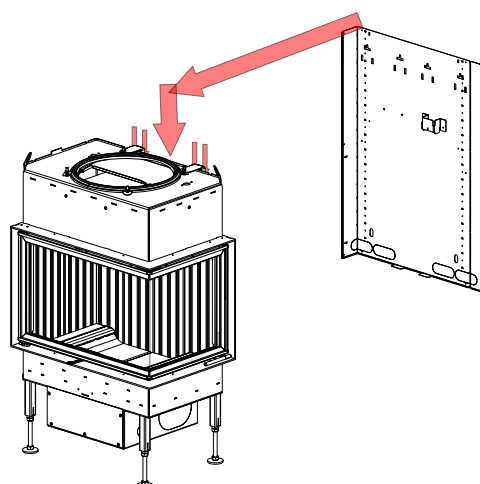


7

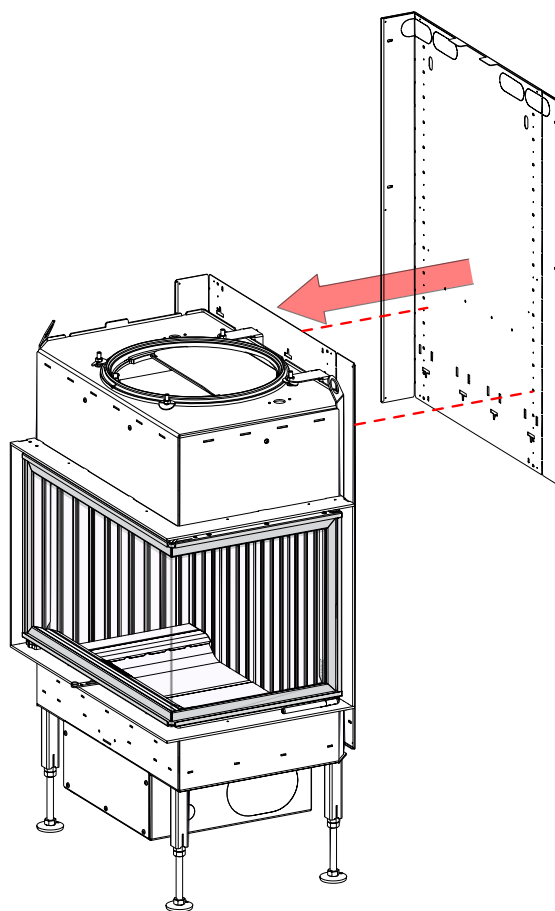


8

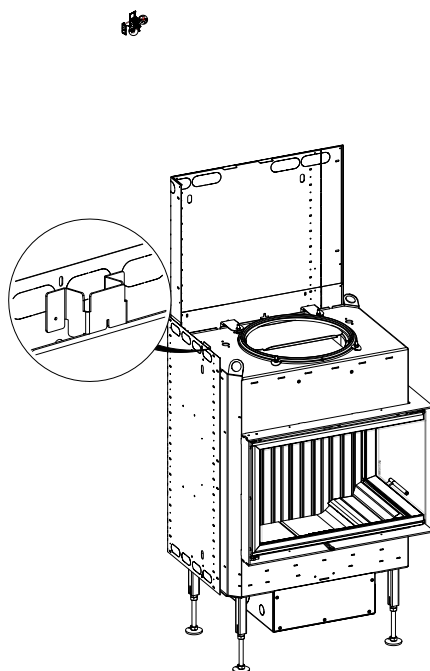


9

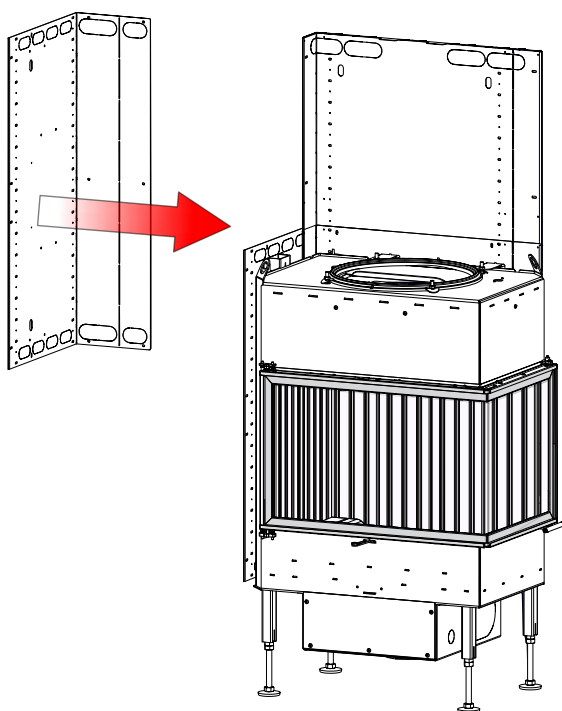


10

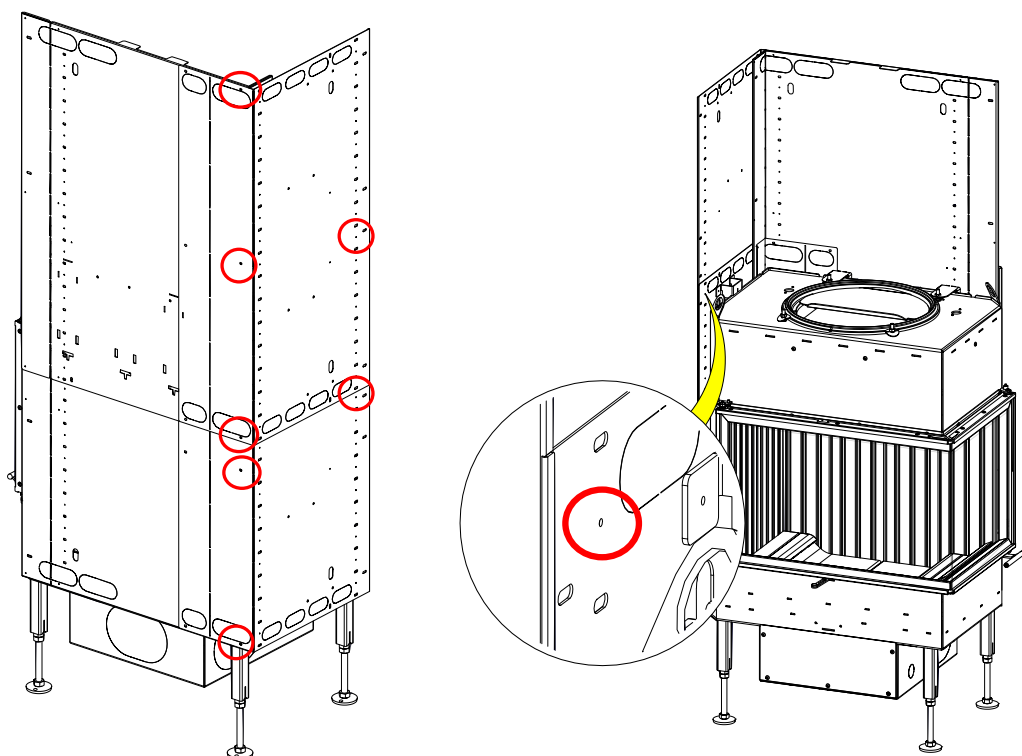

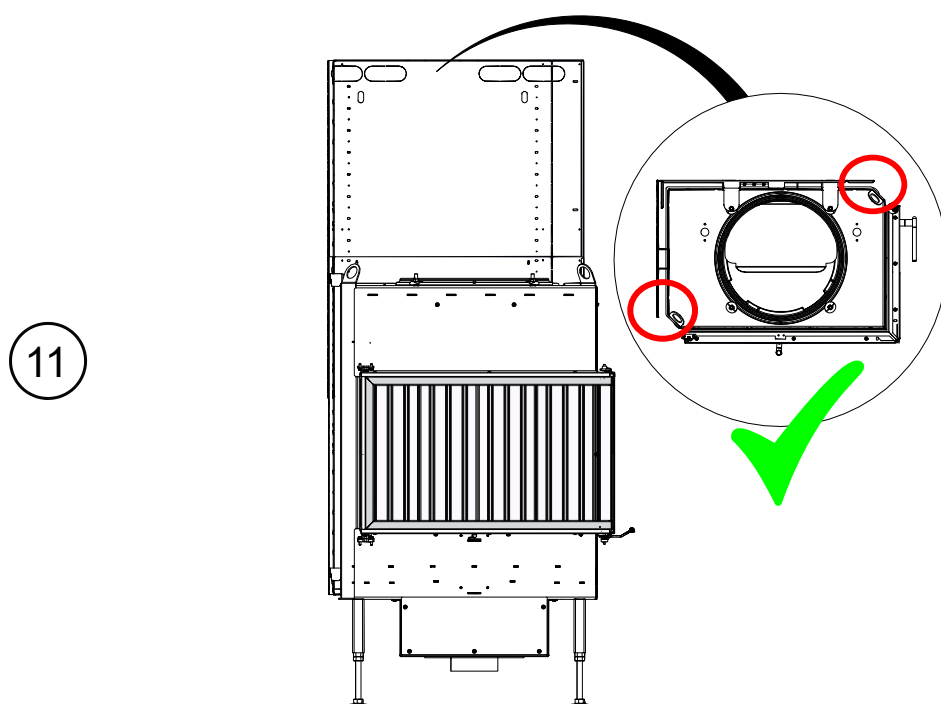


6.2.2 STRÅLSKYDDSPÅT BKH HÖRN SKJUTDÖRR (ST)

Förarbete:

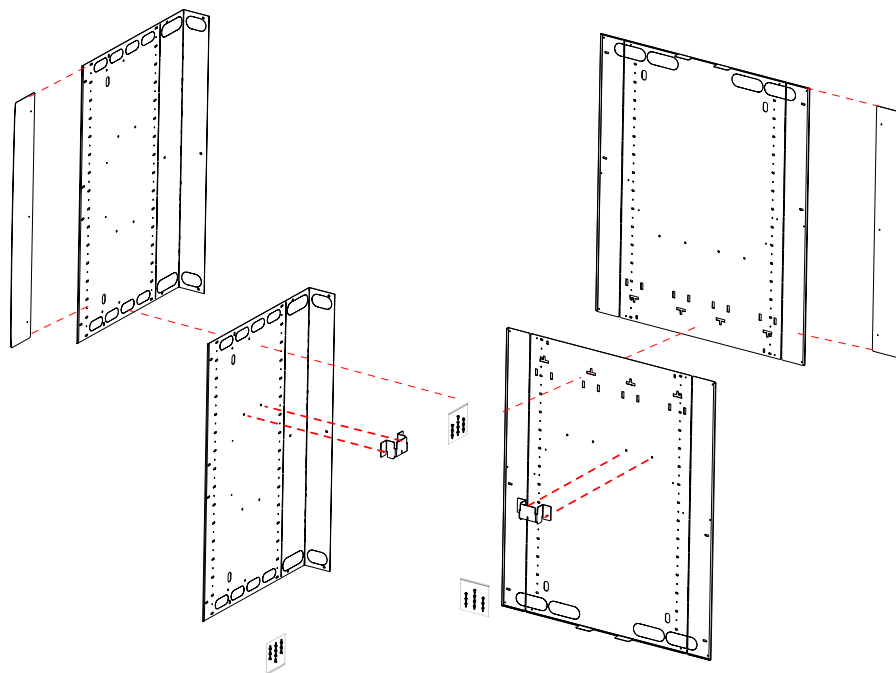


Arbetssteg:

1

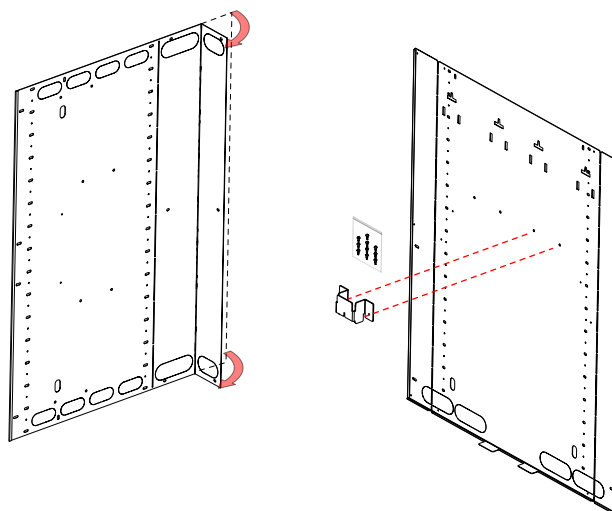

beispiel für : höger !!!


BKH + strålskyddsplåt

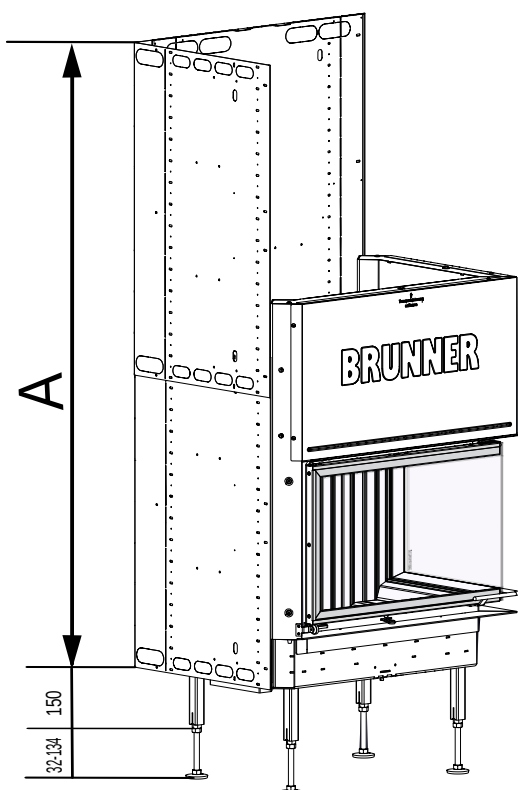


A = max. 1665 mm




BKH + strålskyddsplåt + BSK

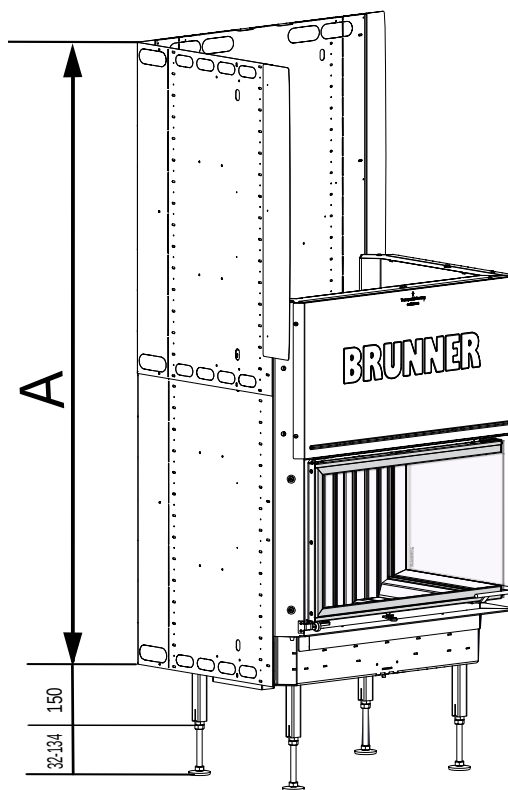


A = max. 1395 mm

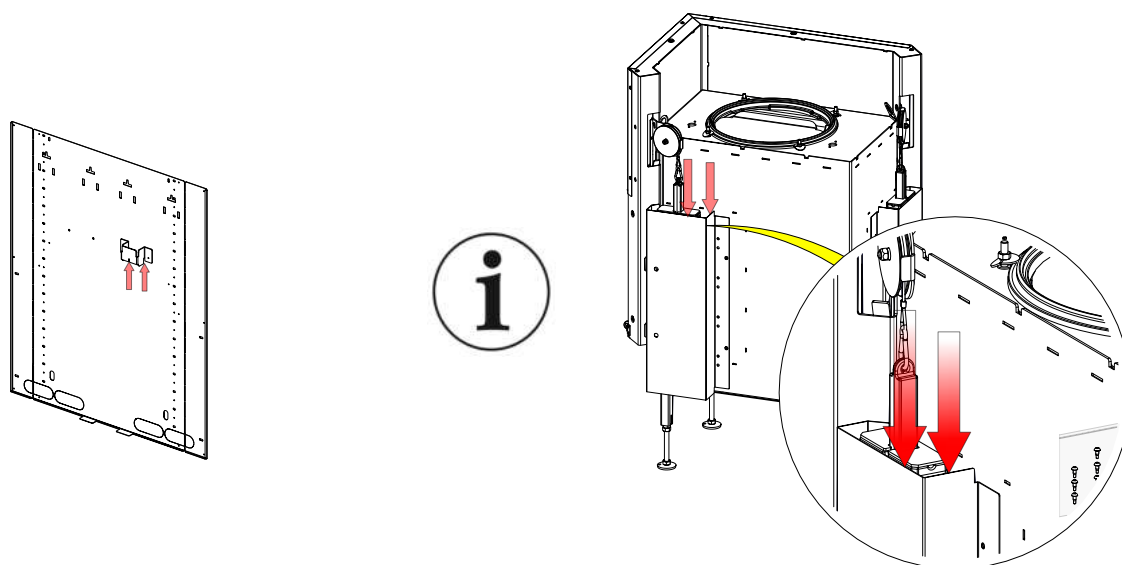


2

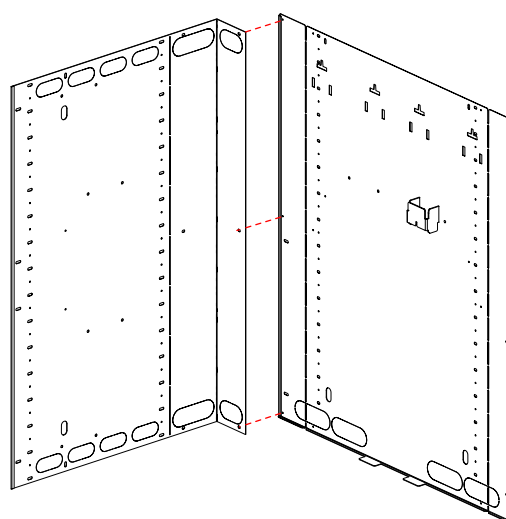




3

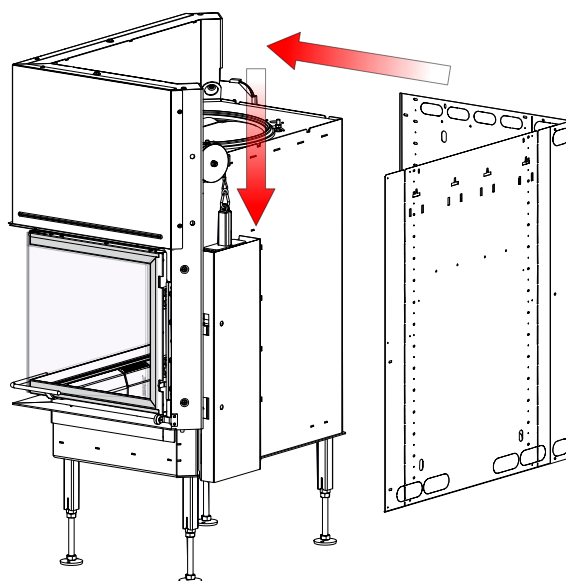


i

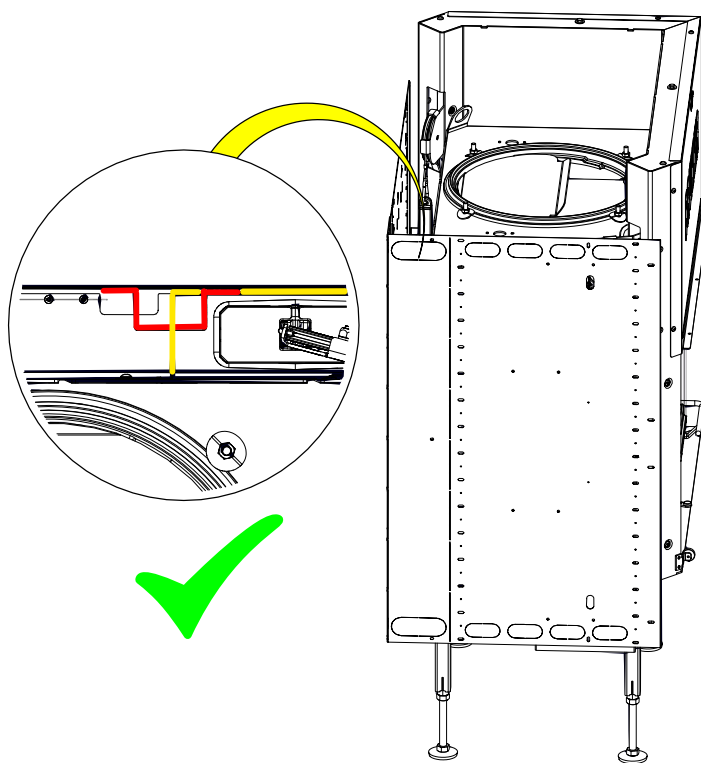

4

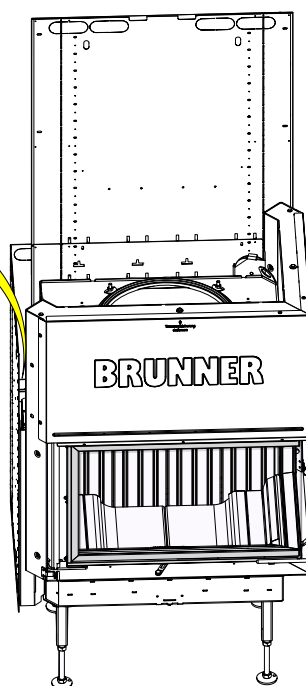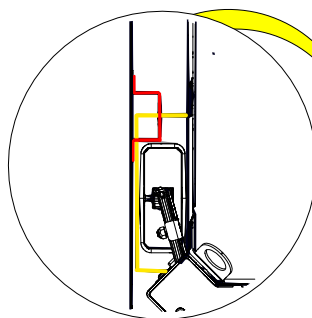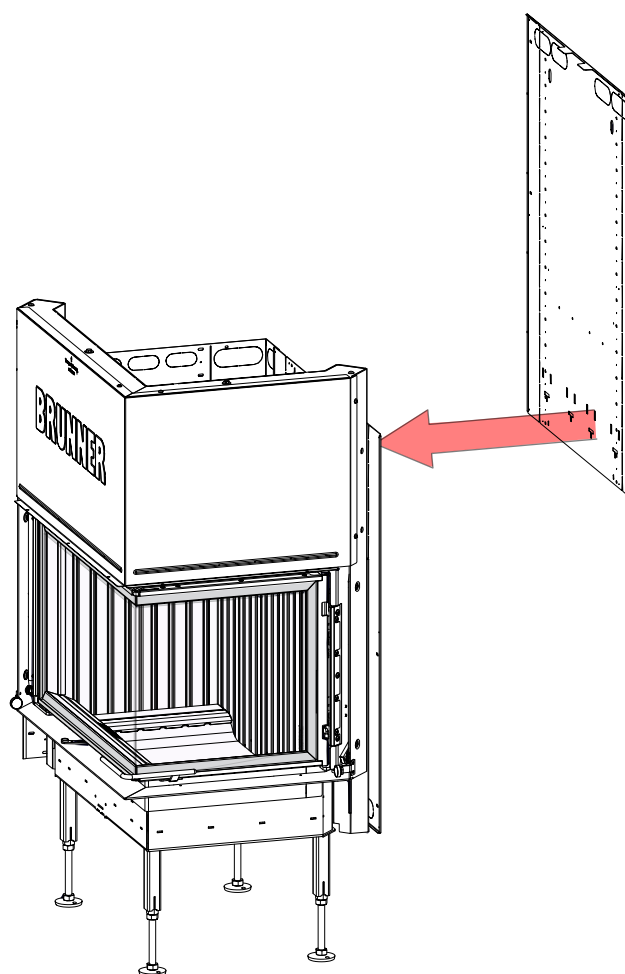


5


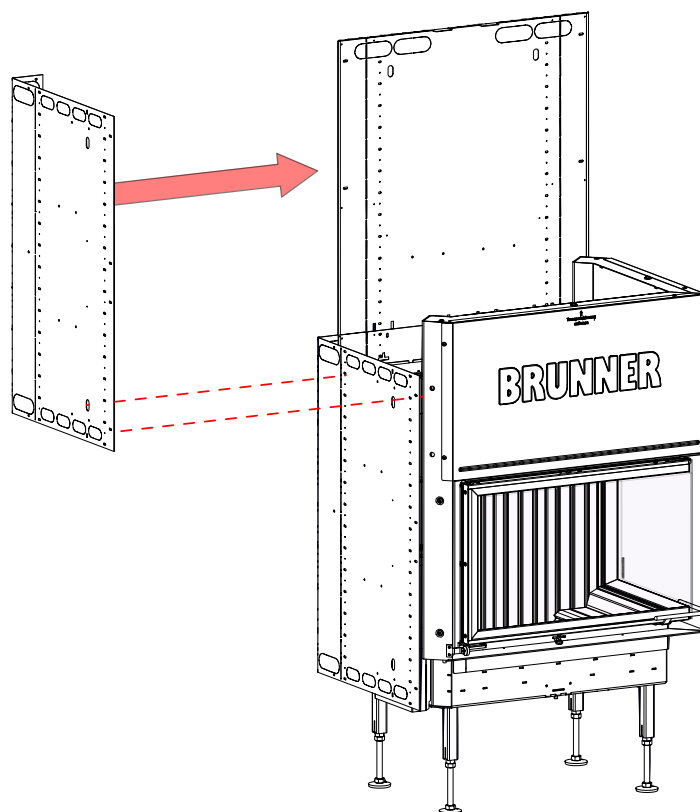


bara för BSK:

6

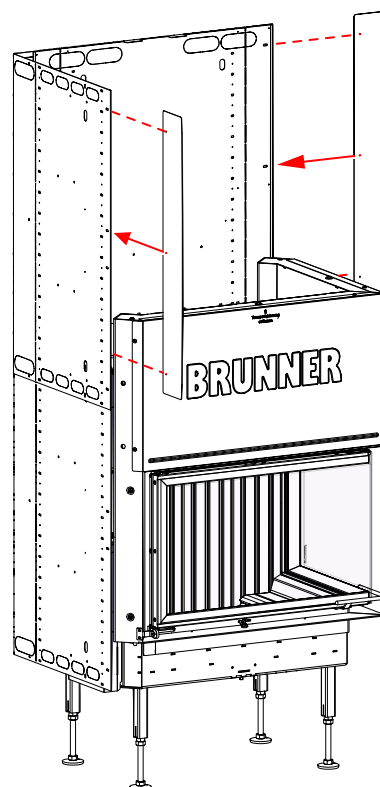


7

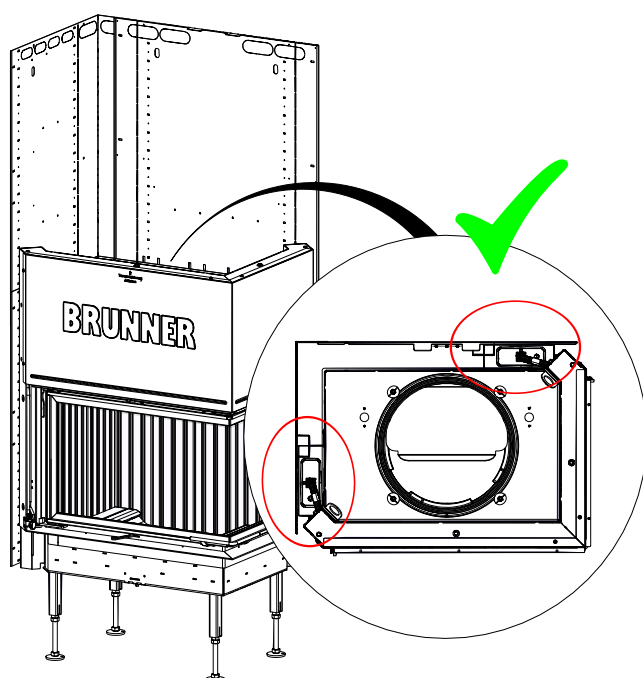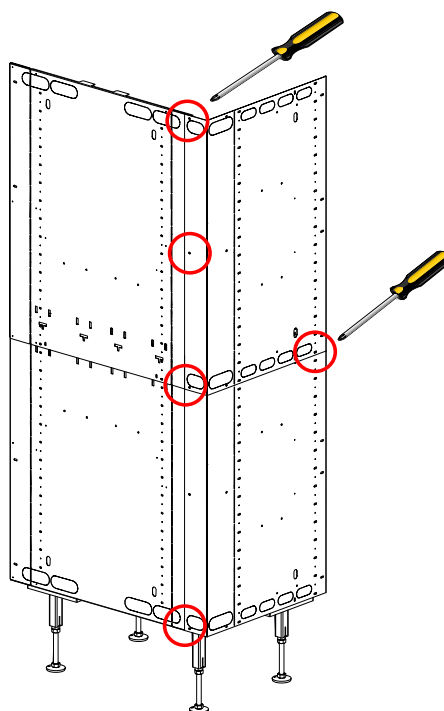

6.3 SÄTT UPP EN ÖPPEN SPIS


Sammanfattande information:

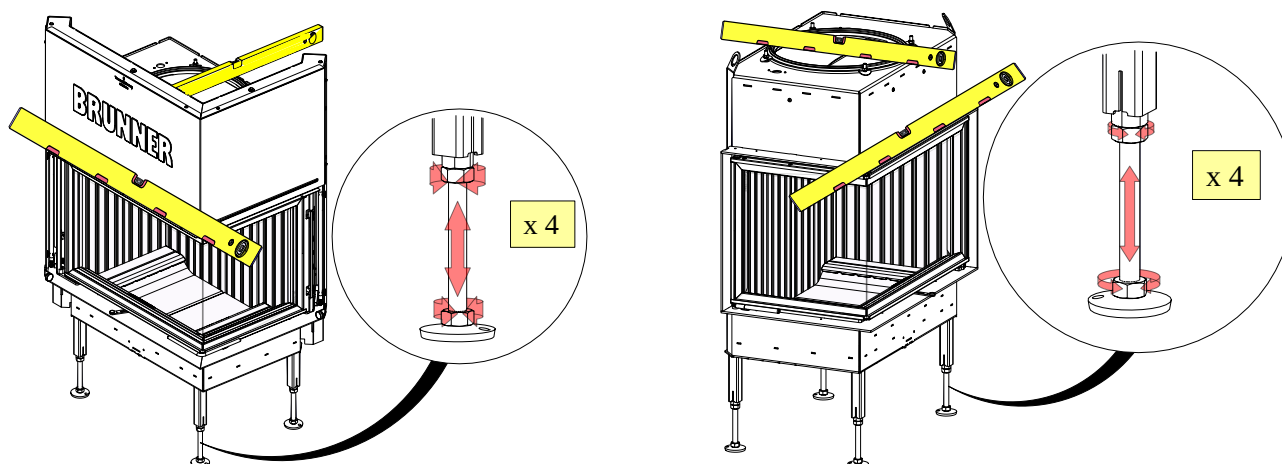


BKH med svängdörr



Arbetssteg:

1

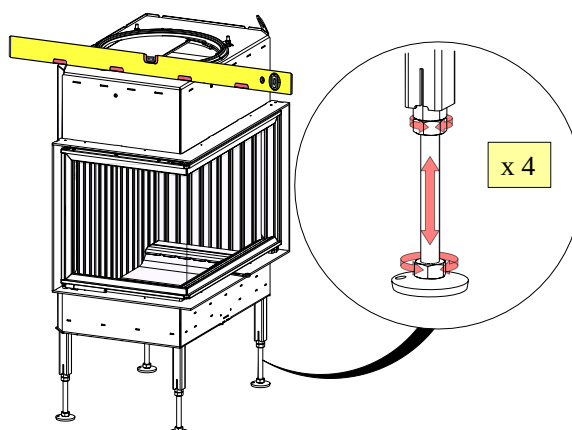


2


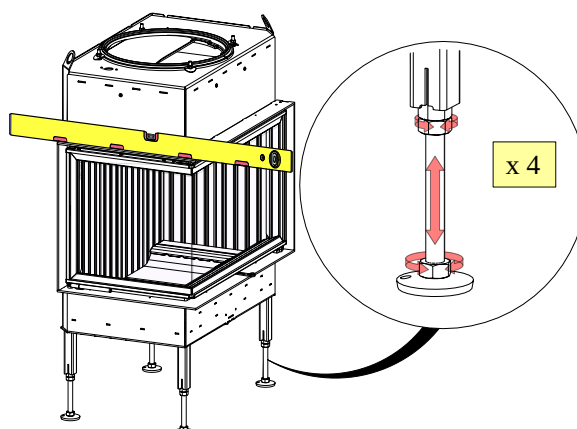


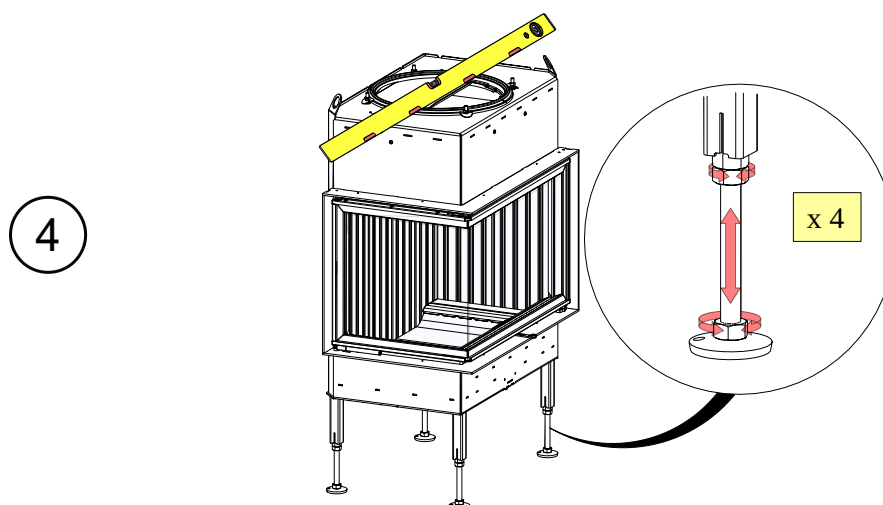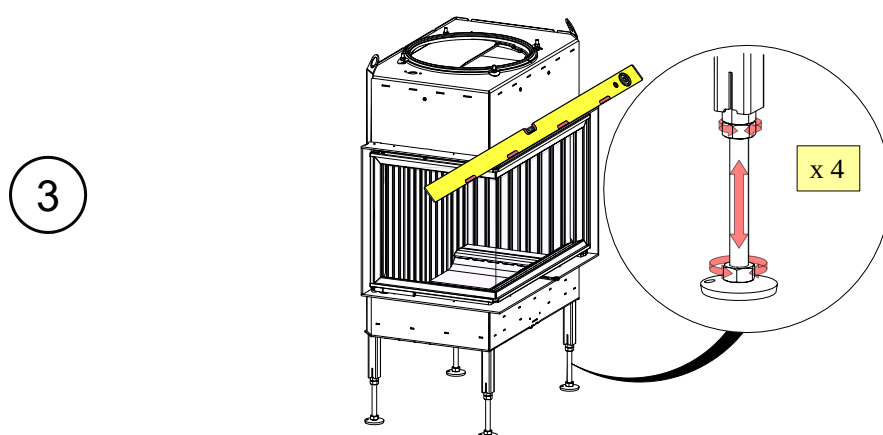

BHK med skjutdörr


Arbetssteg:

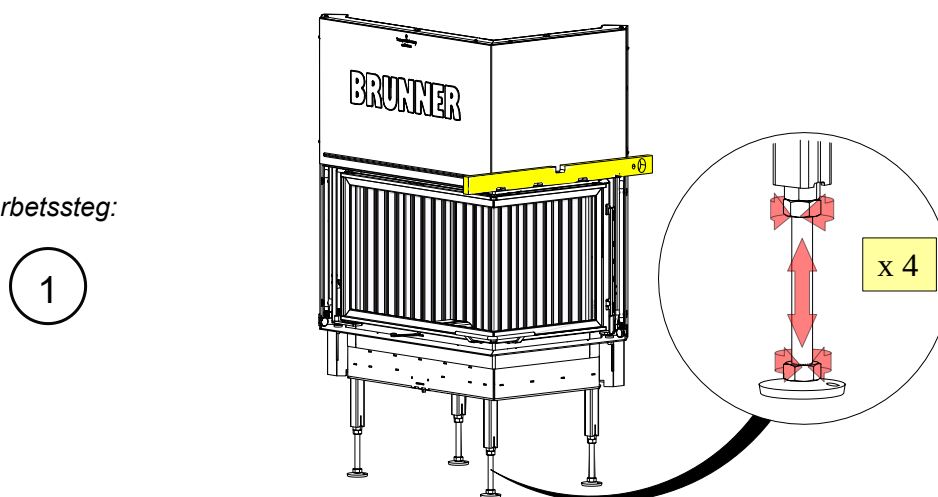

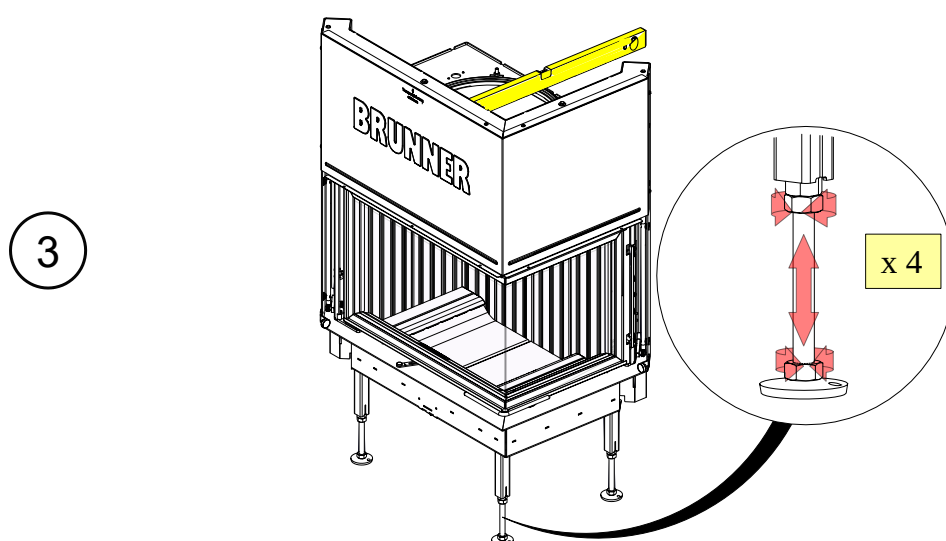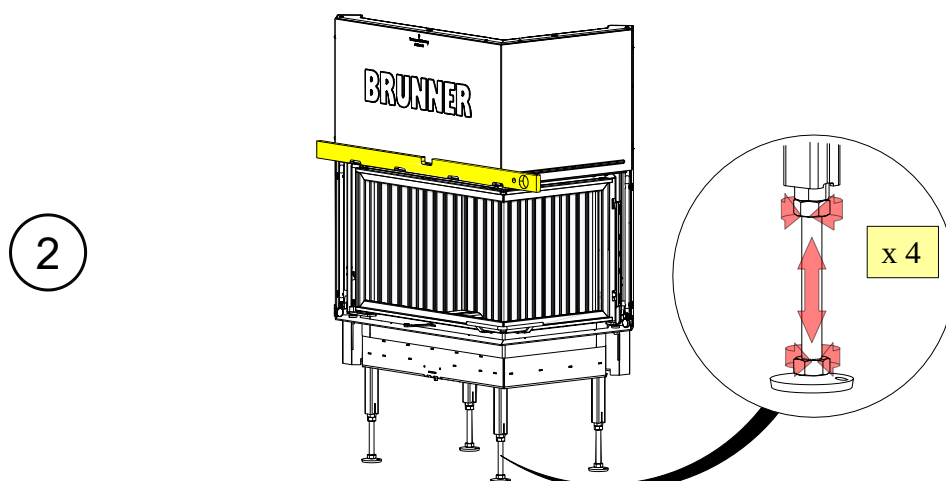

6.4 VARIANT MED EXTERN FÖRBRÄNNINGSLUFTANSLUTNING

Förarbete

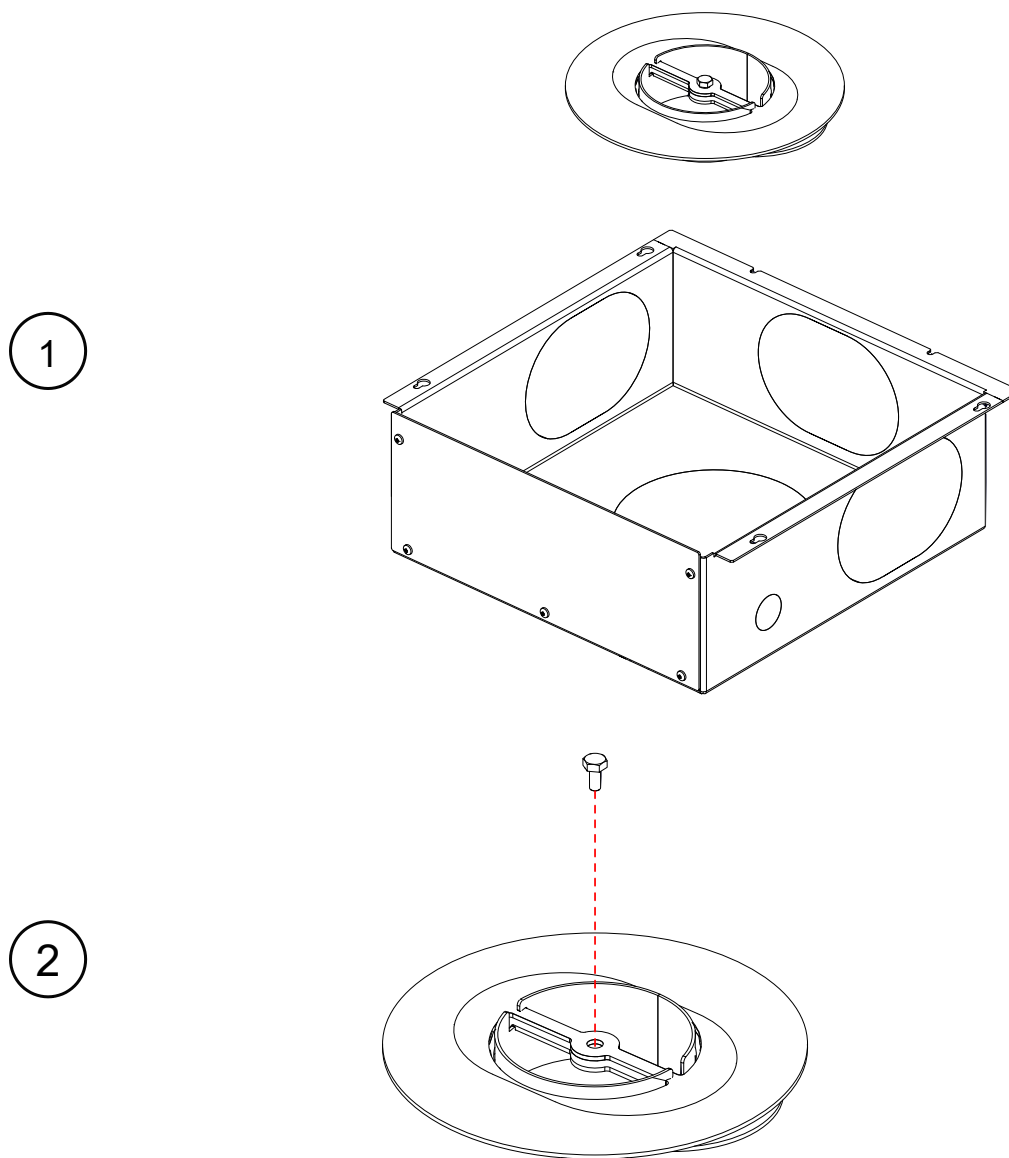



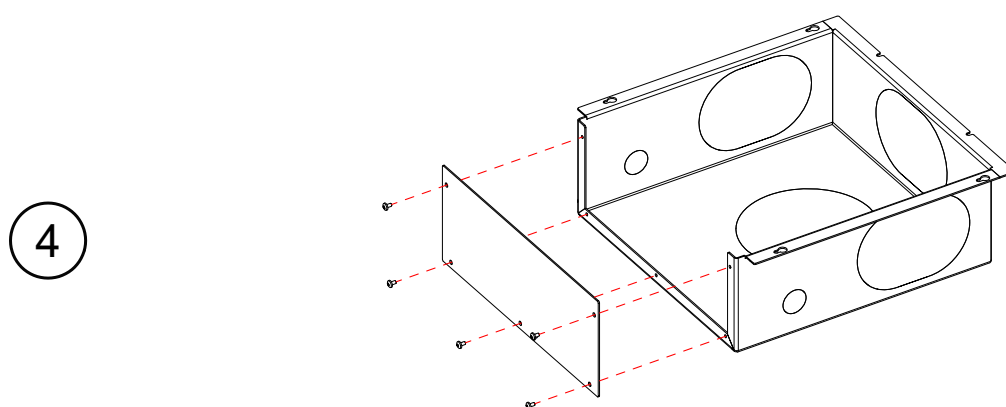


Abb. 2: Recommandé pour une manipulation plus facile

Beroende på planeringen är luftanslutningen möjlig med Aluxflex på 3 laterala delar (S) och även från botten (B).

När du har fattat ett beslut, bryt ut lämplig del och gör anslutningarna för luftintaget.

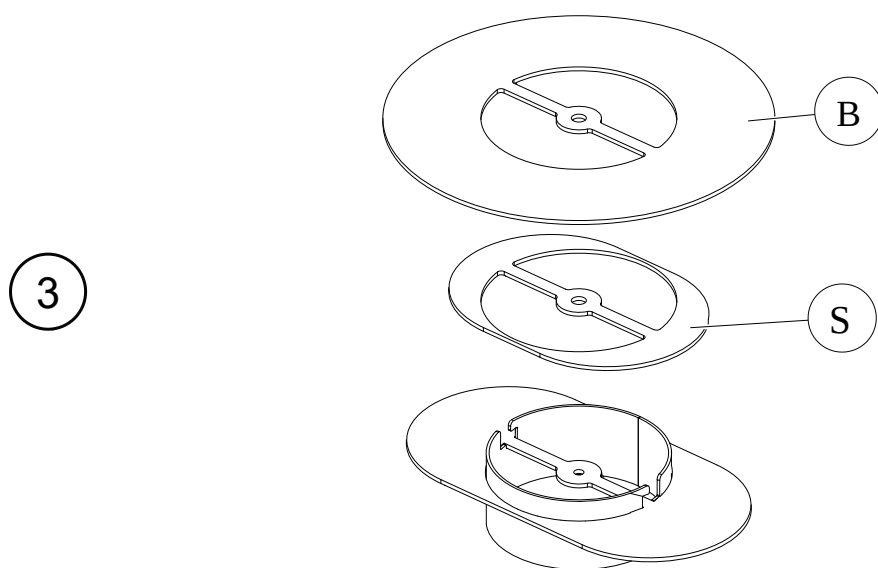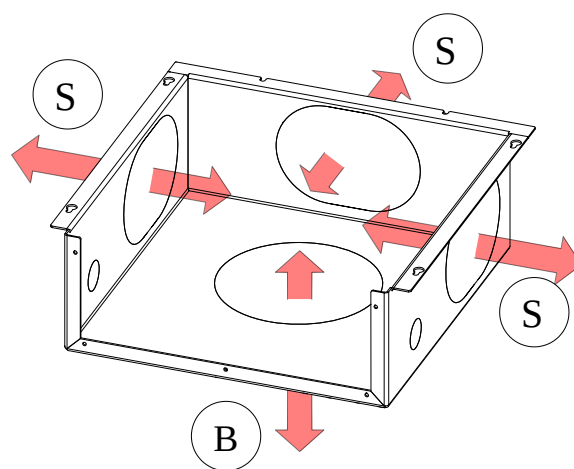

6.4.1 JORDANSLUTNING (B)


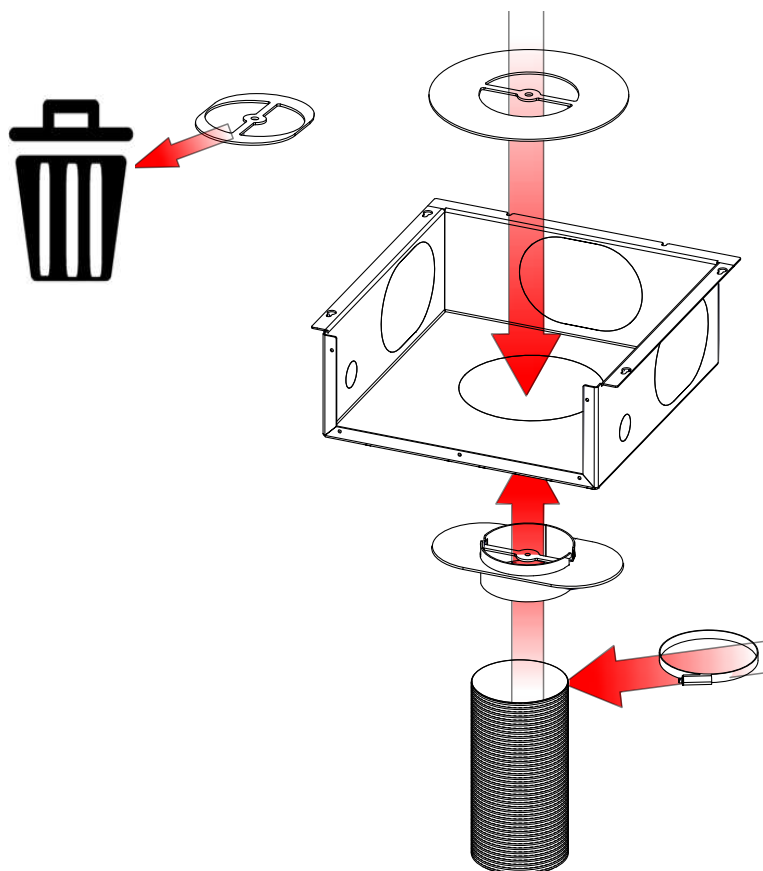



Abb. 3: Sammanfattande information

Arbetssteg:


5

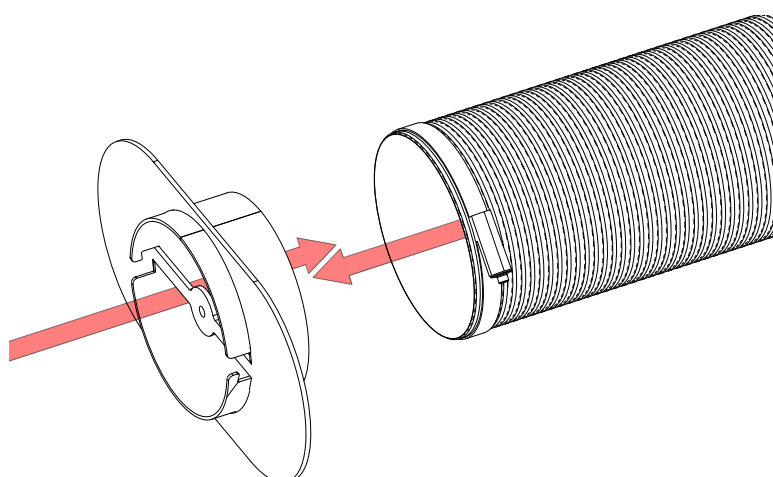


6

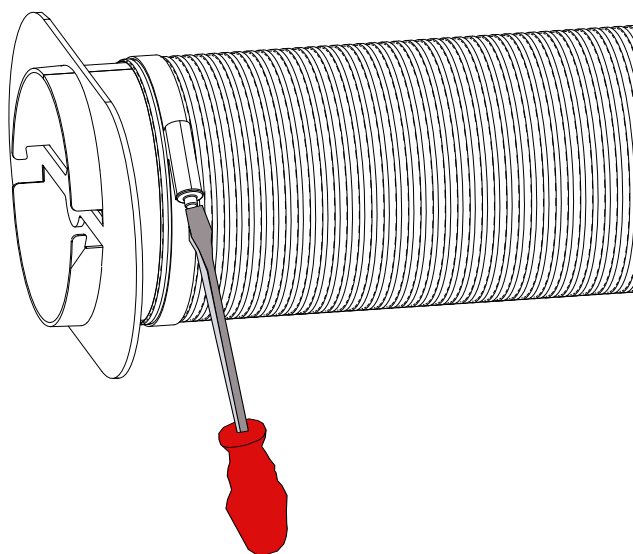


7

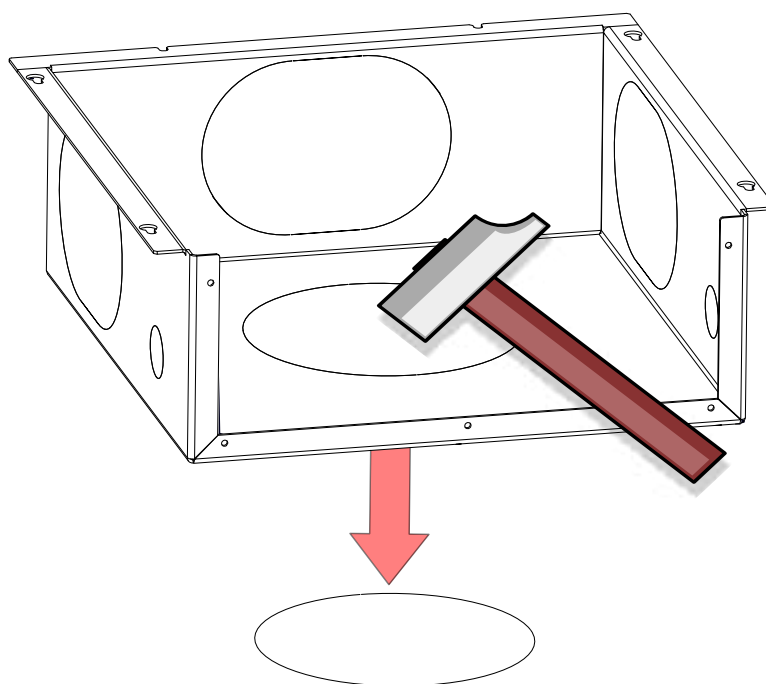


8

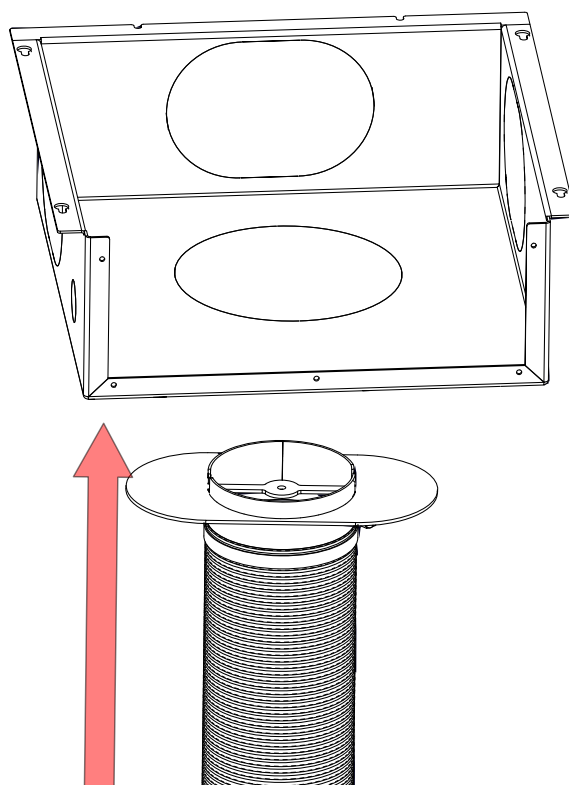


9

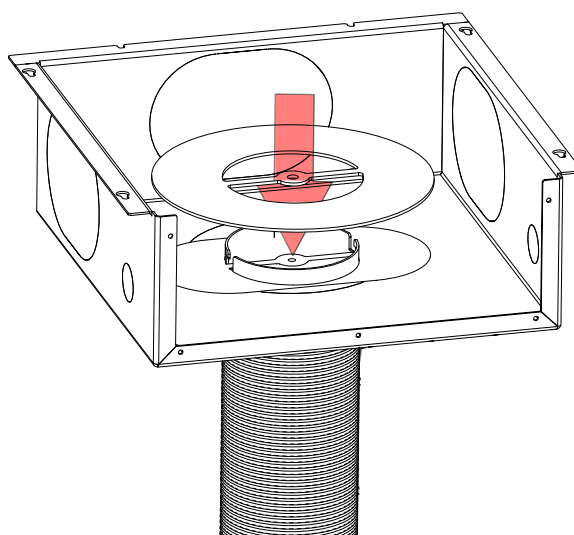


10

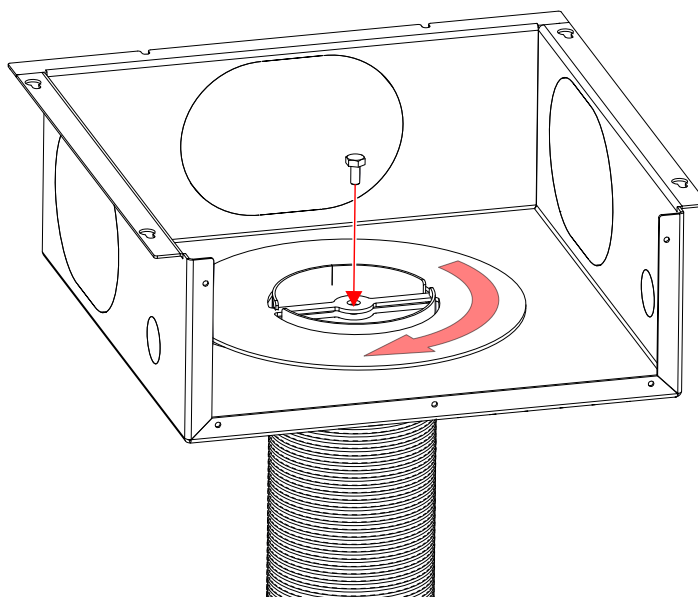


11

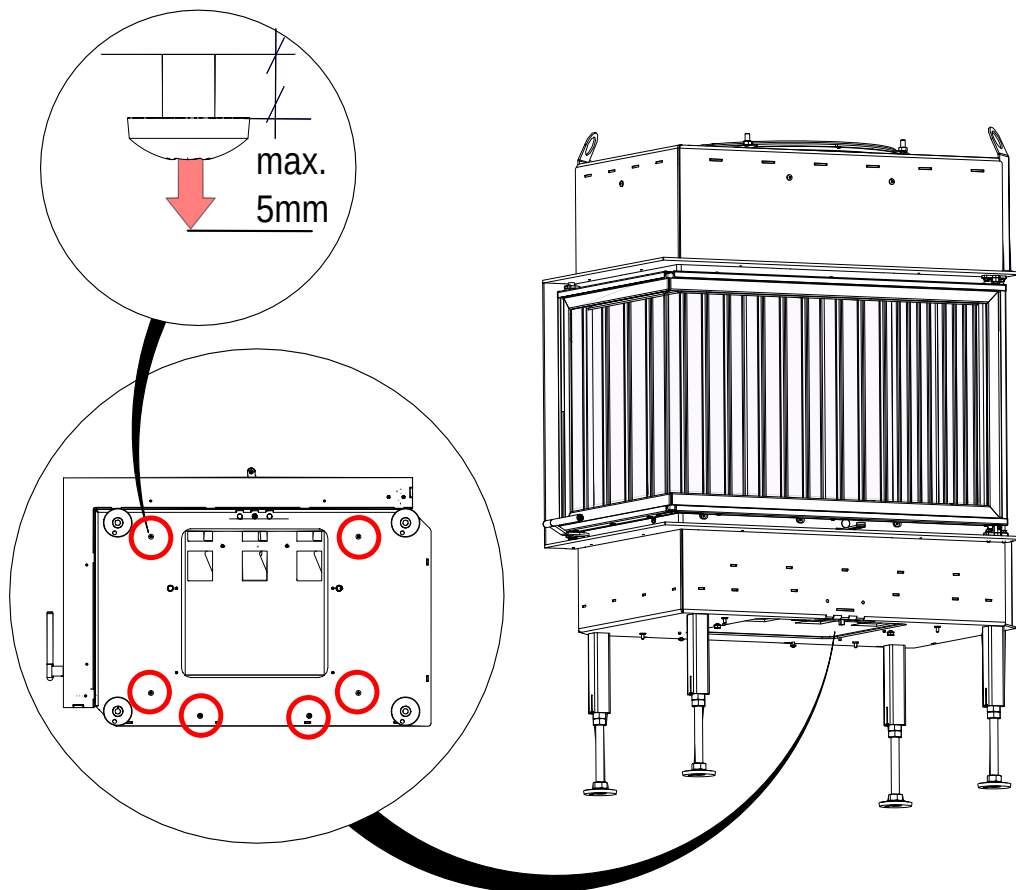


12

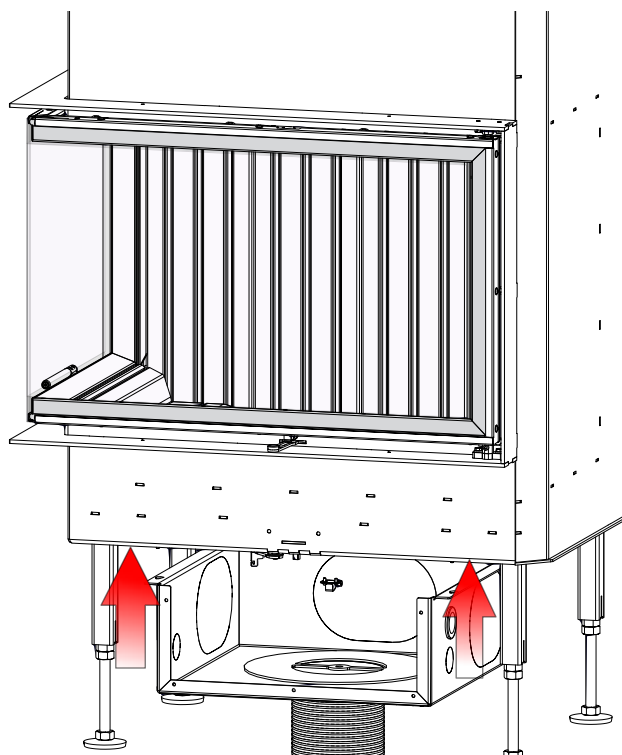


13

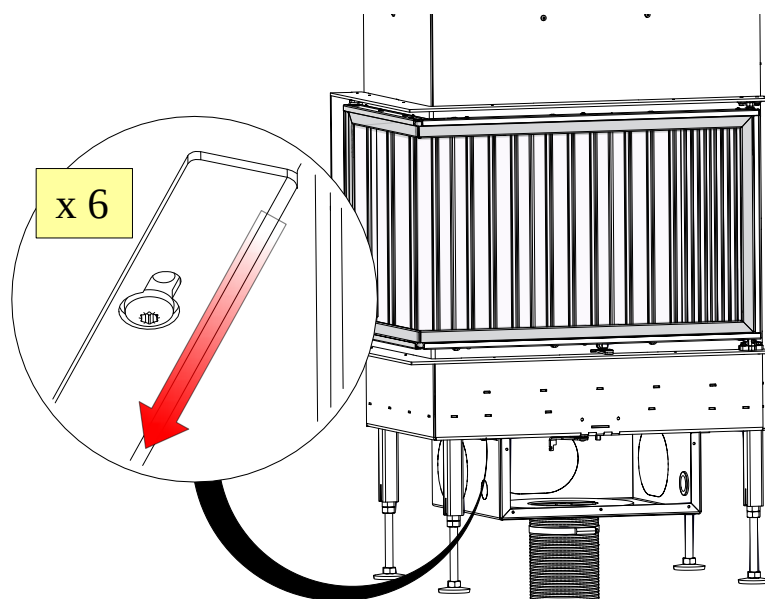

14

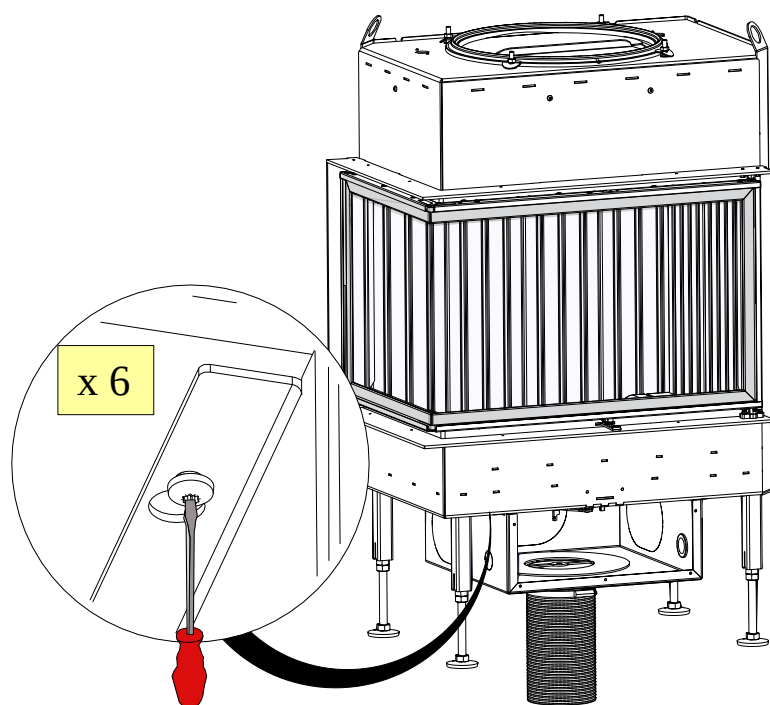

15

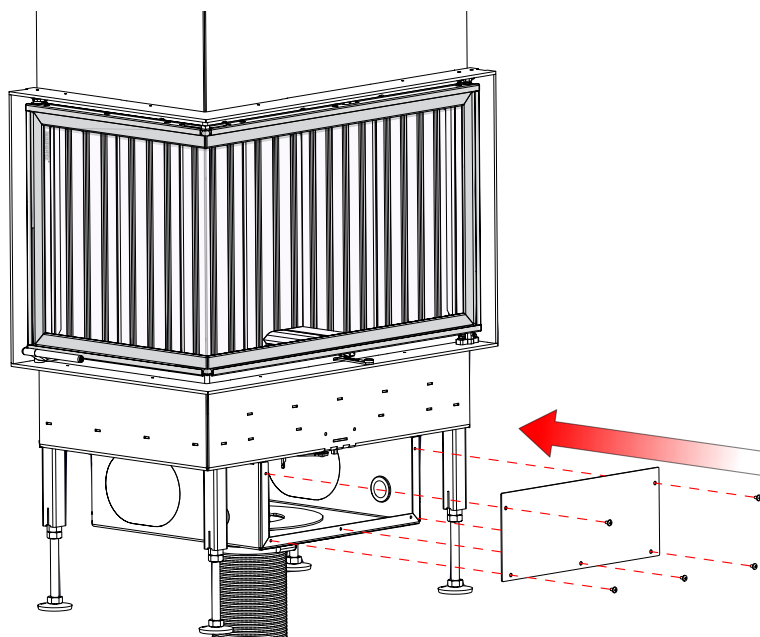

6.4.2 SIDOKOPPLING BKH HÖRN


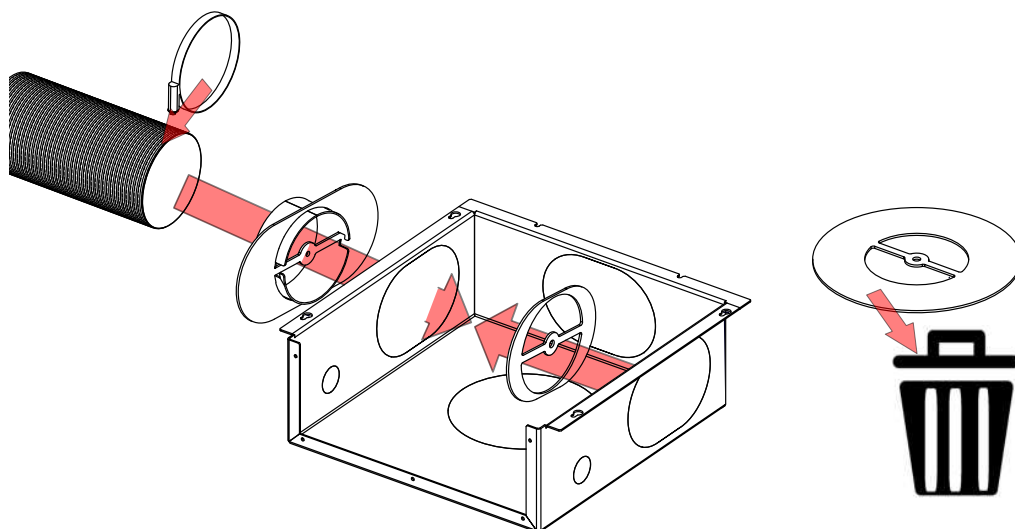



Abb. 4: Sammanfattande information

Arbetssteg:


5

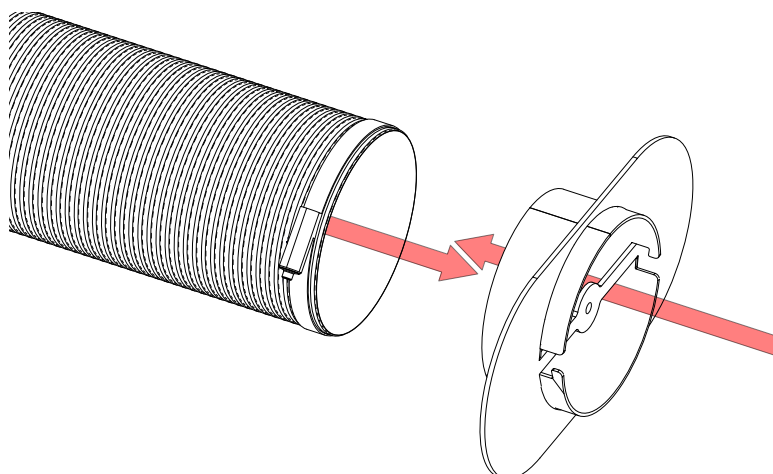


6

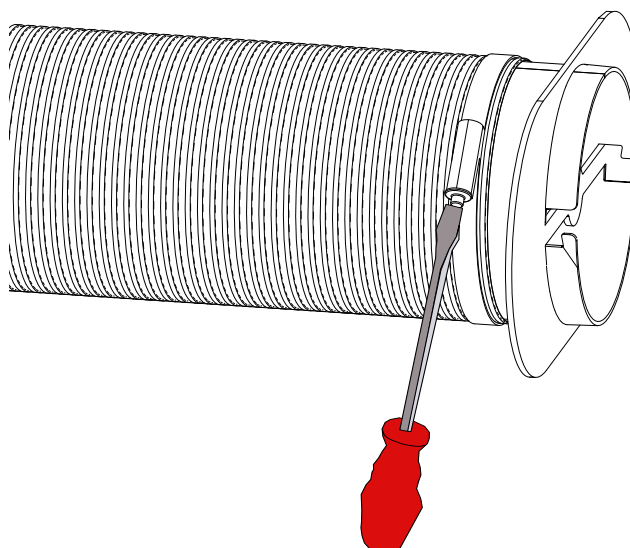


7

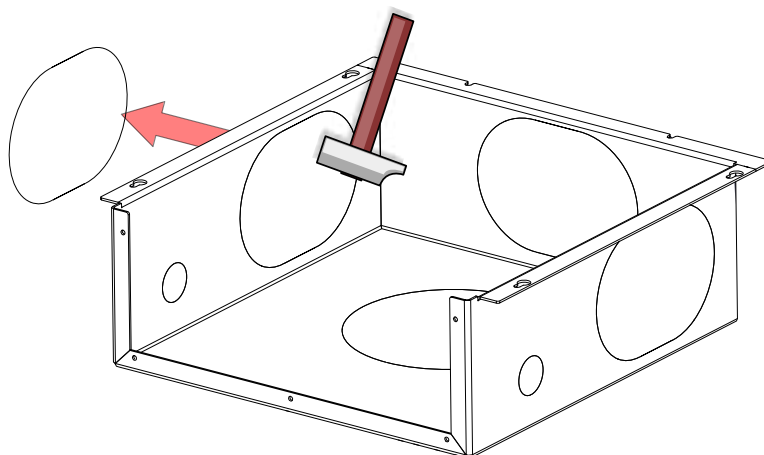



8

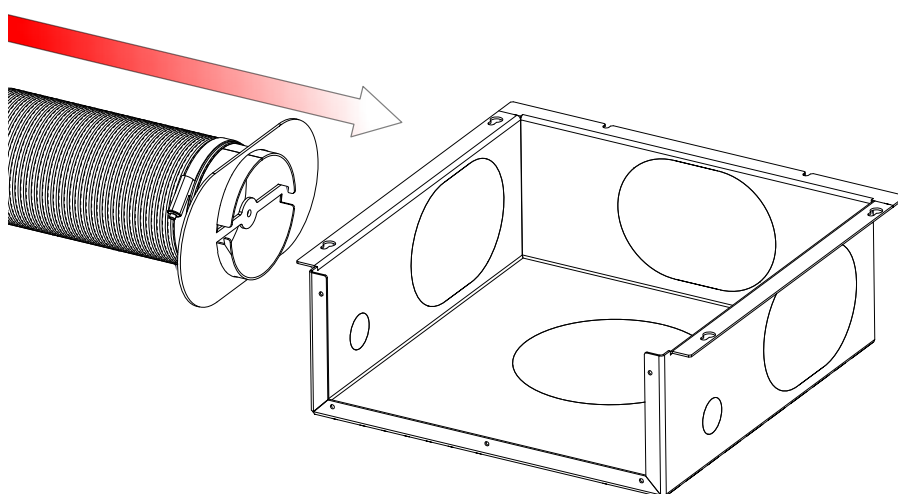


9

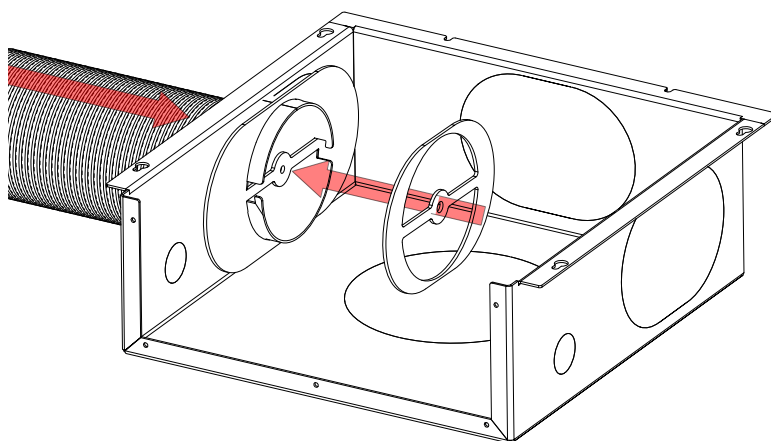


10

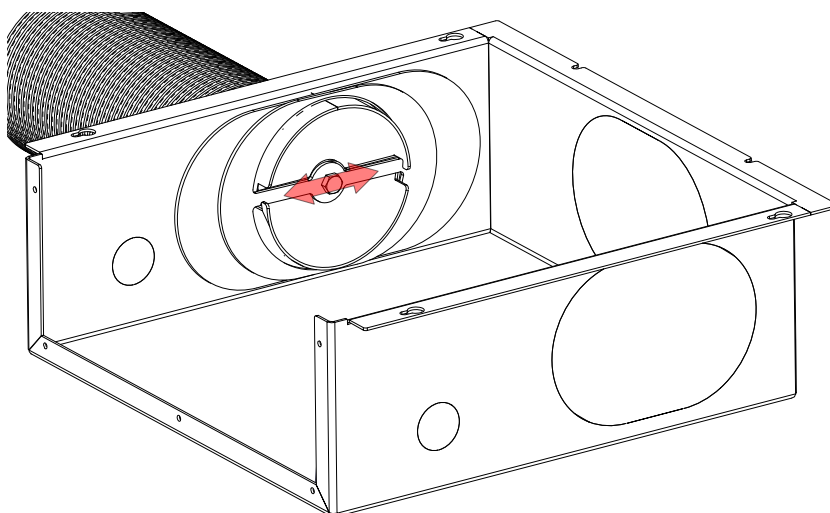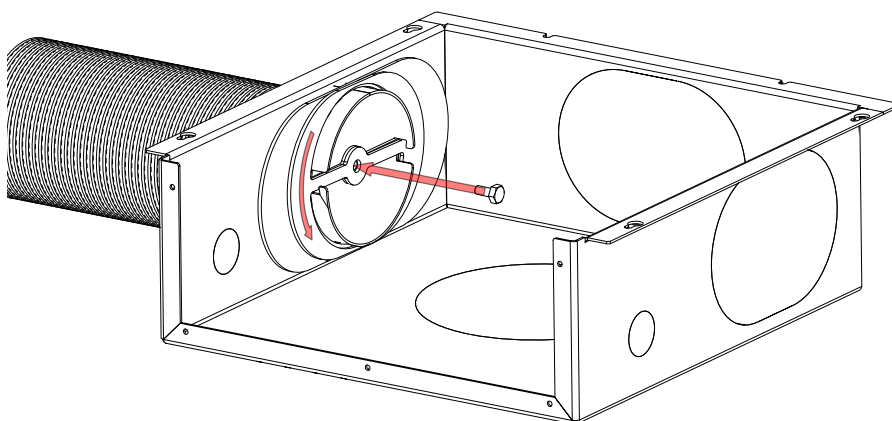


11

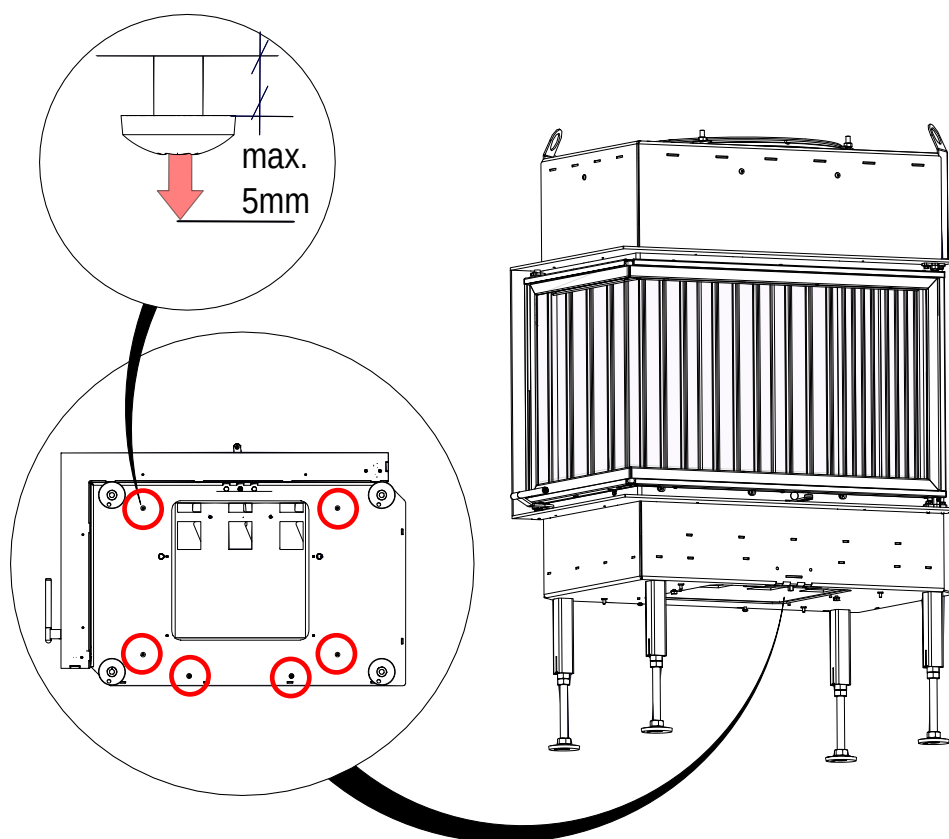


12

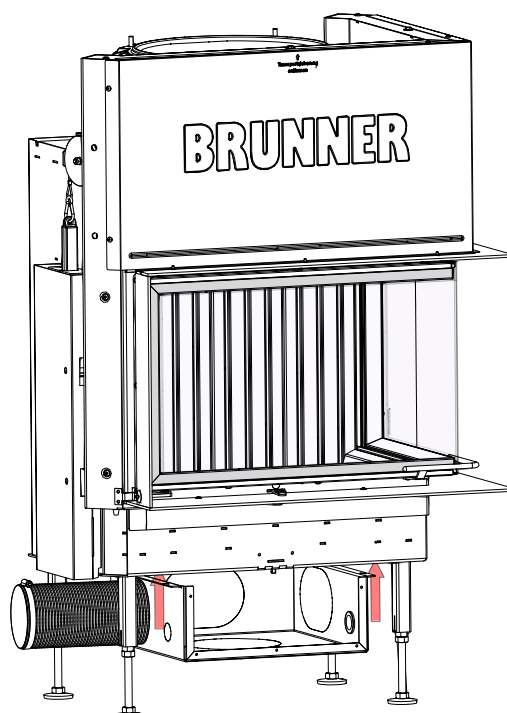


13

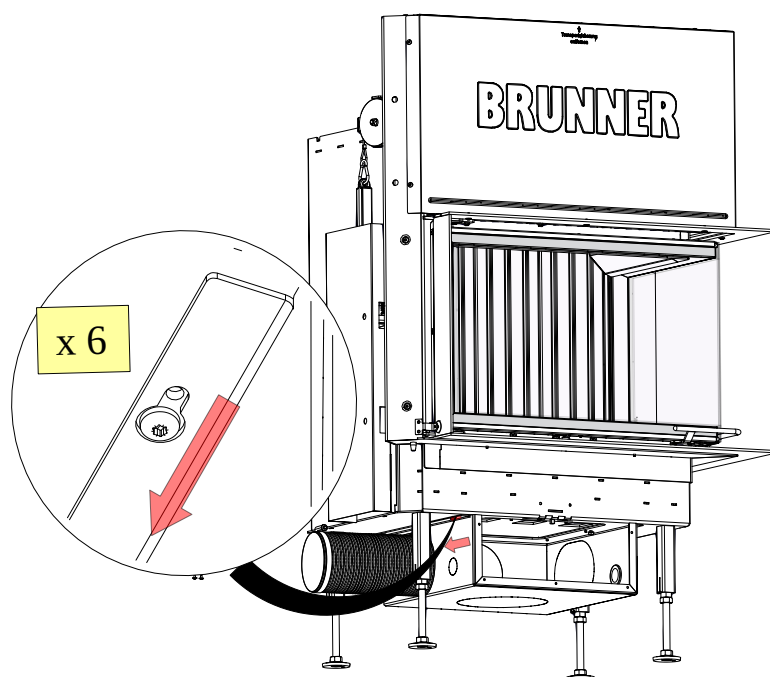

14

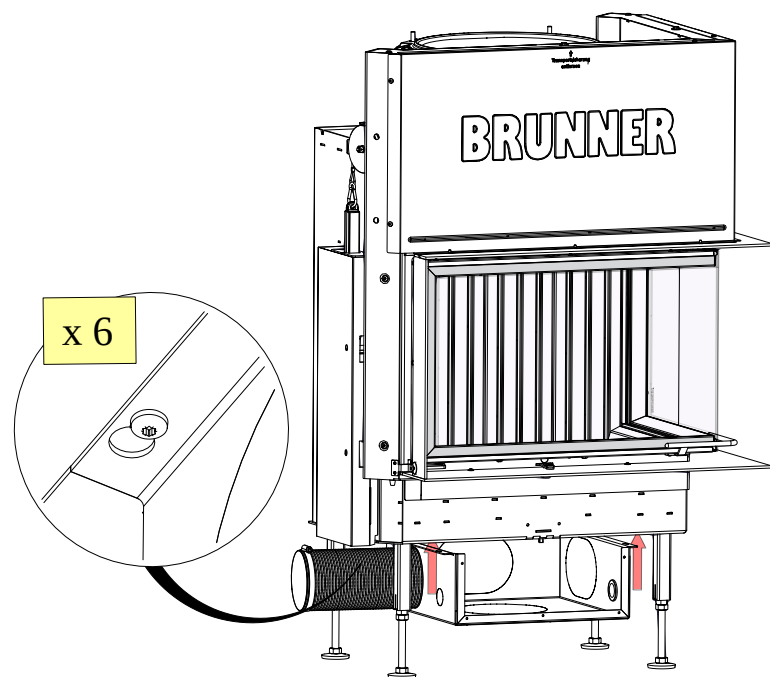

15

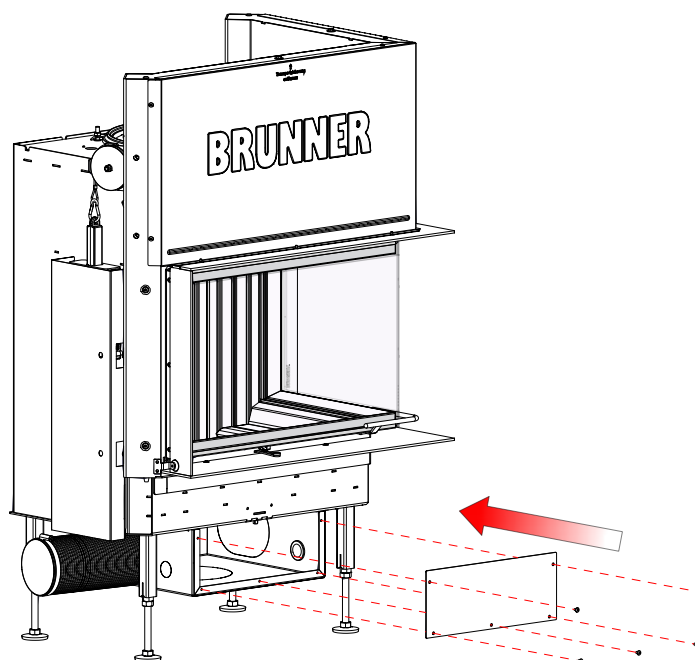

7 VARIANT MED EAS RESP. EOS

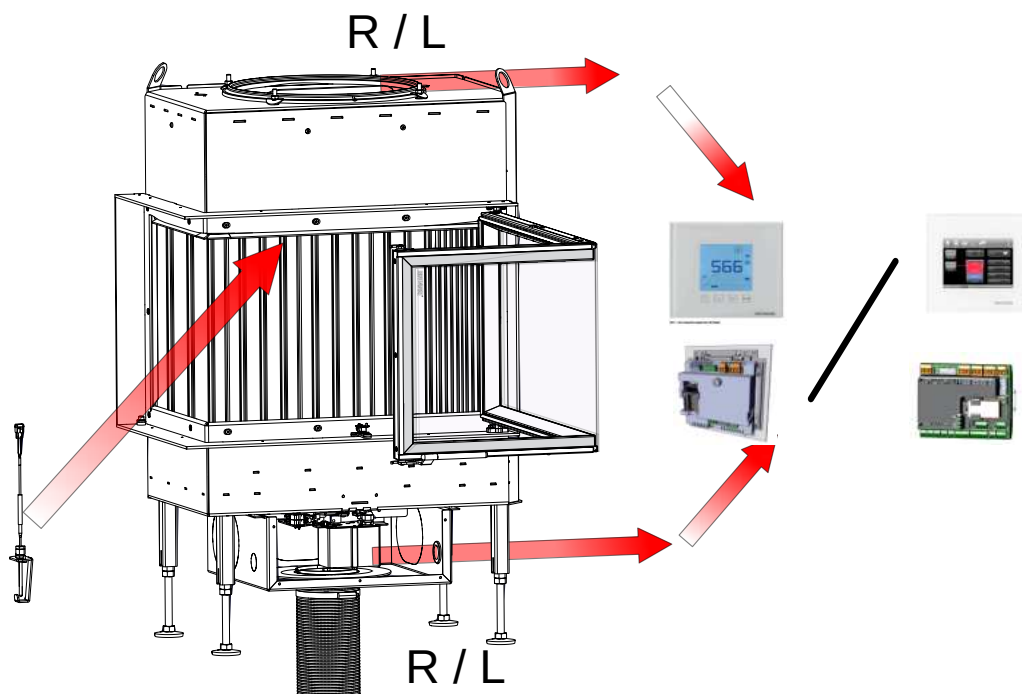


Abb. 5: Sammanfattande information



mjukvaru-version:

EOS 8 - version > V1.35

EAS 3 - version > V3.24




OBSERVERA! risk för klämning


Vid arbete med klaff, vridskiva eller skjutplatta för till-/frånluftsreglering, samt deras mekanik, måste styrningen (EAS / EOS) kopplas bort från matningsspänningen (230VAC) innan arbetet påbörjas och vänta tills drivningen via kontrollens batteri är helt öppet (maximal drifttid 2 minuter).

Arbetssteg:

1

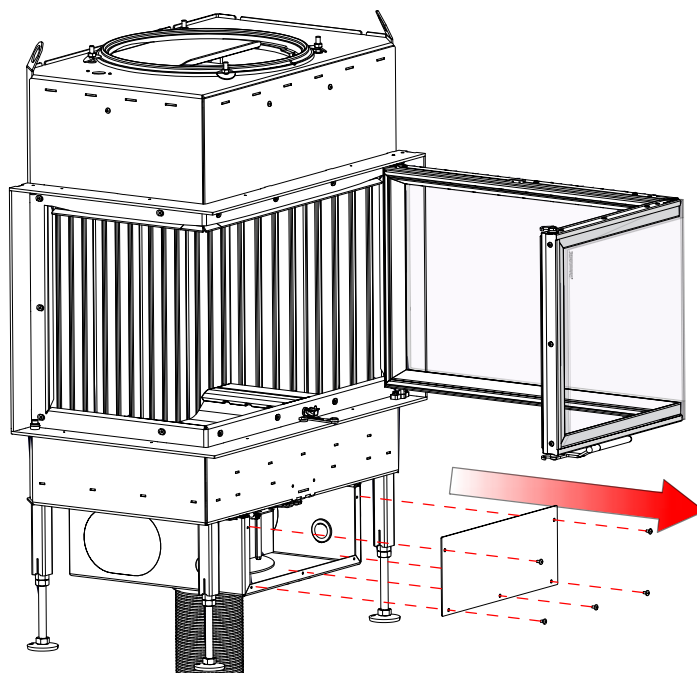

2

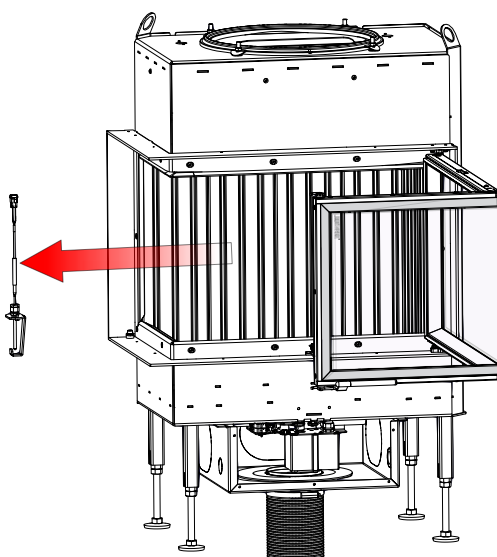

Upprätta elektrisk anslutning

Varianter: kabeldragning höger resp. vänster

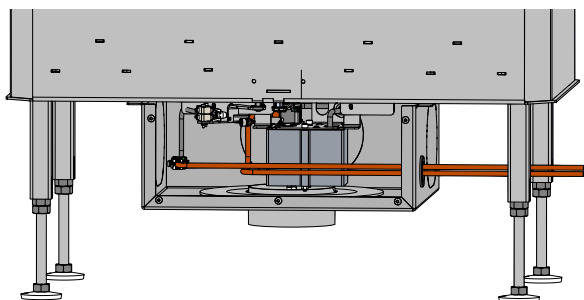


Abb. 6: kabeldragning höger




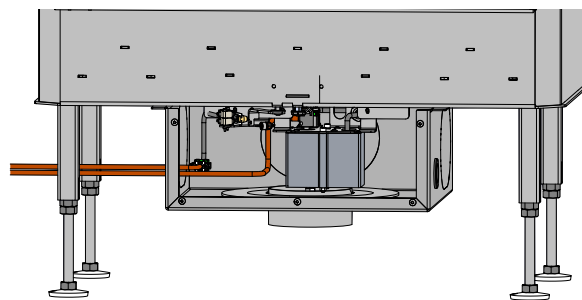





Abb. 7: kabeldragning vänster







3





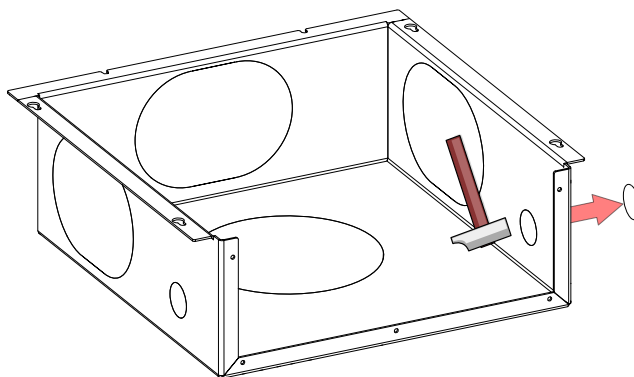
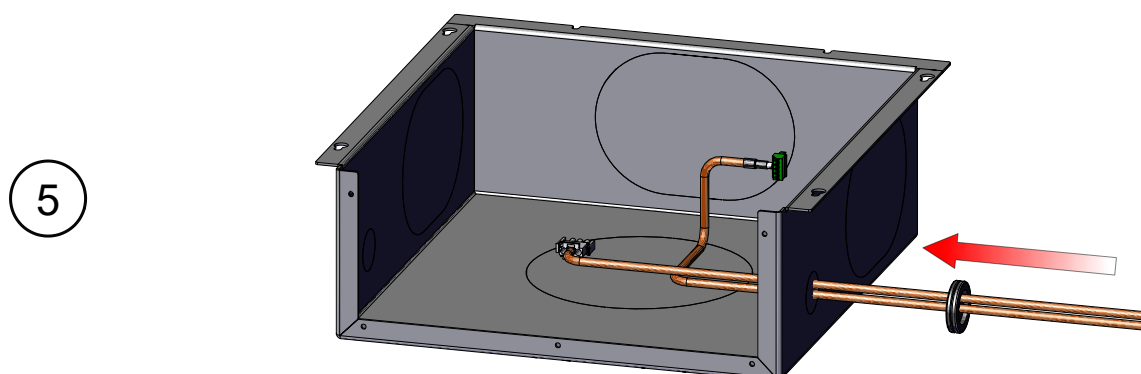


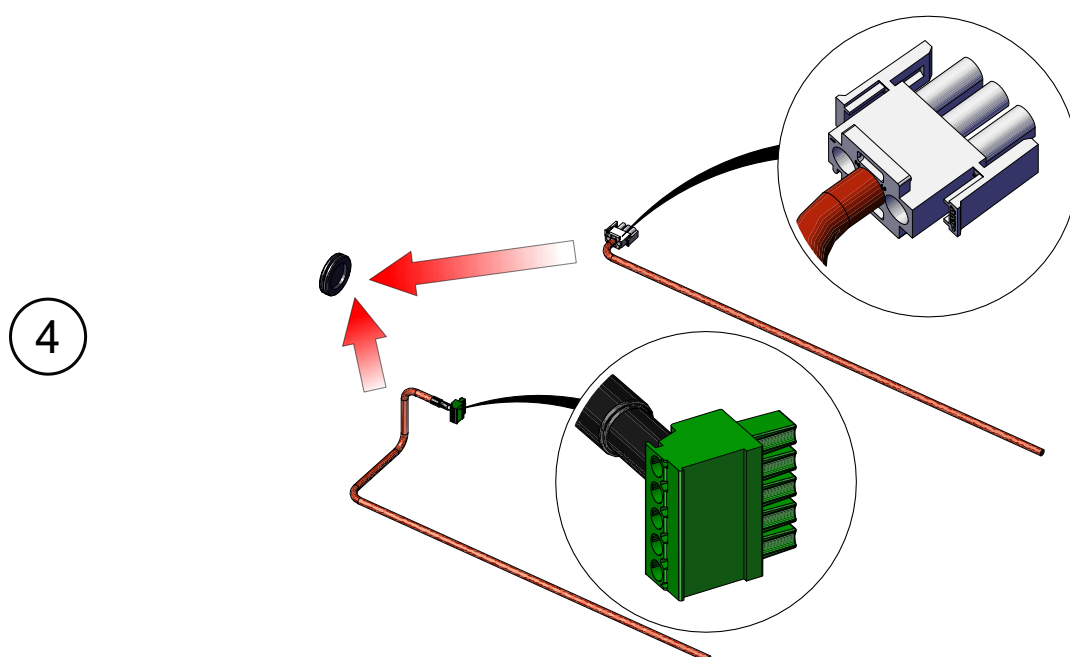


INFO: Tillgång

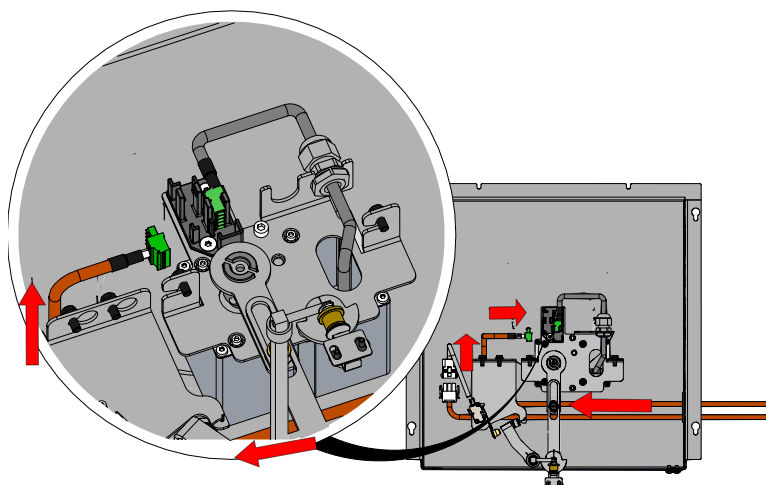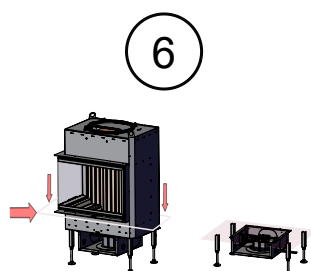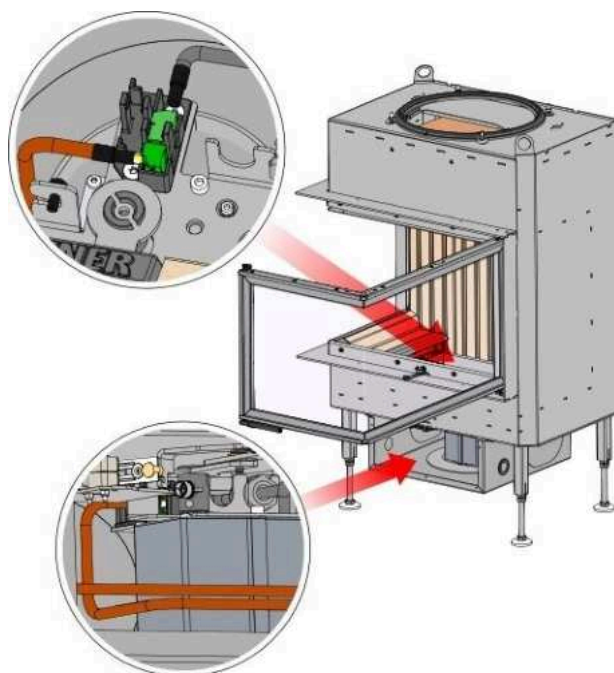

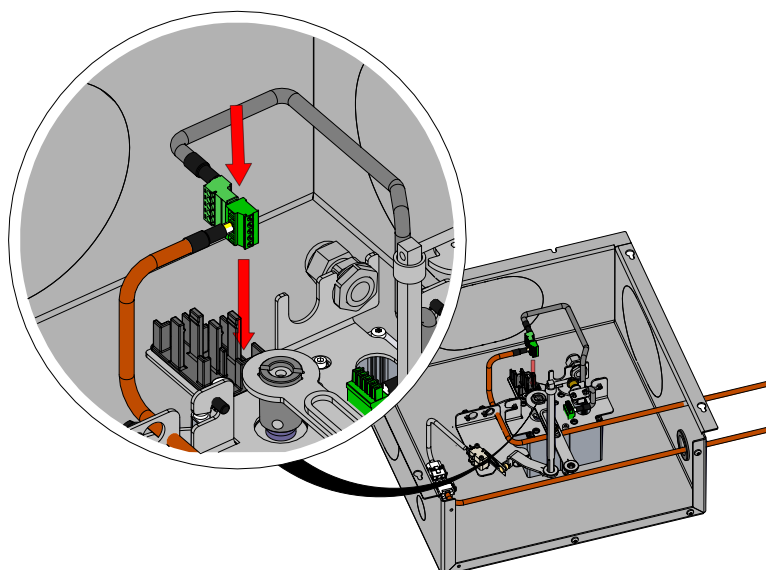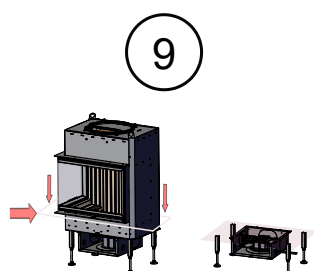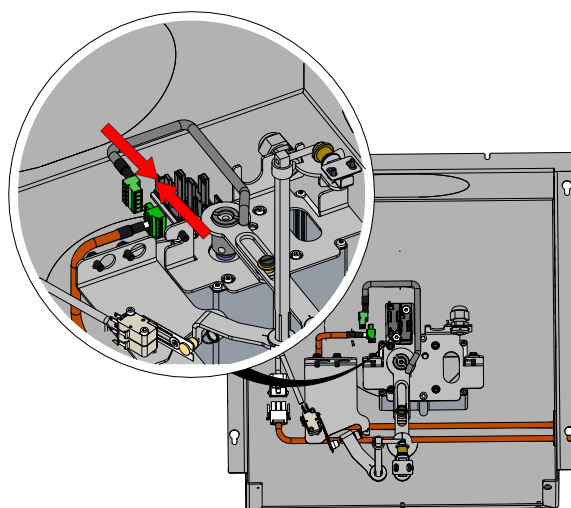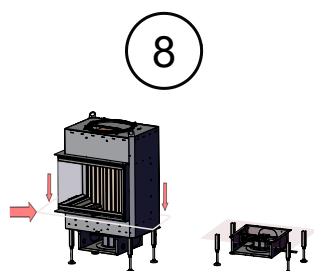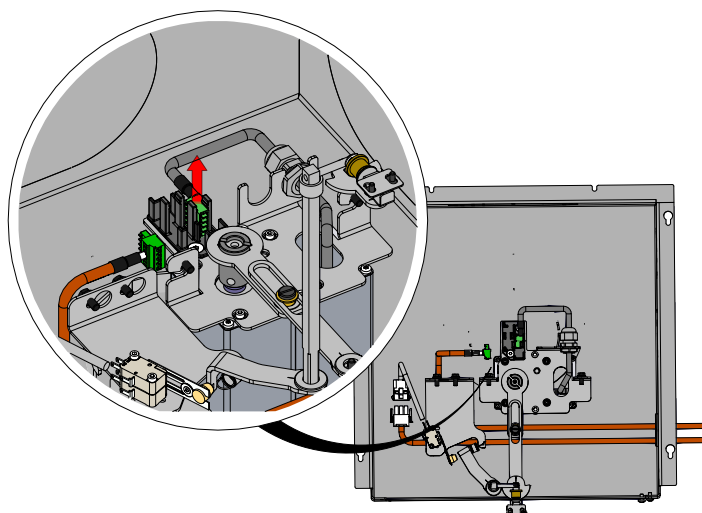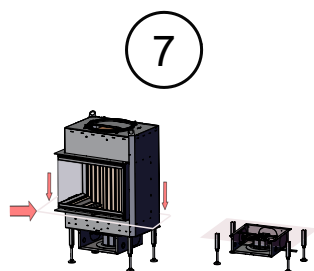


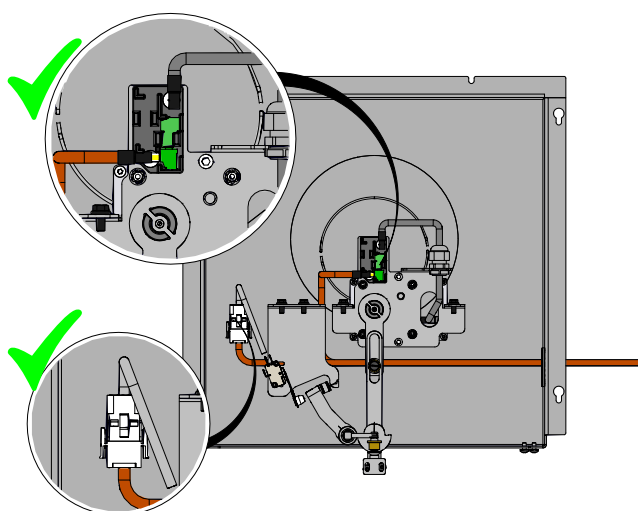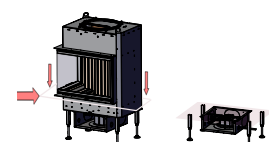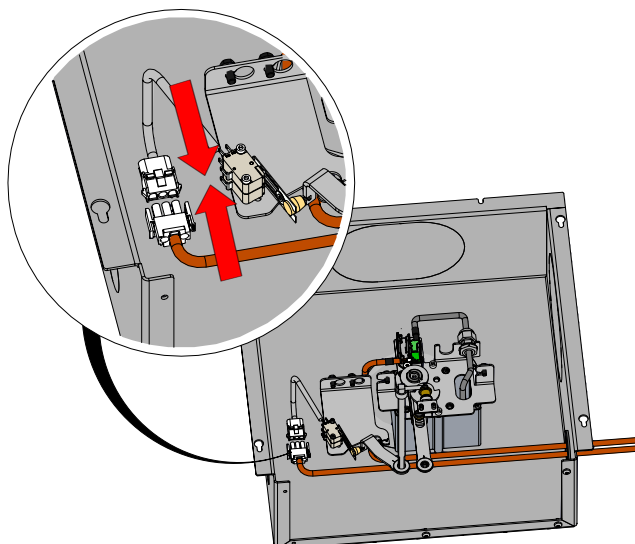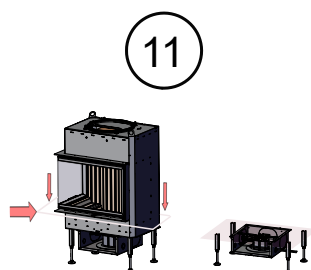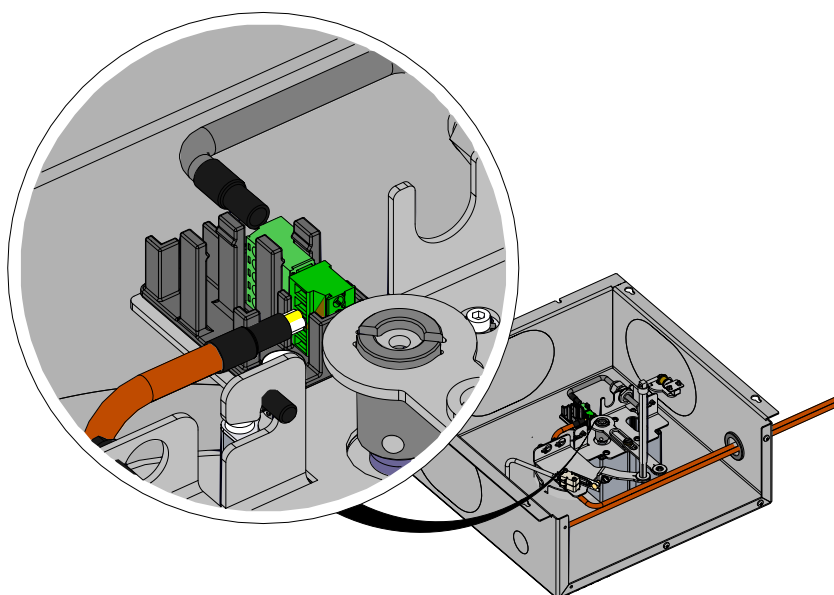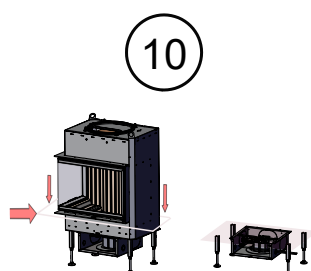

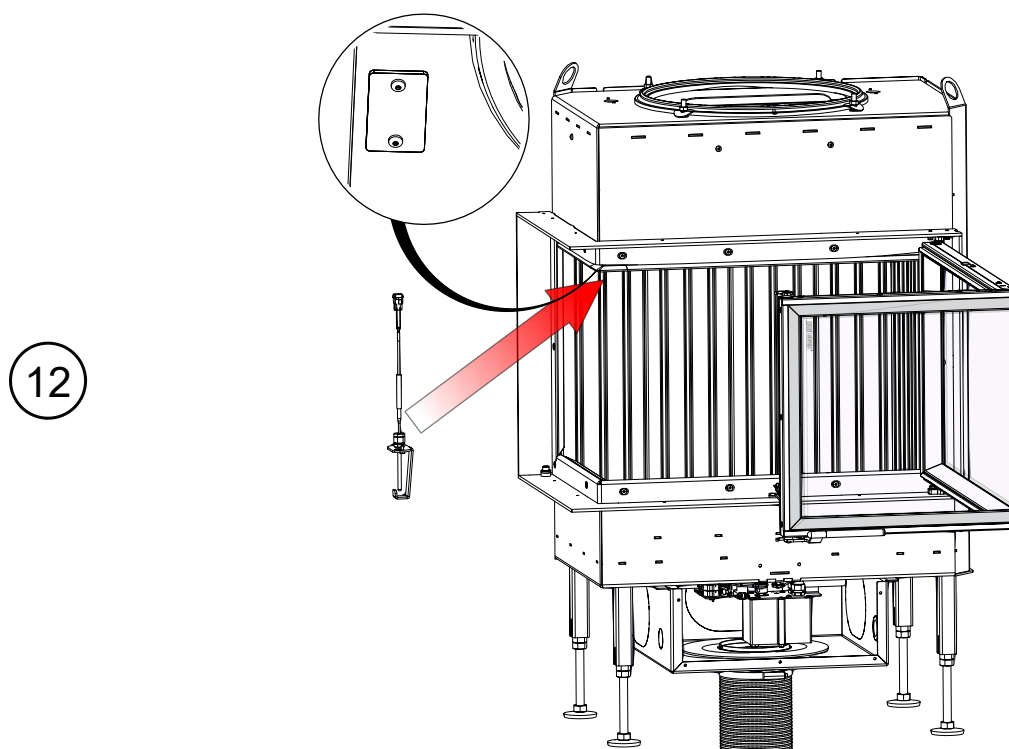


Varianter kabeldragning - Termoelement: höger resp. vänster


höger:

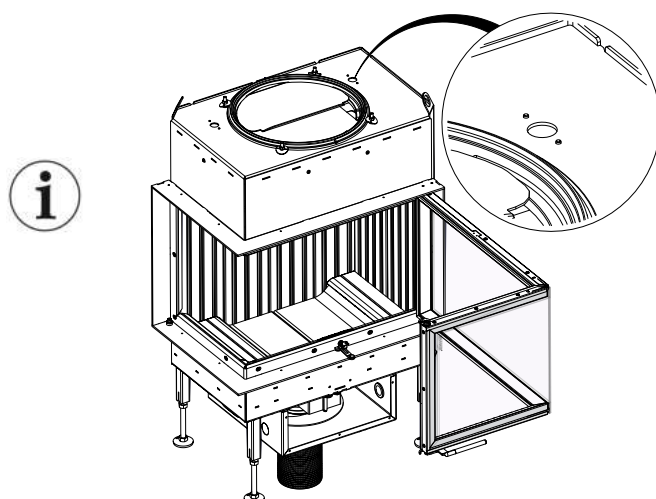


vänster:

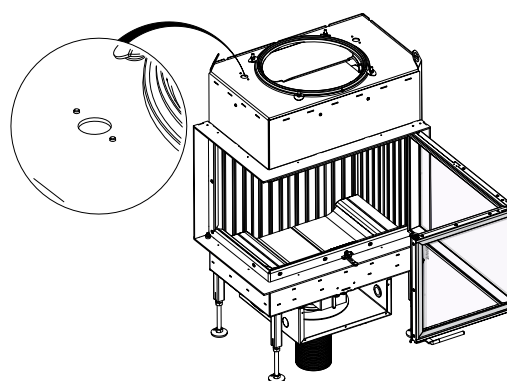


13

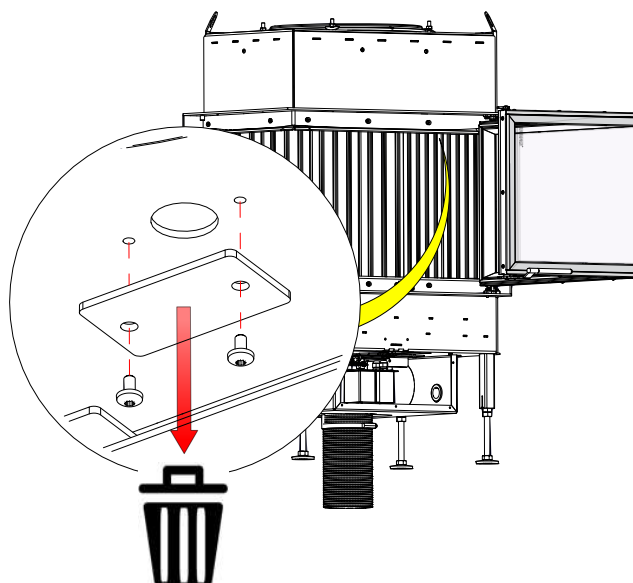

14

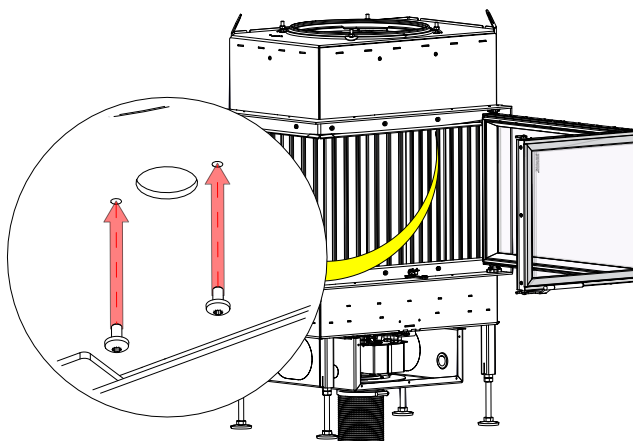


15

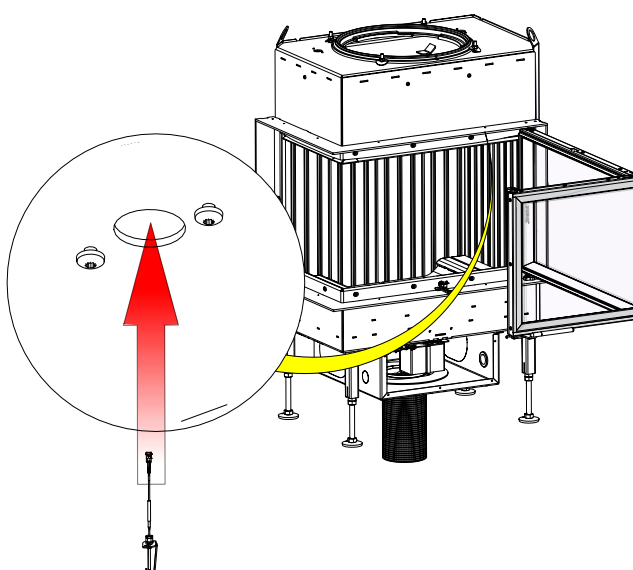


i Skruva inte i skruvarna ordentligt!


16

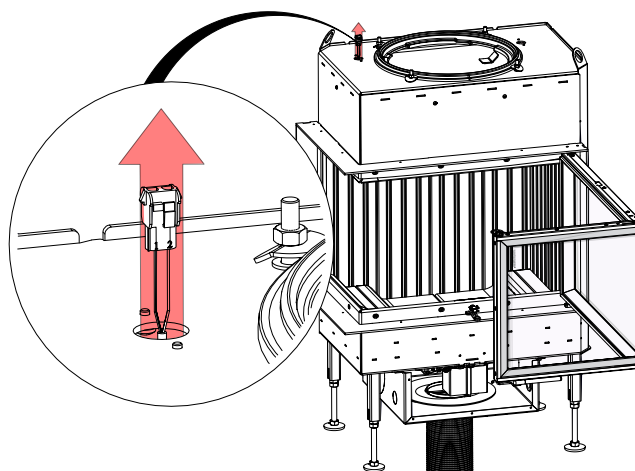




17

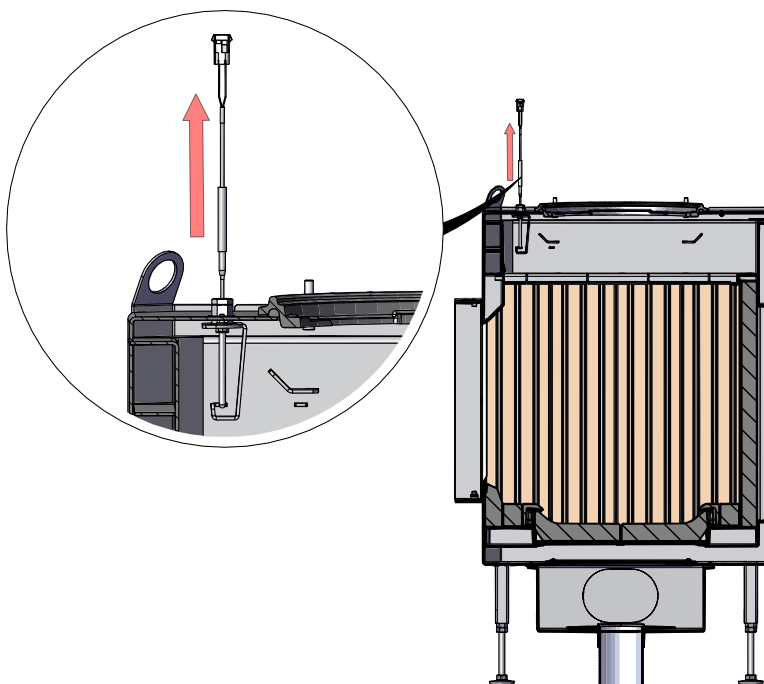




18

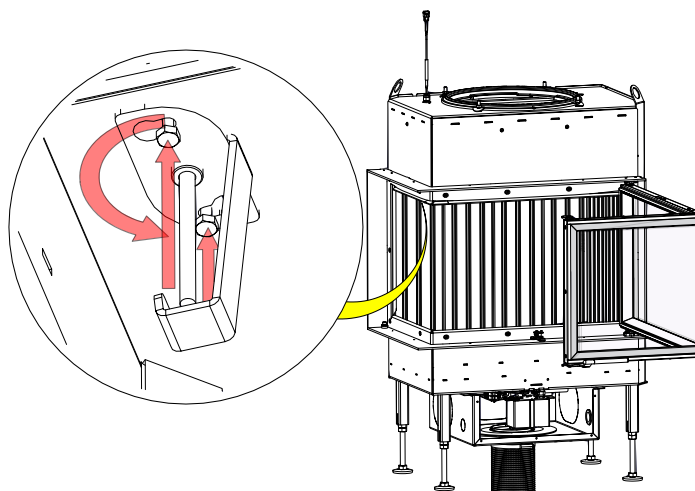


**Variant:
Termoele-
ment höger**

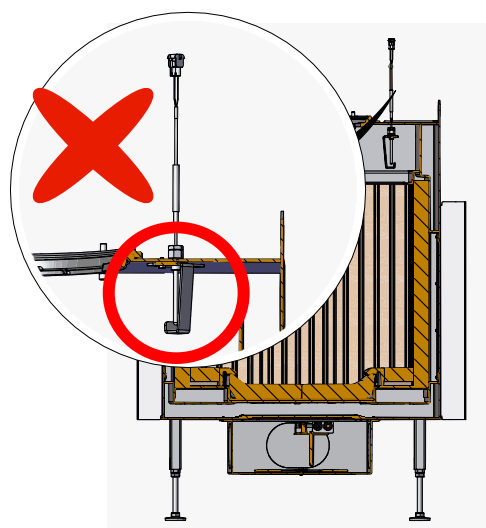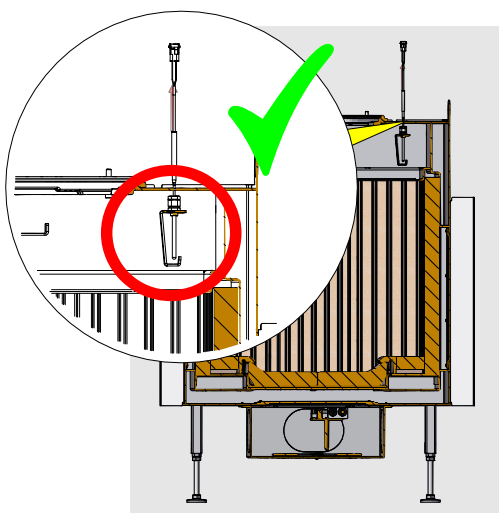

**Variant:
Termoele-
ment vänster**

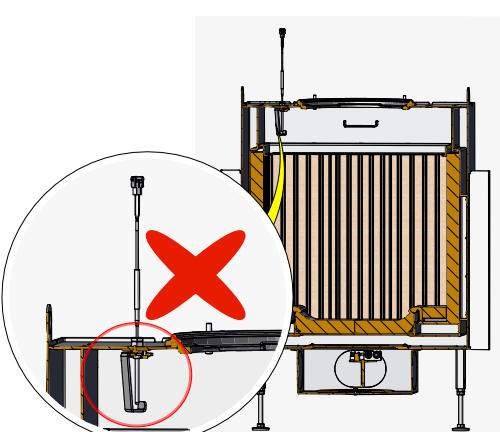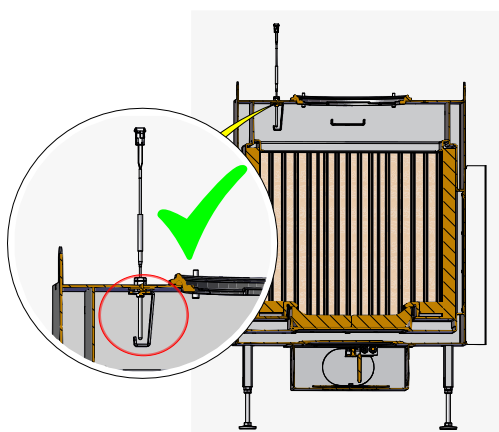

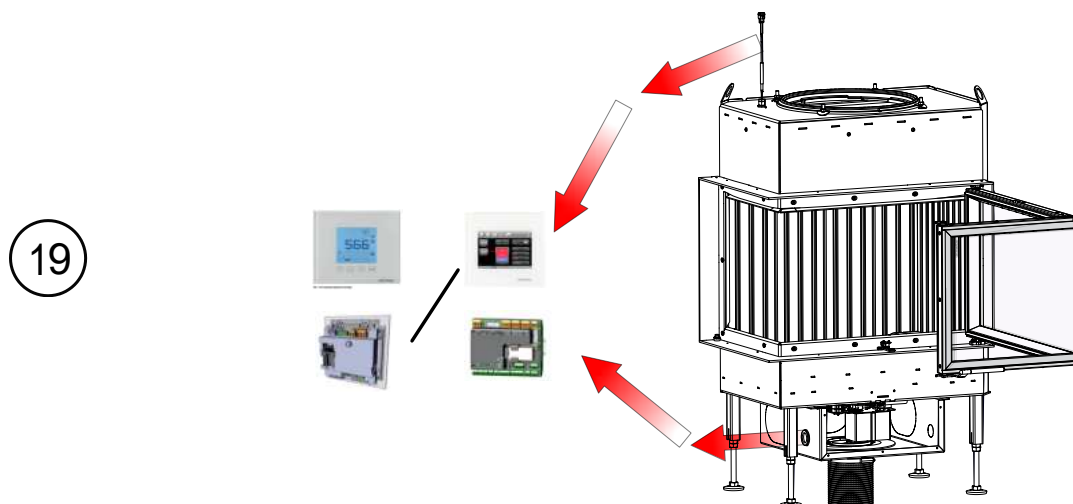

8 NAMESTITEV: KATALIZATOR



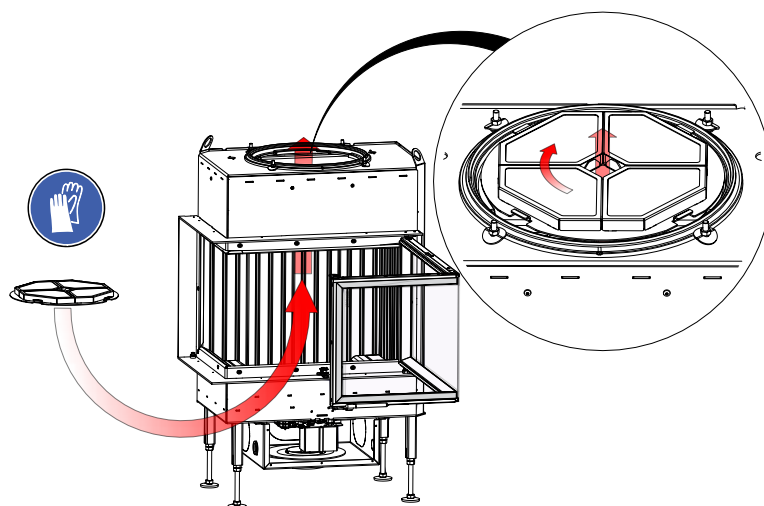


Abb. 8: Sammanfattande information


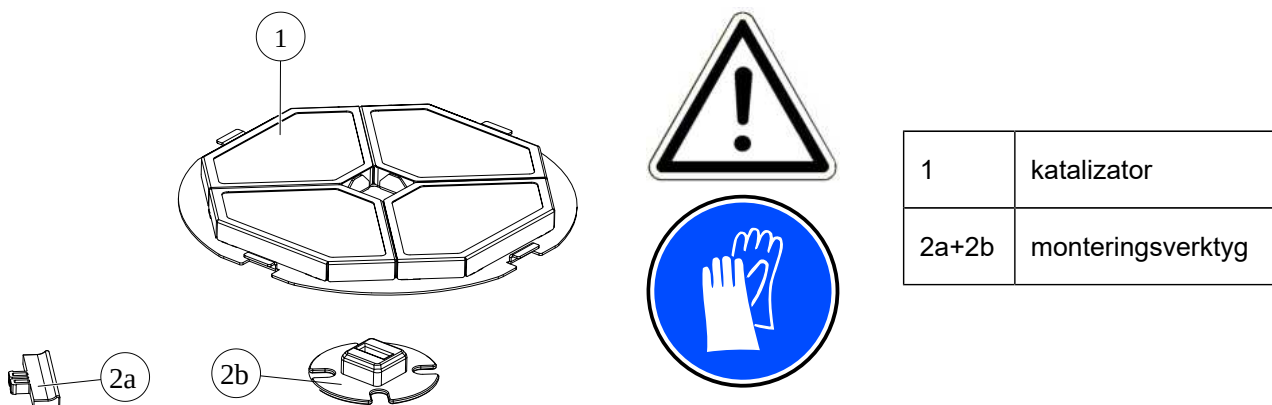



Arbetssteg:

1

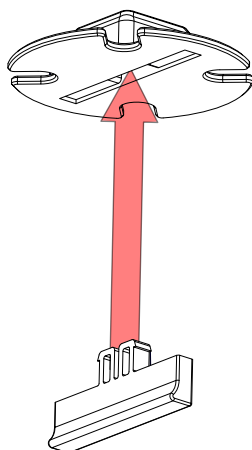




2

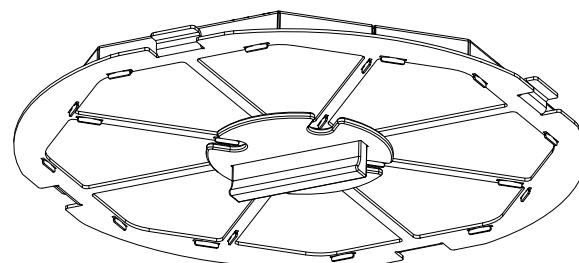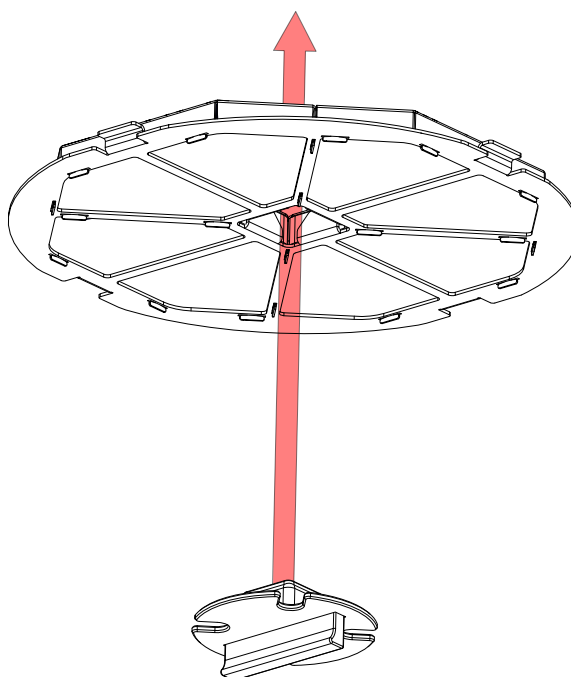

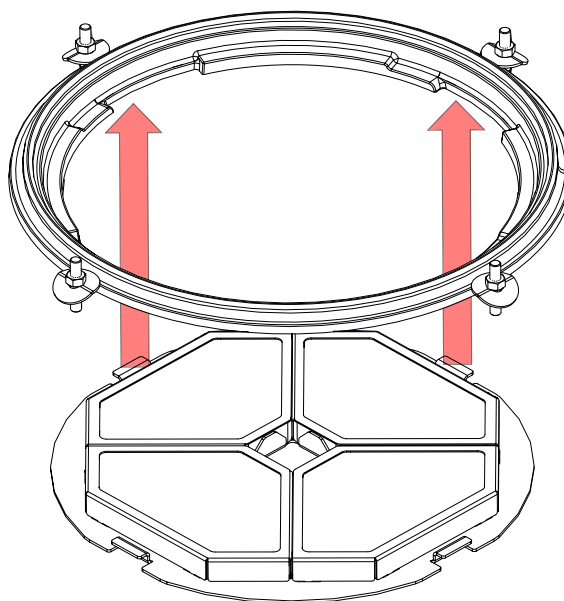


3

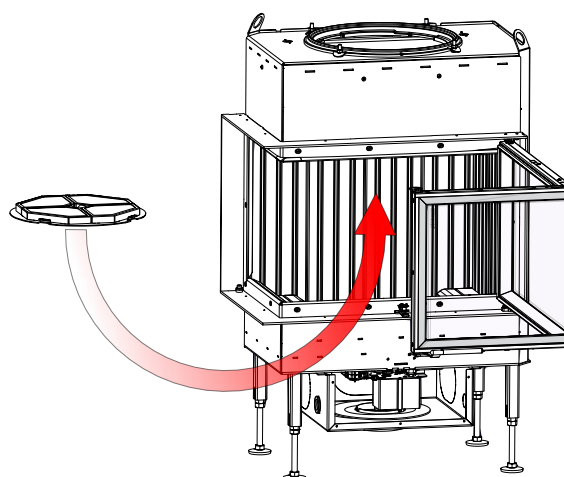


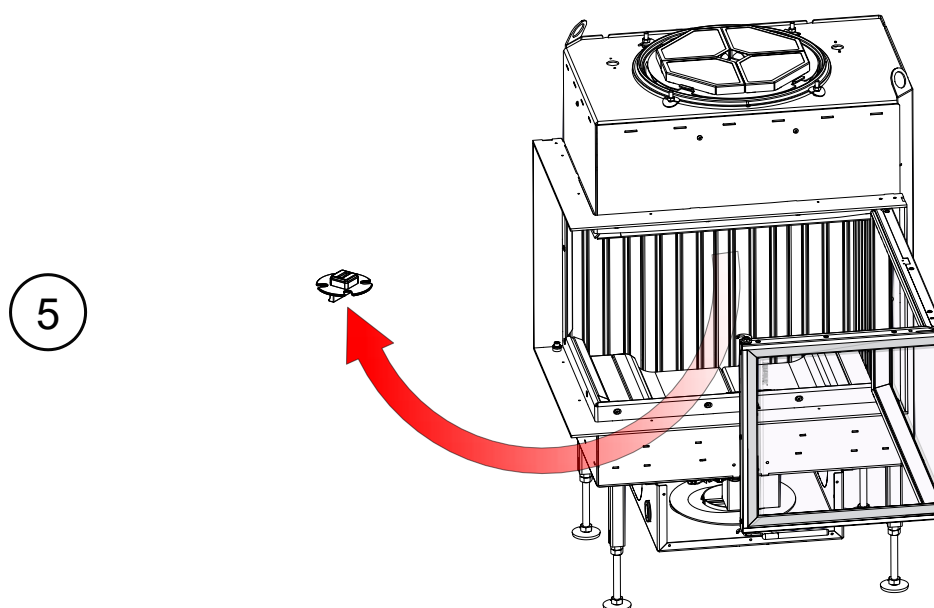
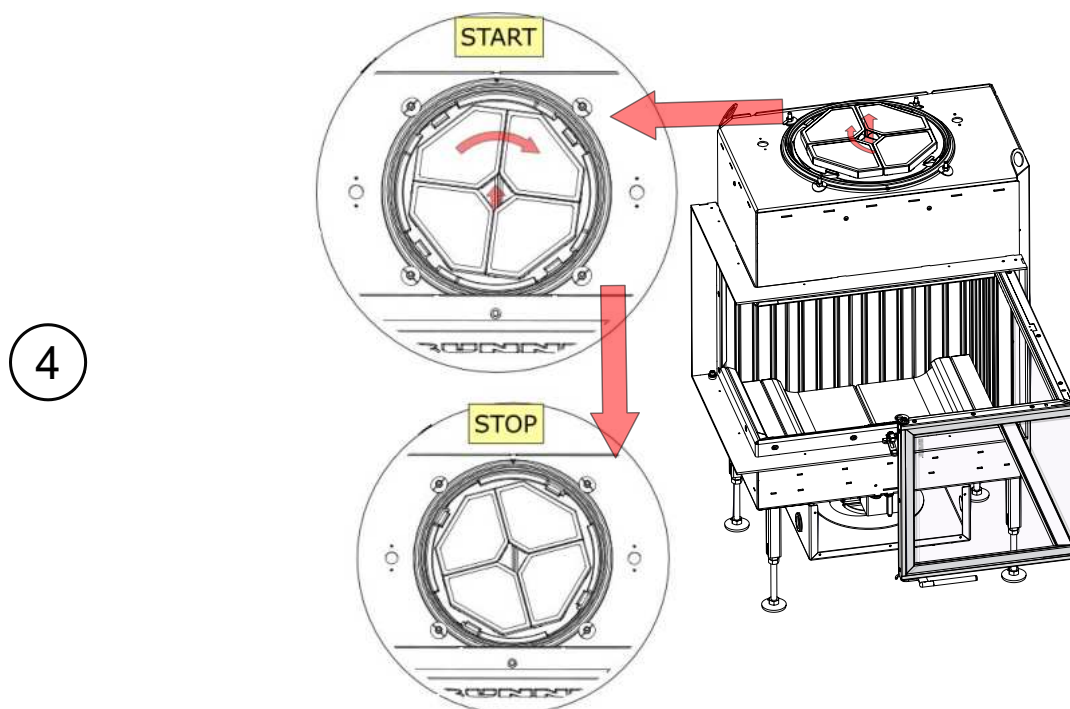


9 NAMESTITEV: RÖKVÄNDARSTEN - FÖRBRÄNNINGSKAMMARE

Sammanfattande information:

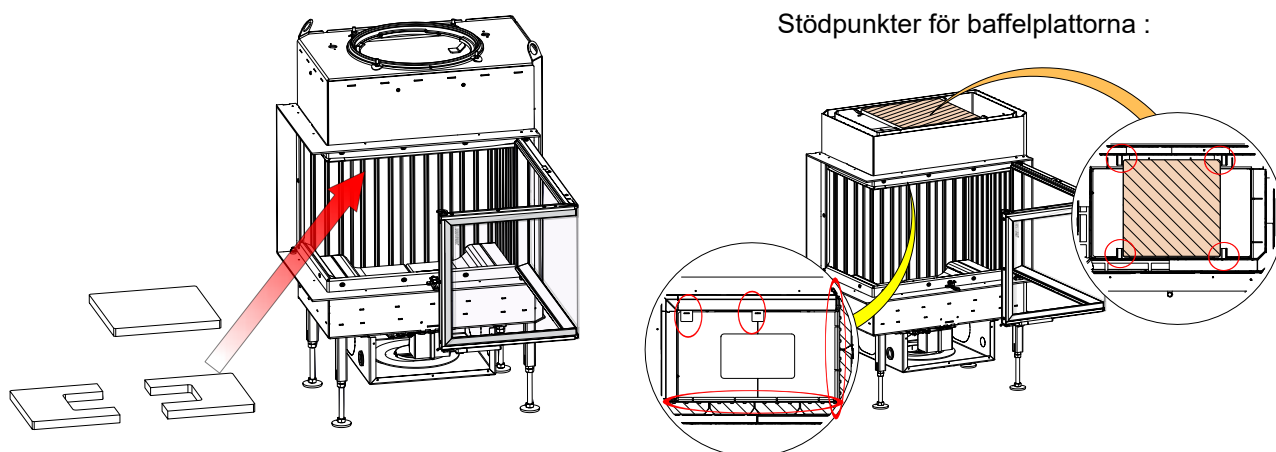


Hopsättning - detaljerad:

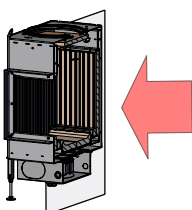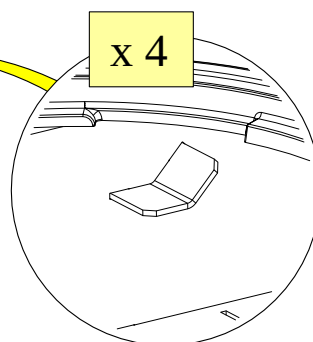
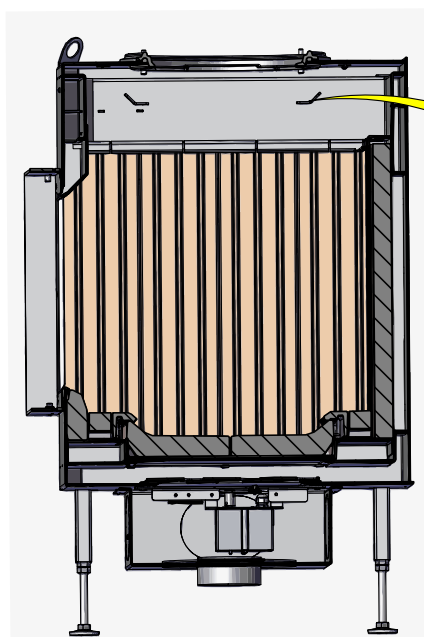




Arbetssteg:



①


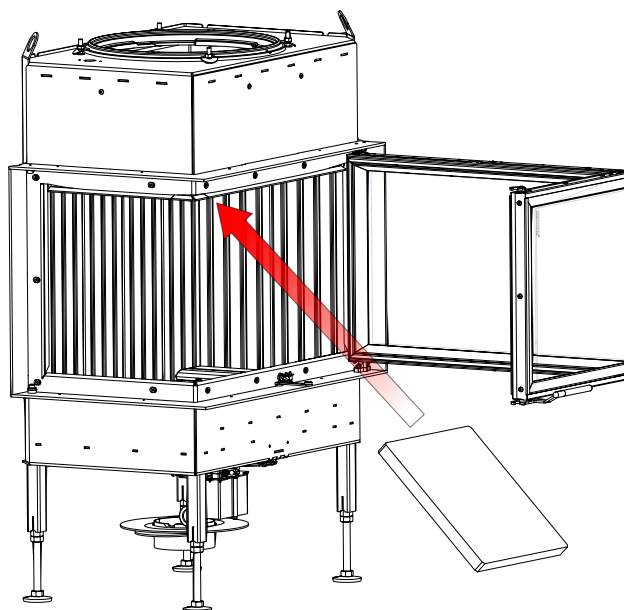






②

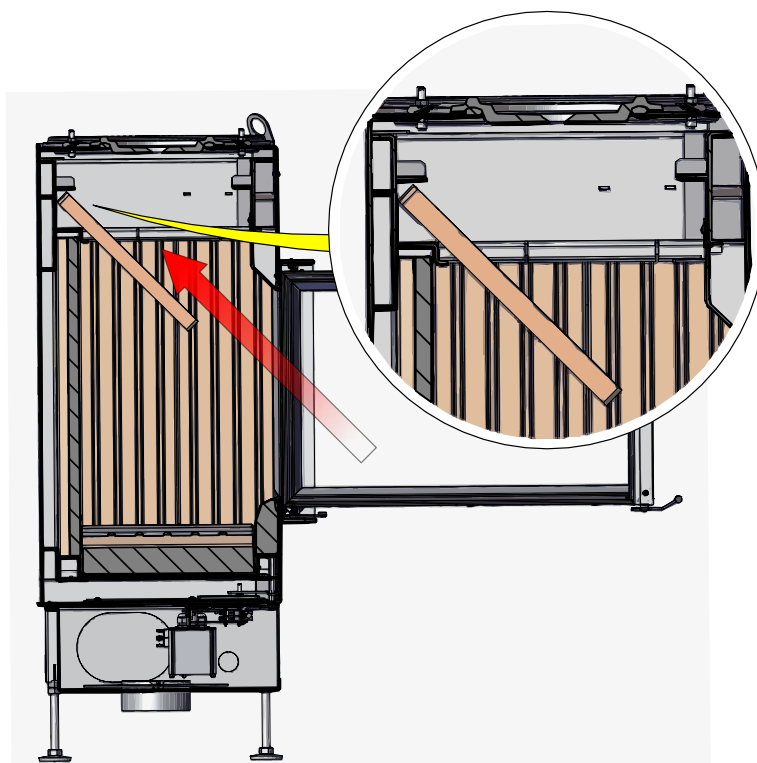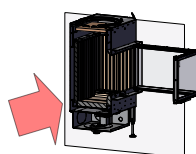

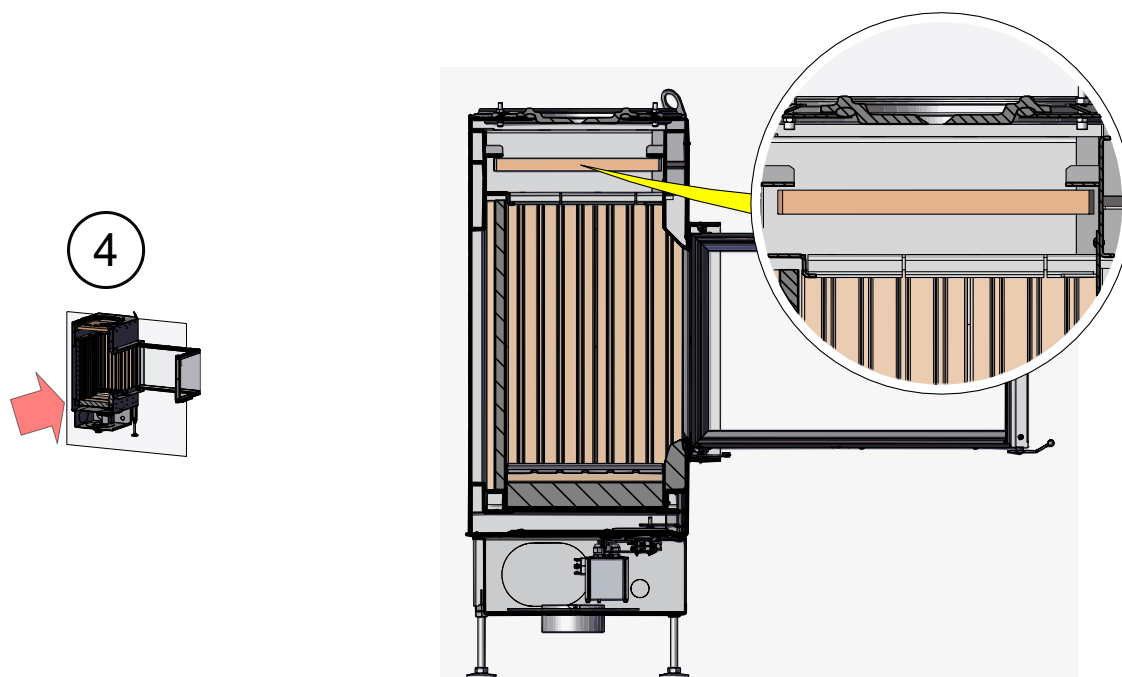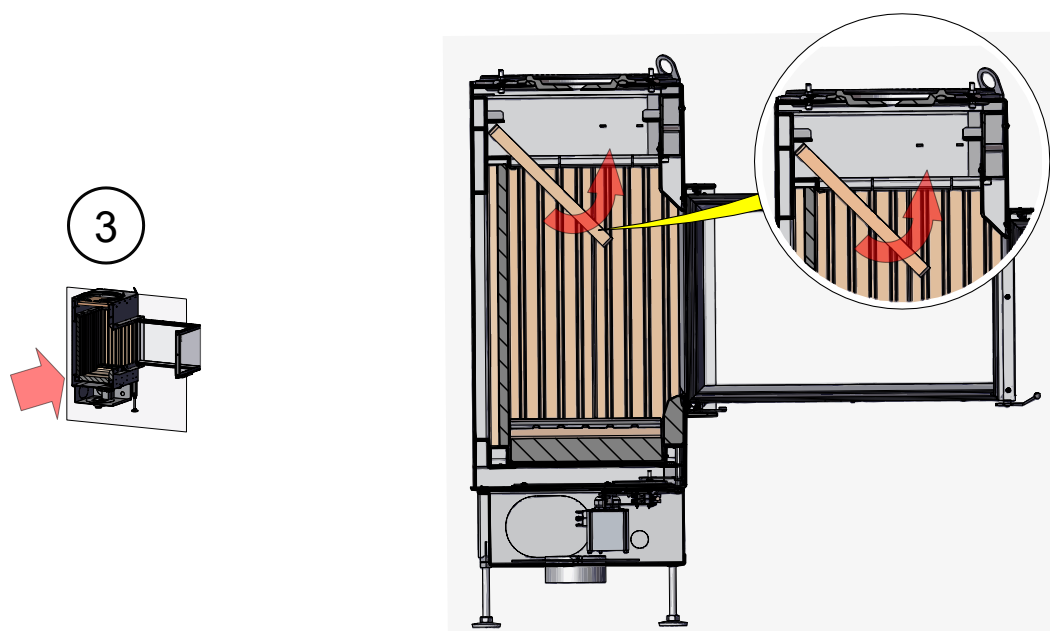


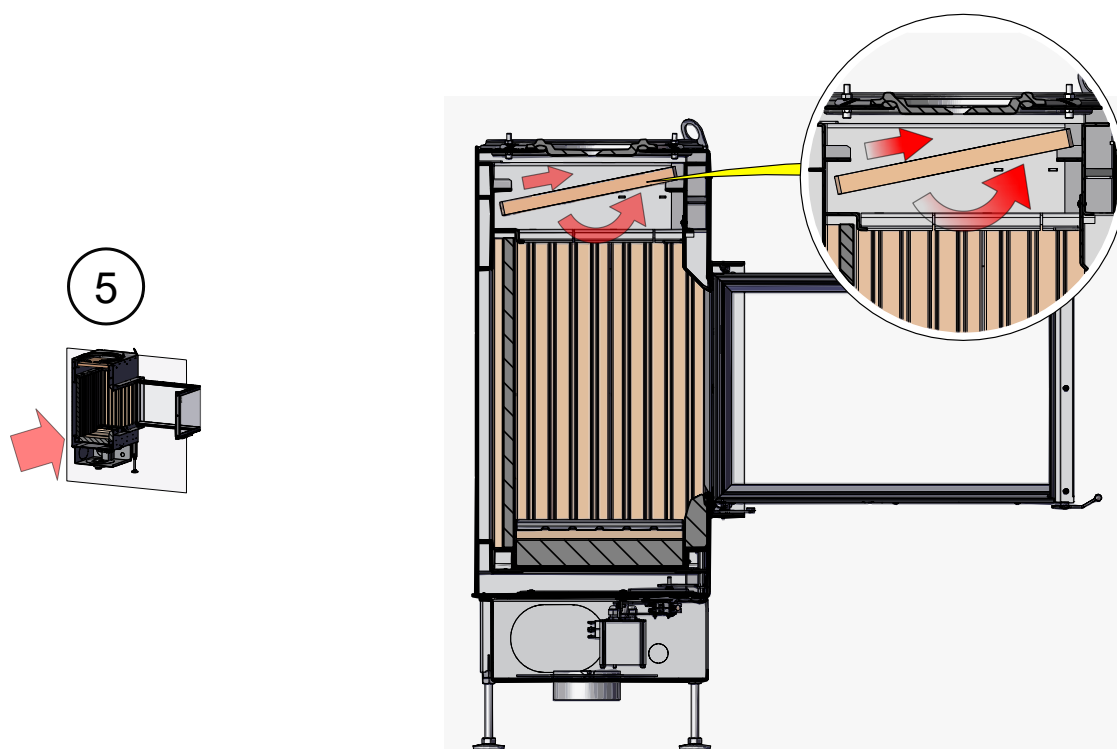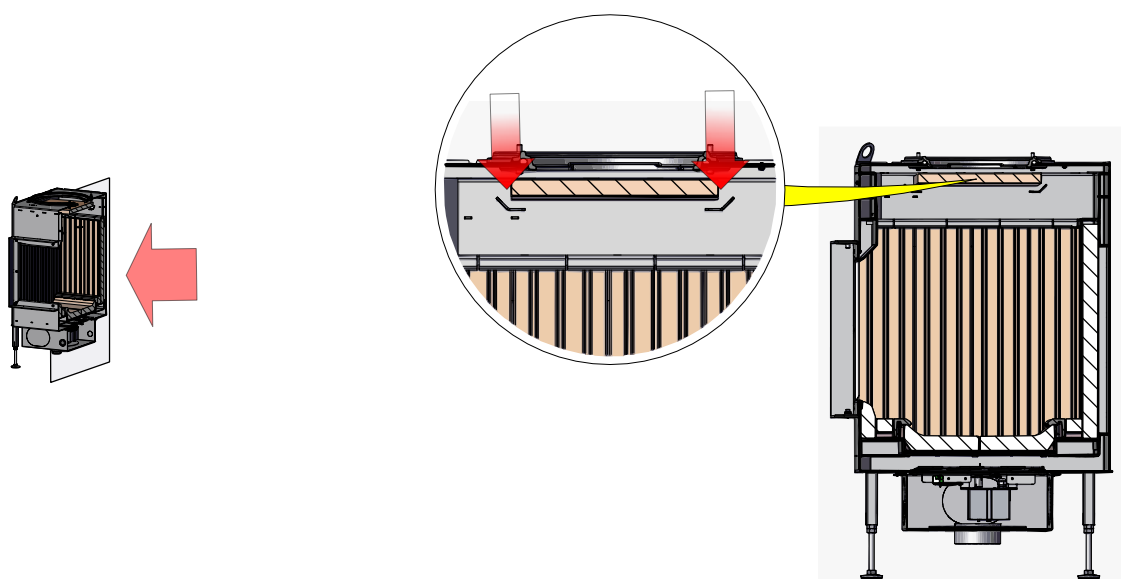

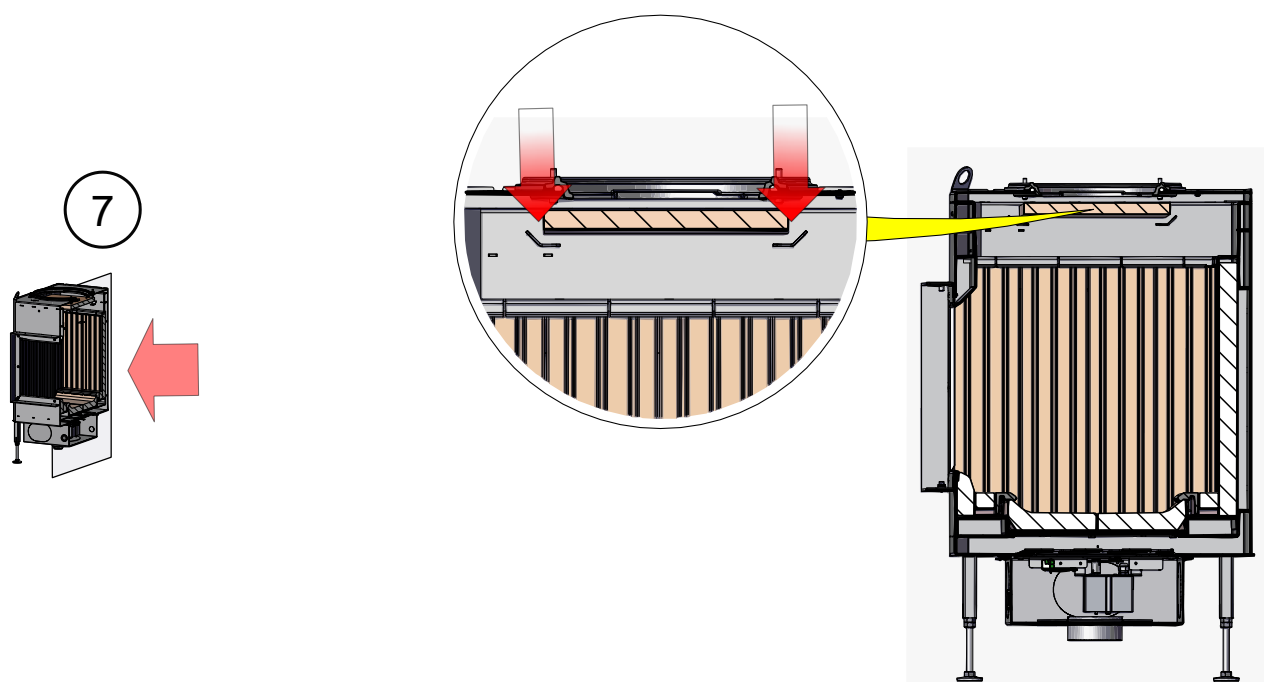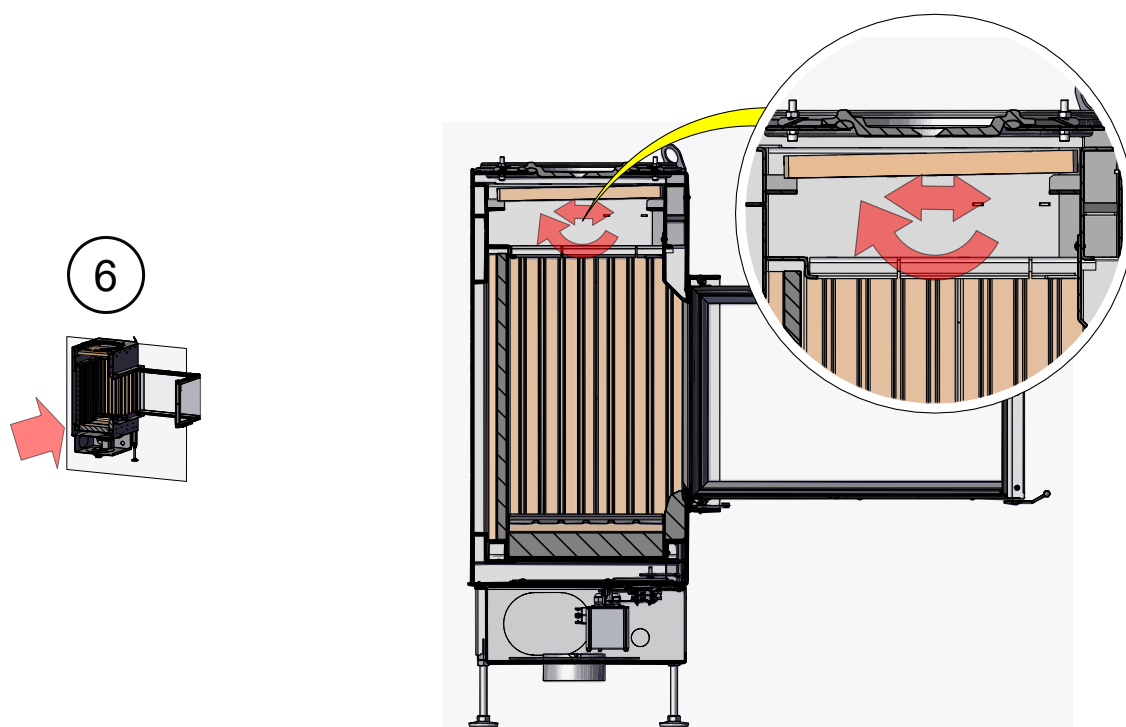


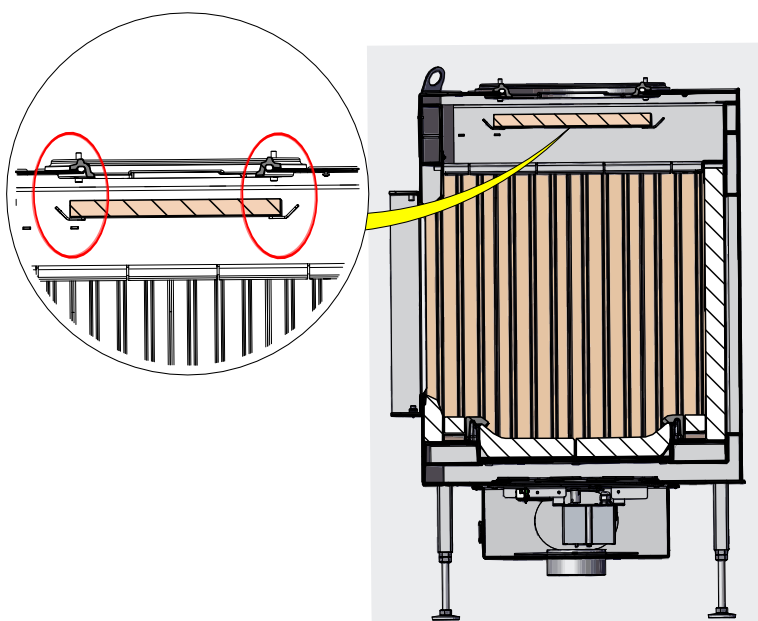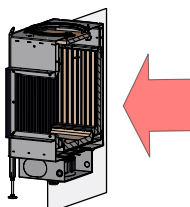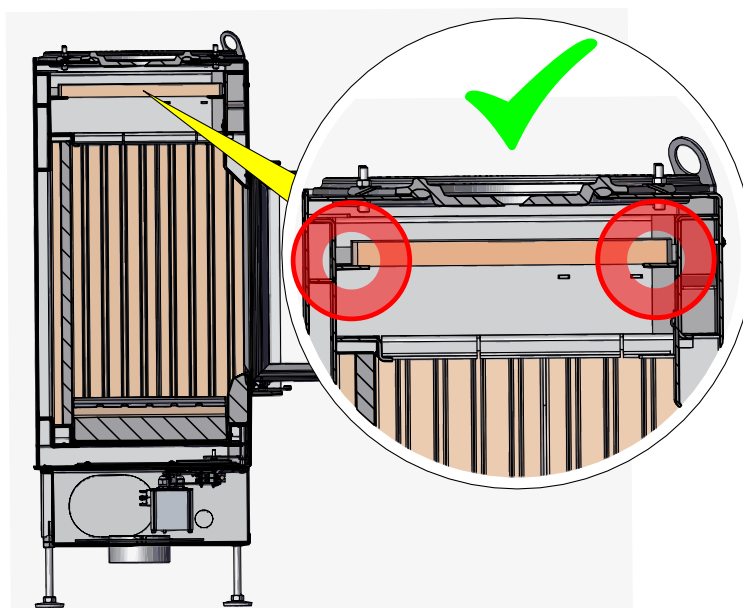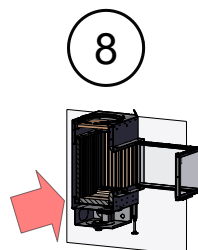


9

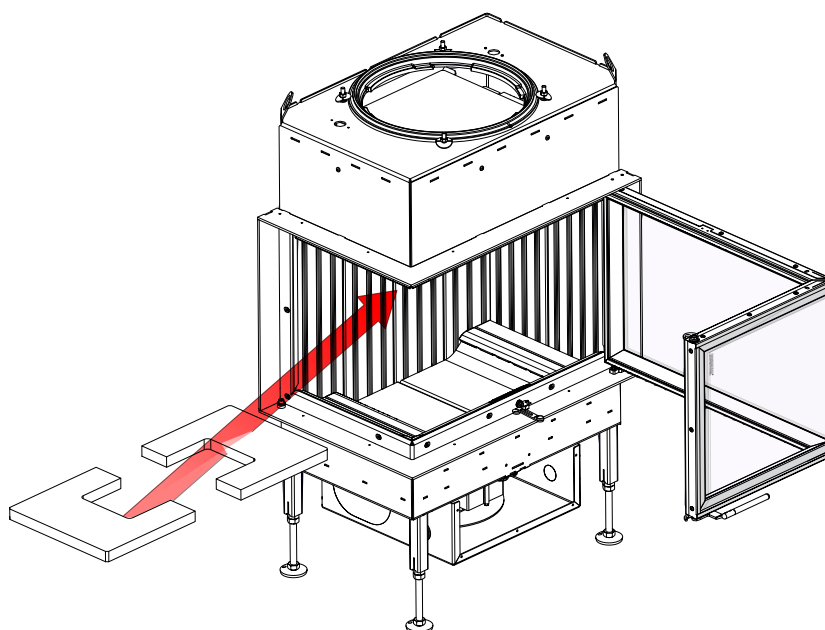



10


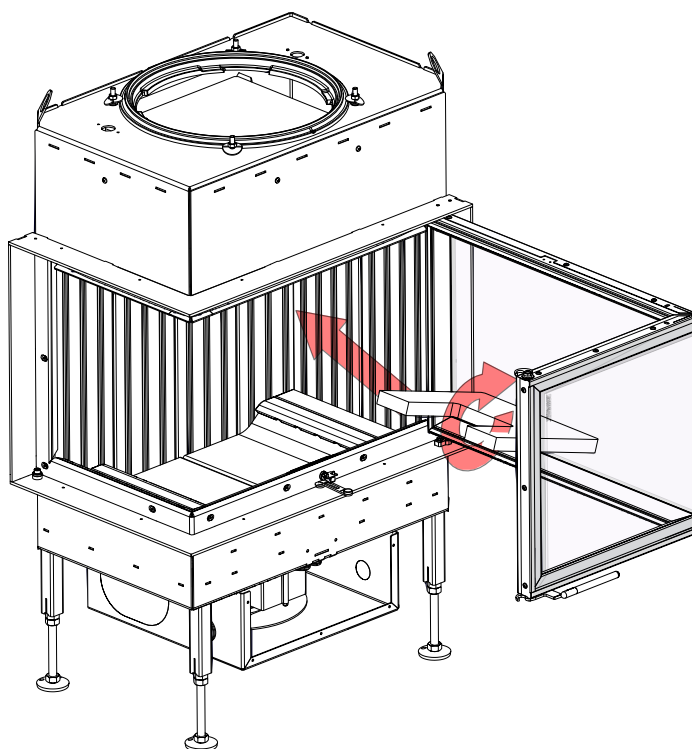


11

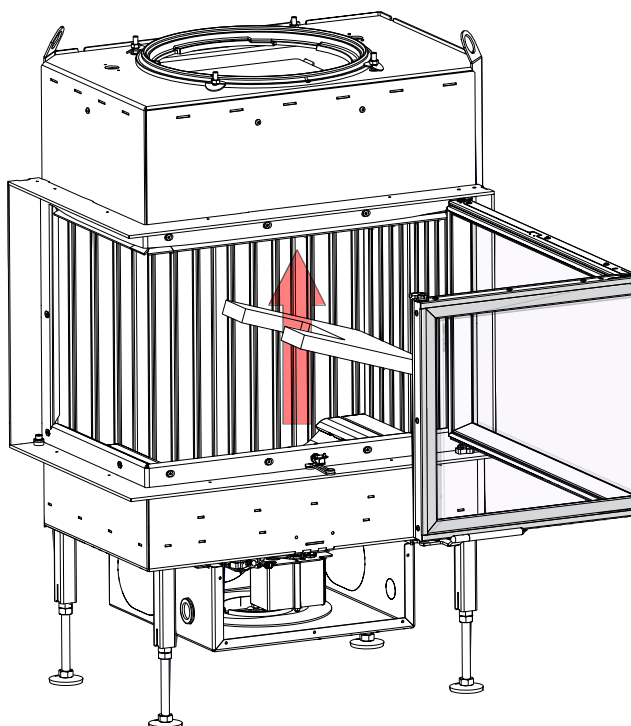


12

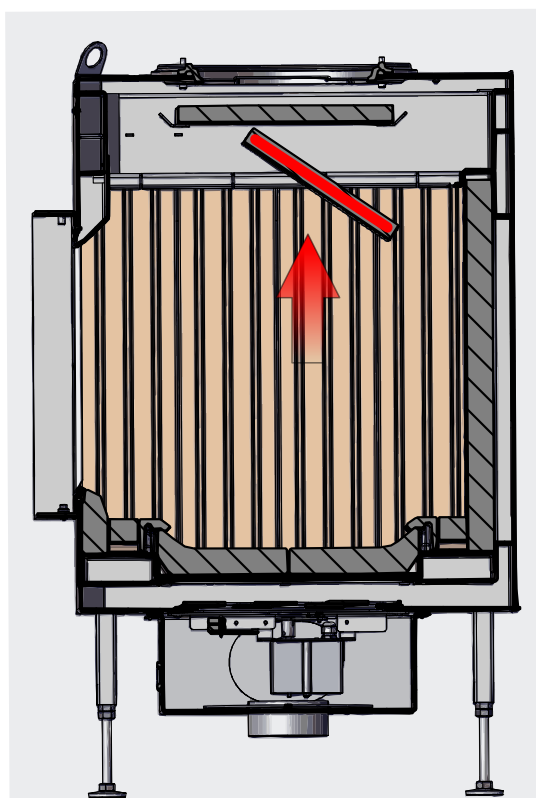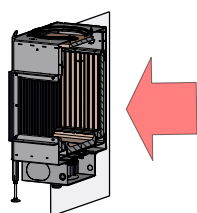


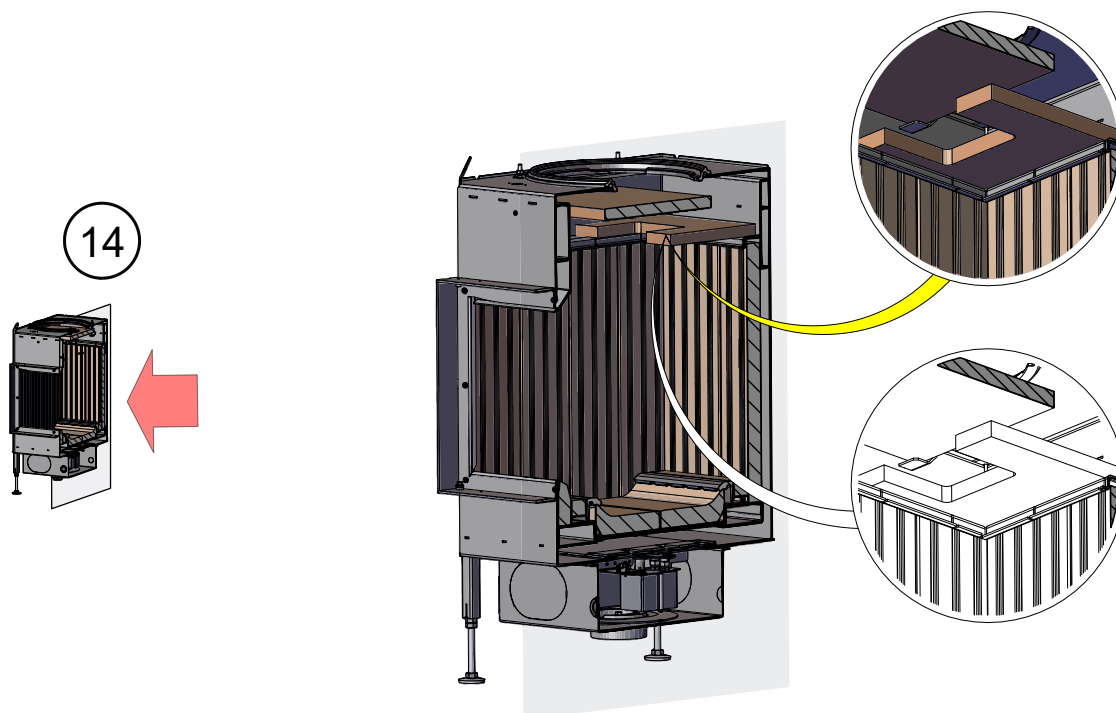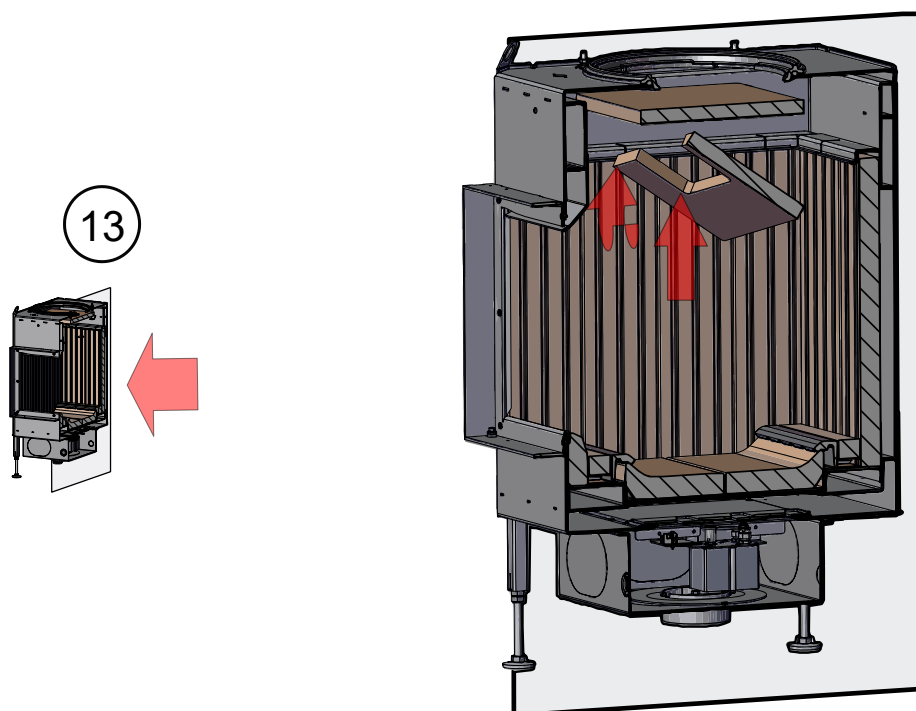




15

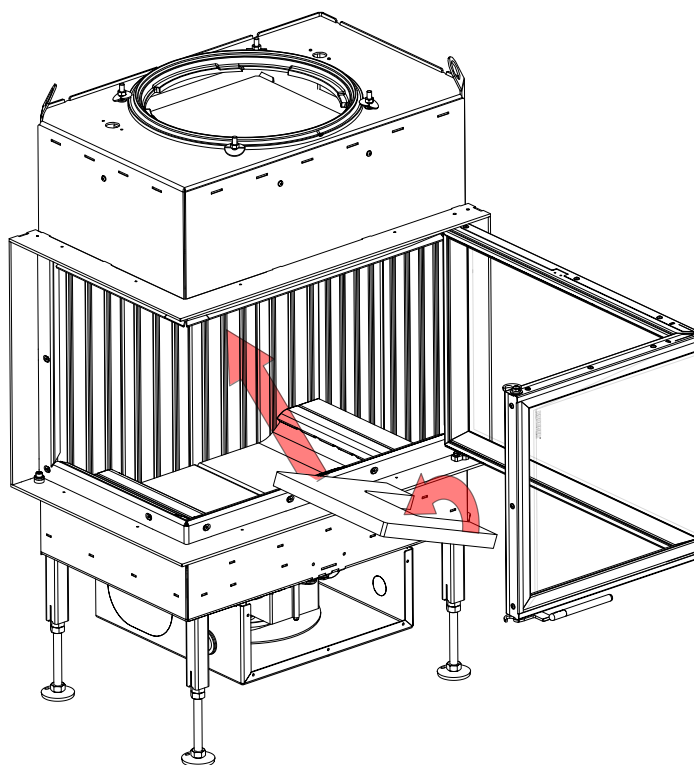

16

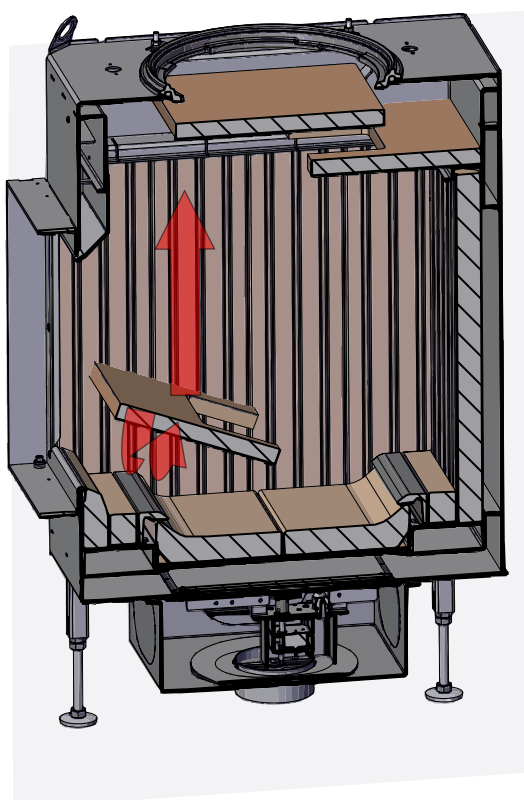


17

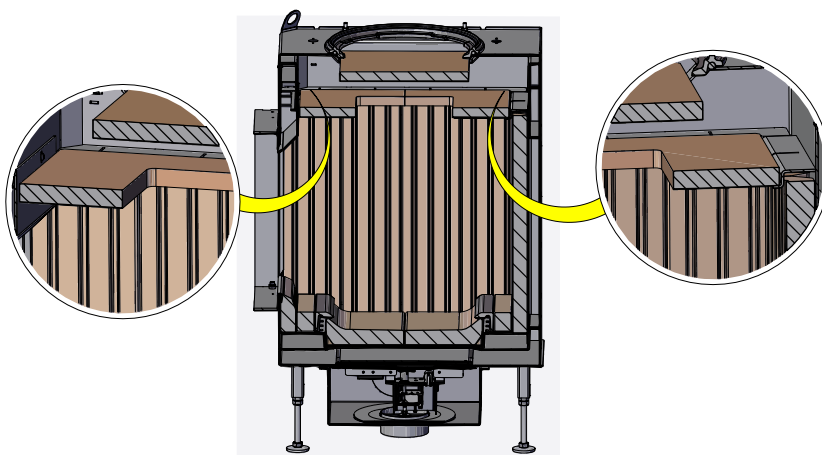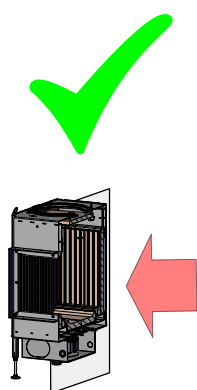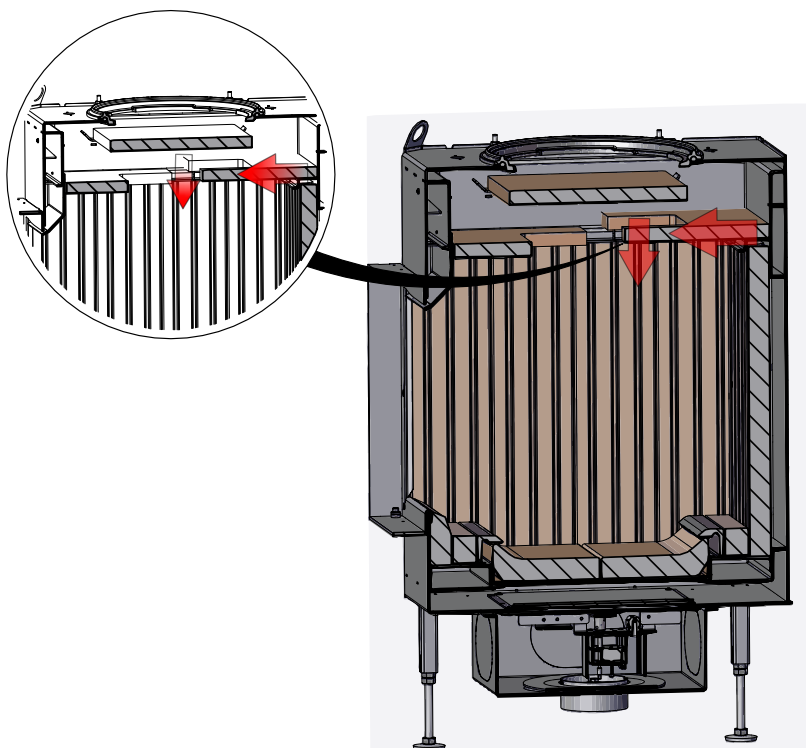


10 VARIANTER- VÄRMEVÄXLARE

10.1 ANSLUTNING MED KATALIZATOR

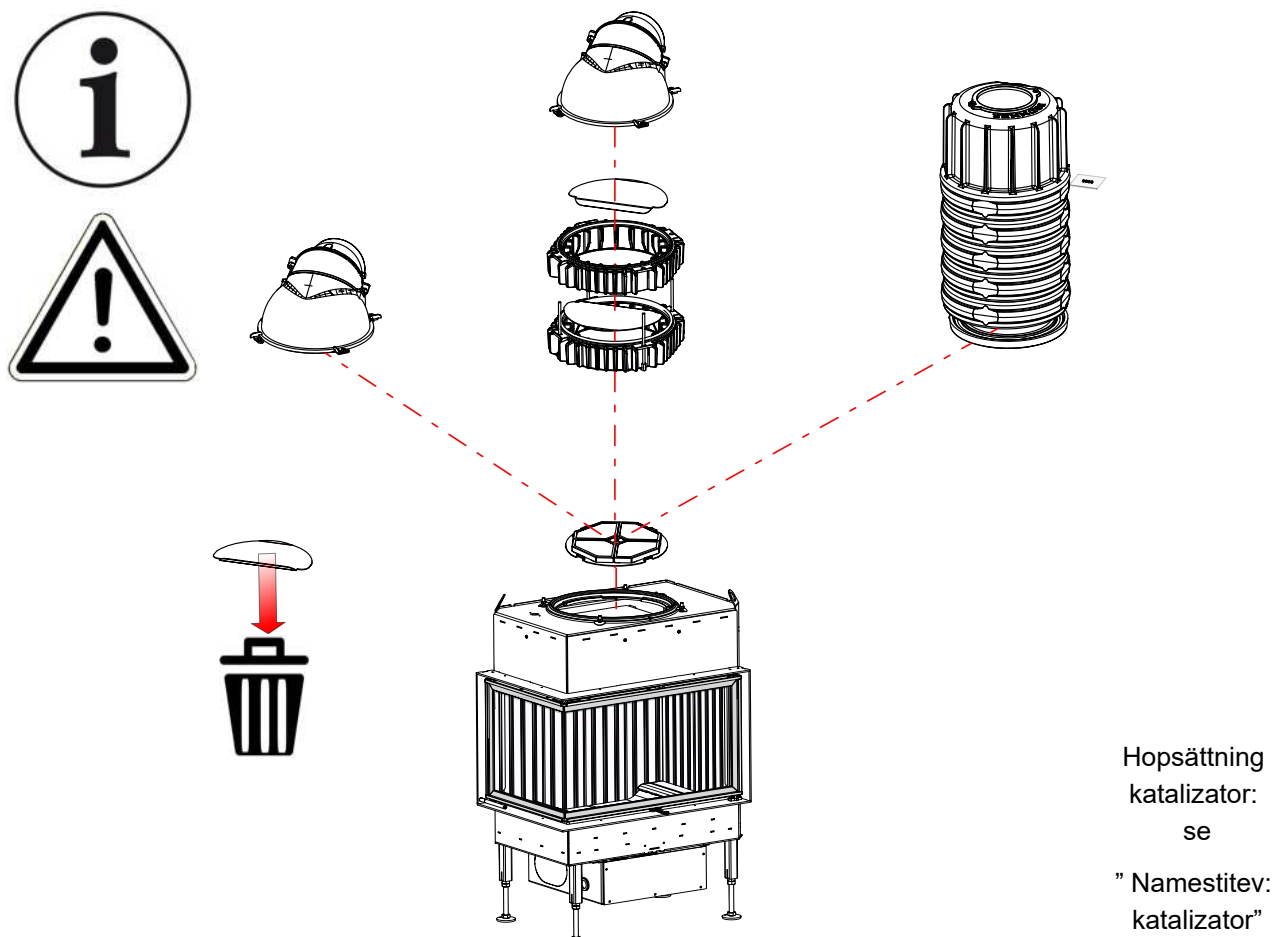


10.2 ANSLUTNING UTAN KATALIZATOR

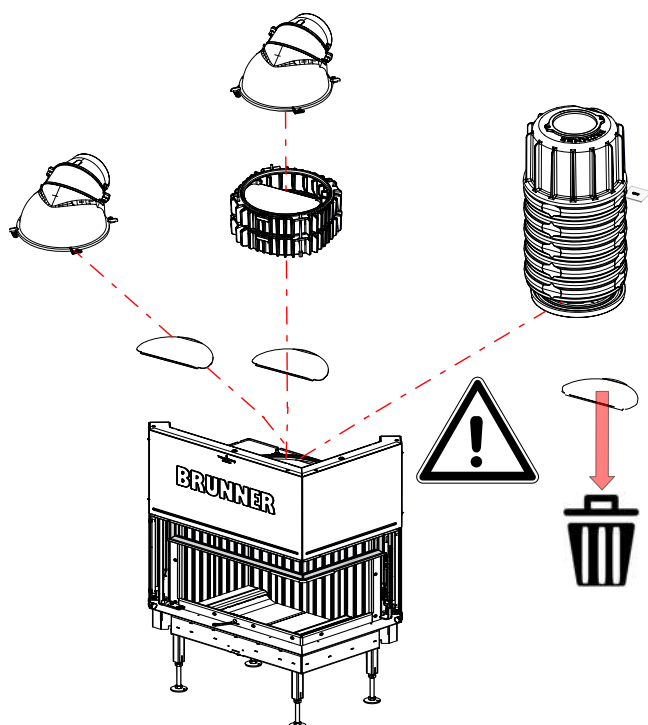


Möjliga varianter av anslutningen för utloppet av avgaserna

Placera:
gjutjärnskäpa - baf-
felplatta

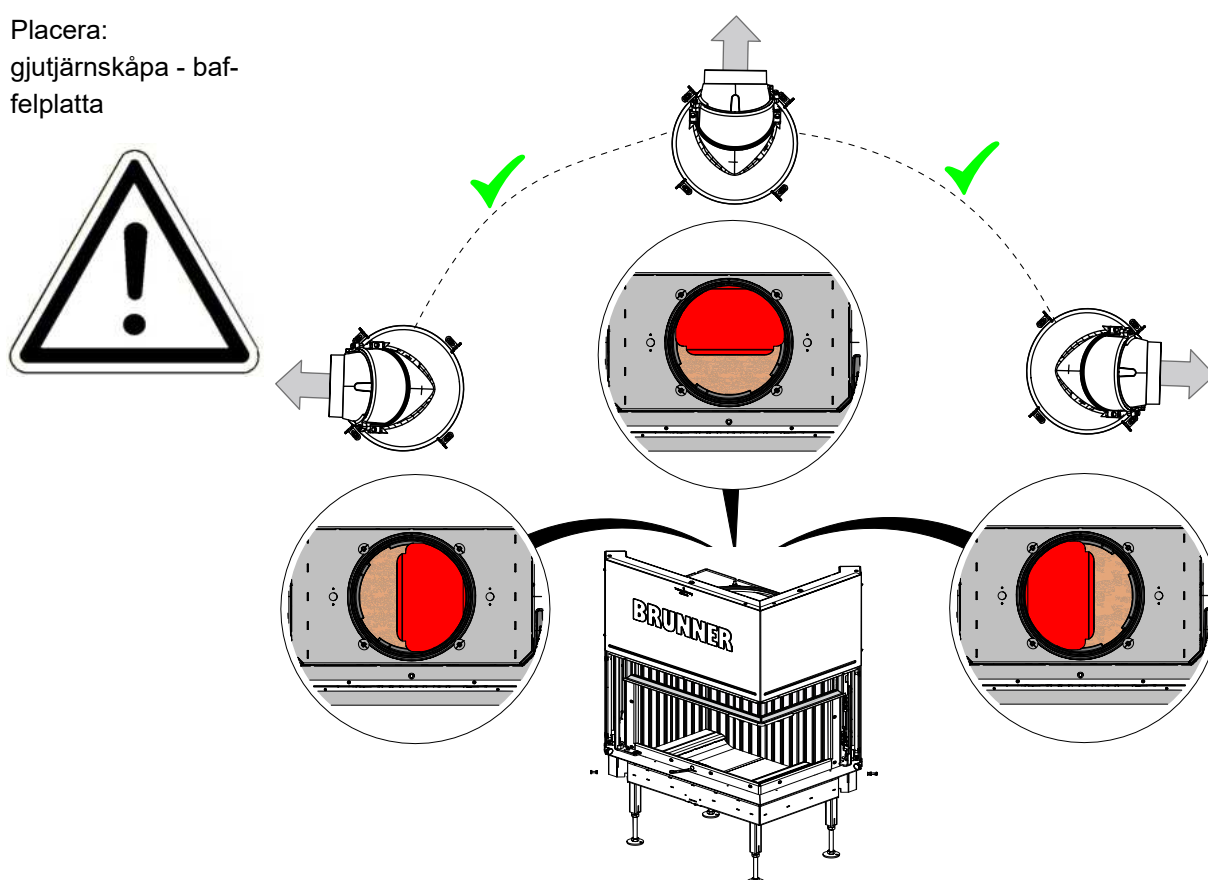


Exempel på baffelposition : Anslutningsvariant för avgaser:



1) Exempel A: med roterbar gjuten kupol - bakåt - vinkelrät

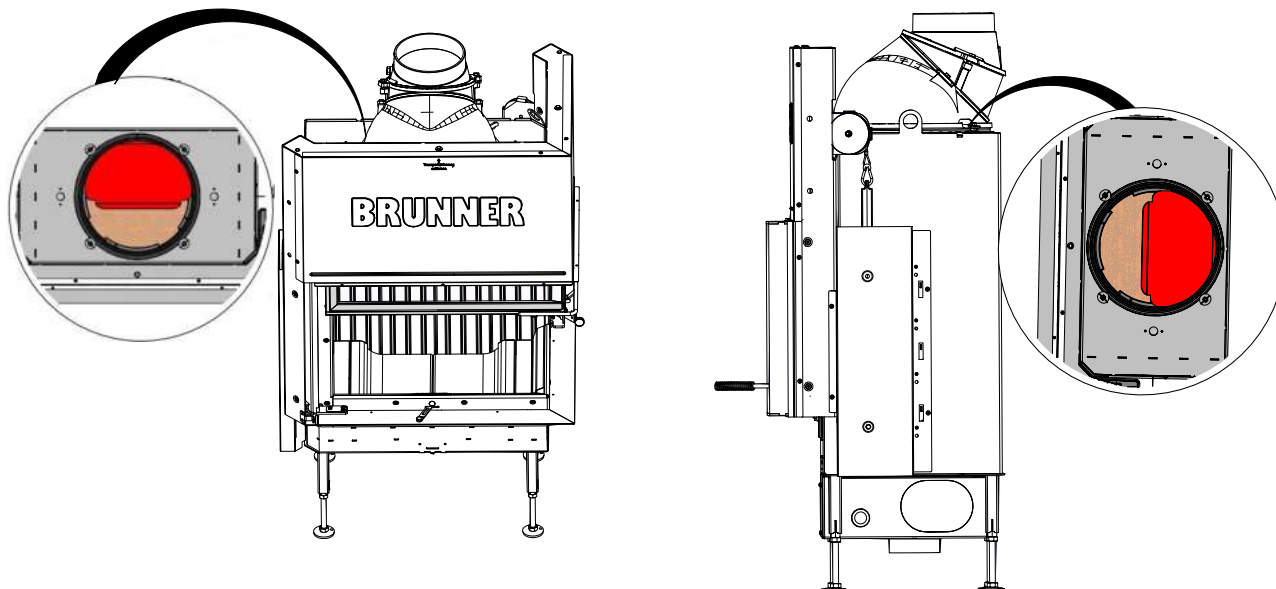


2) Exempel B: med roterbar gjuten kupol - bakåt - horisontell

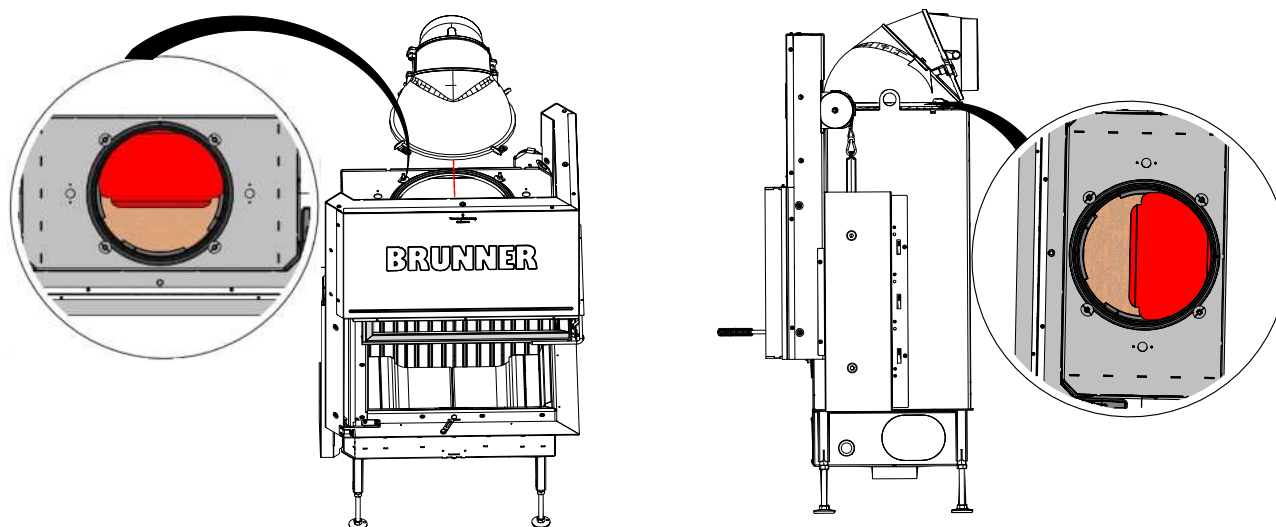


3) Exempel C: med roterbar gjuten kupol - vänster - vinkelrät resp. horisontell

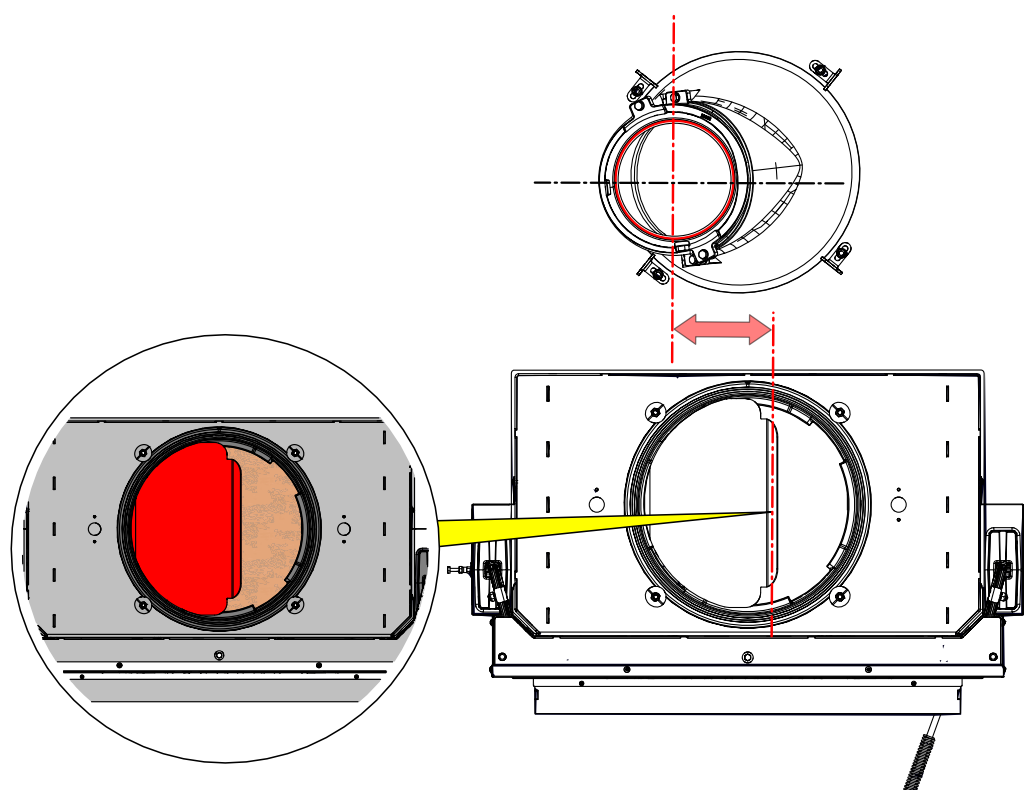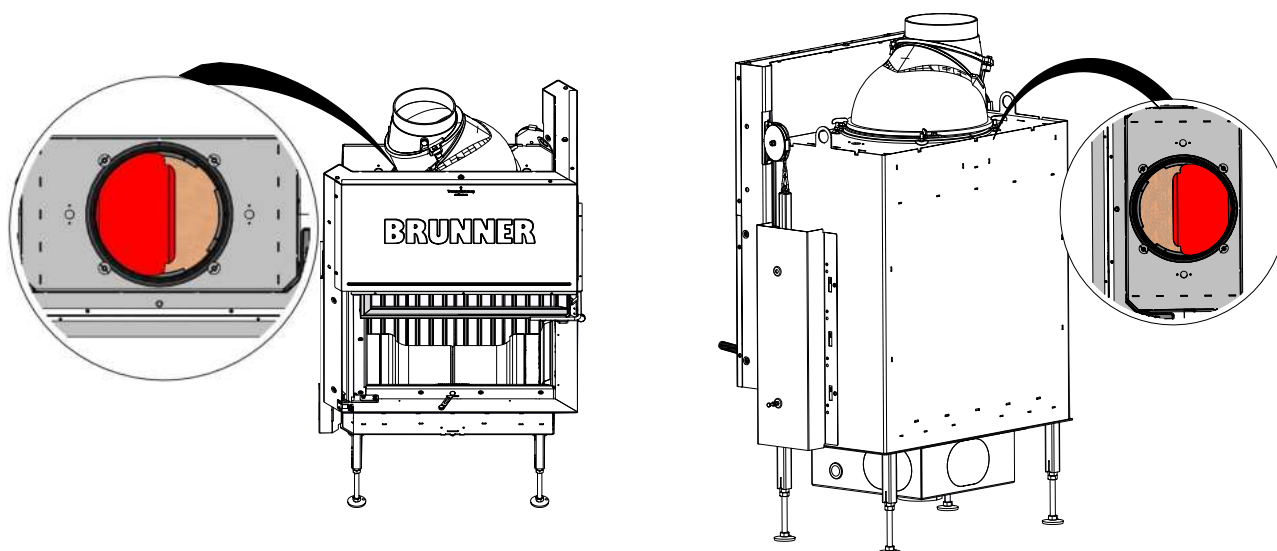


4) Exempel D: med roterbar gjuten kupol med värmeväxlarring - bakåt - vinkelrät resp. horisontell

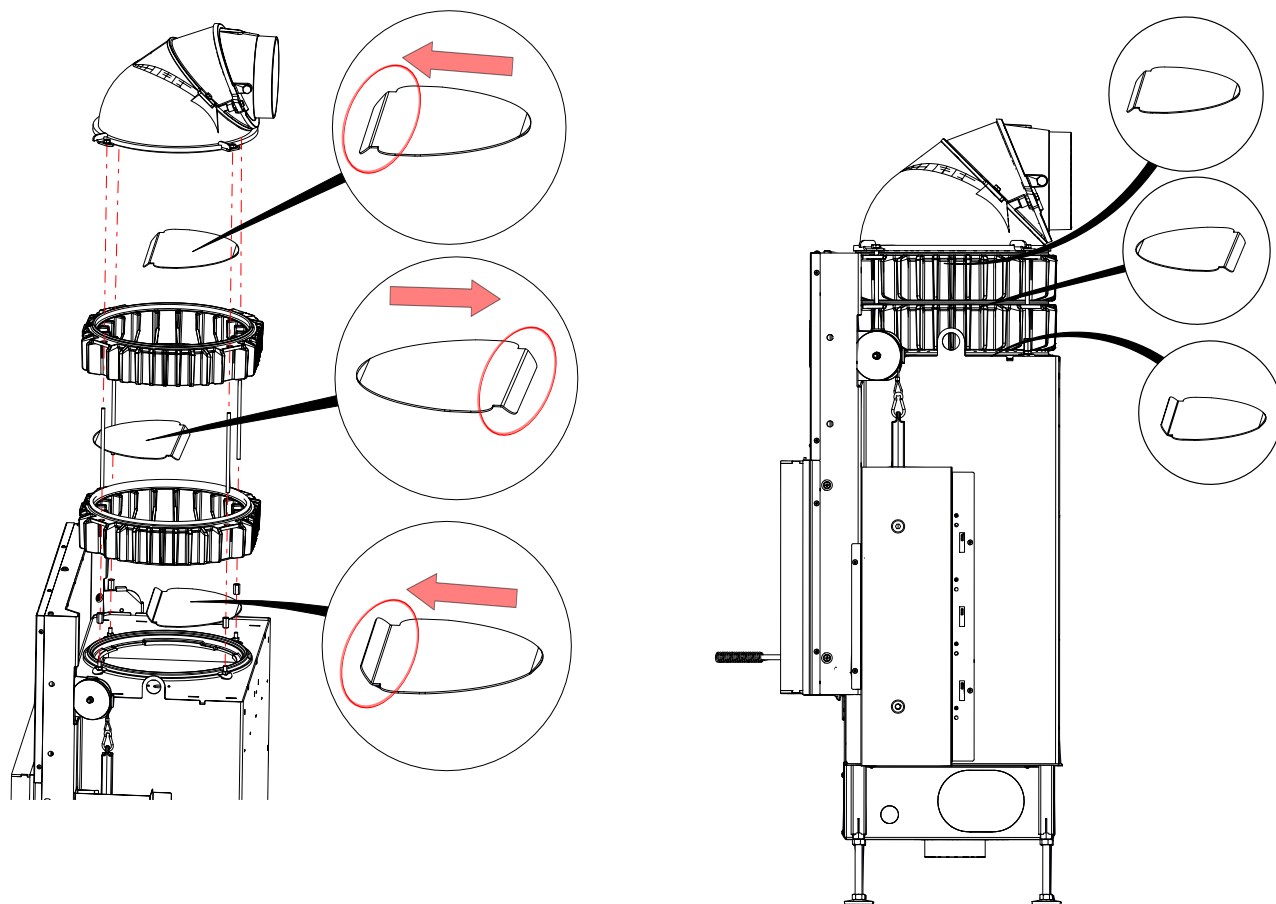


Princip för avgasledning i värmeväxlarringar

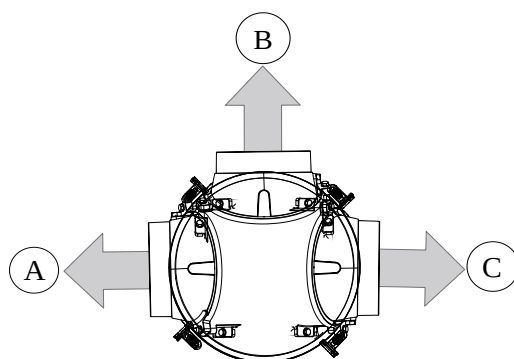

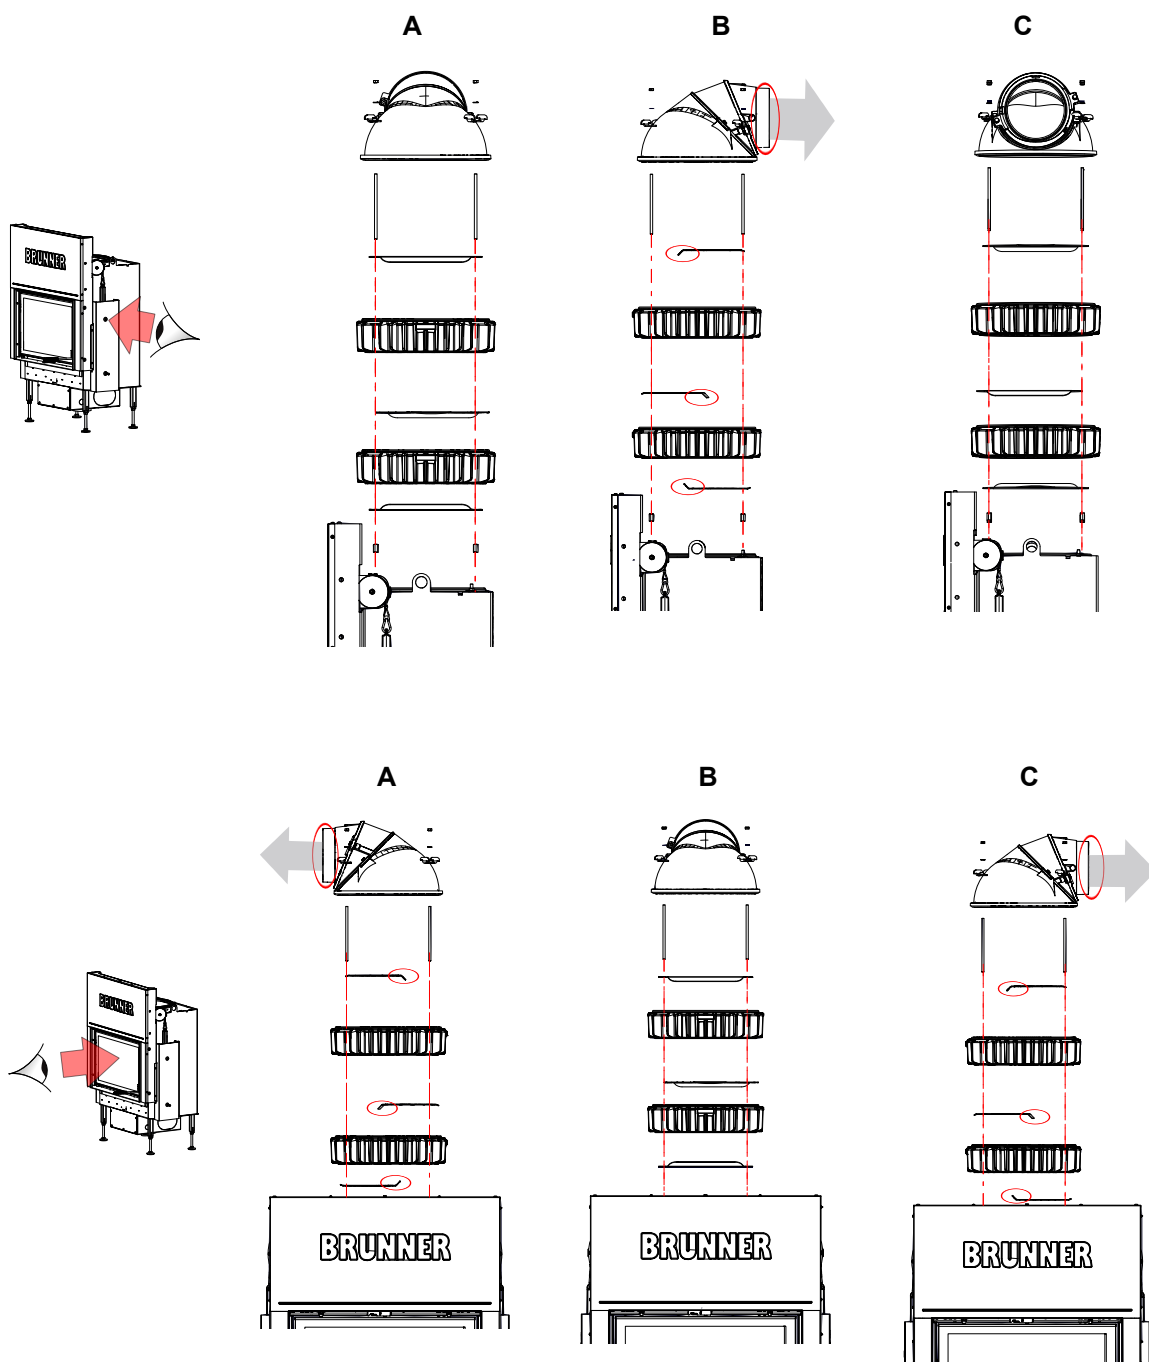


5) Exempel F: med roterbar gjuten kupol med värmeväxlarringar i gjutjärn - till vänster vinkelrät resp. horisontell

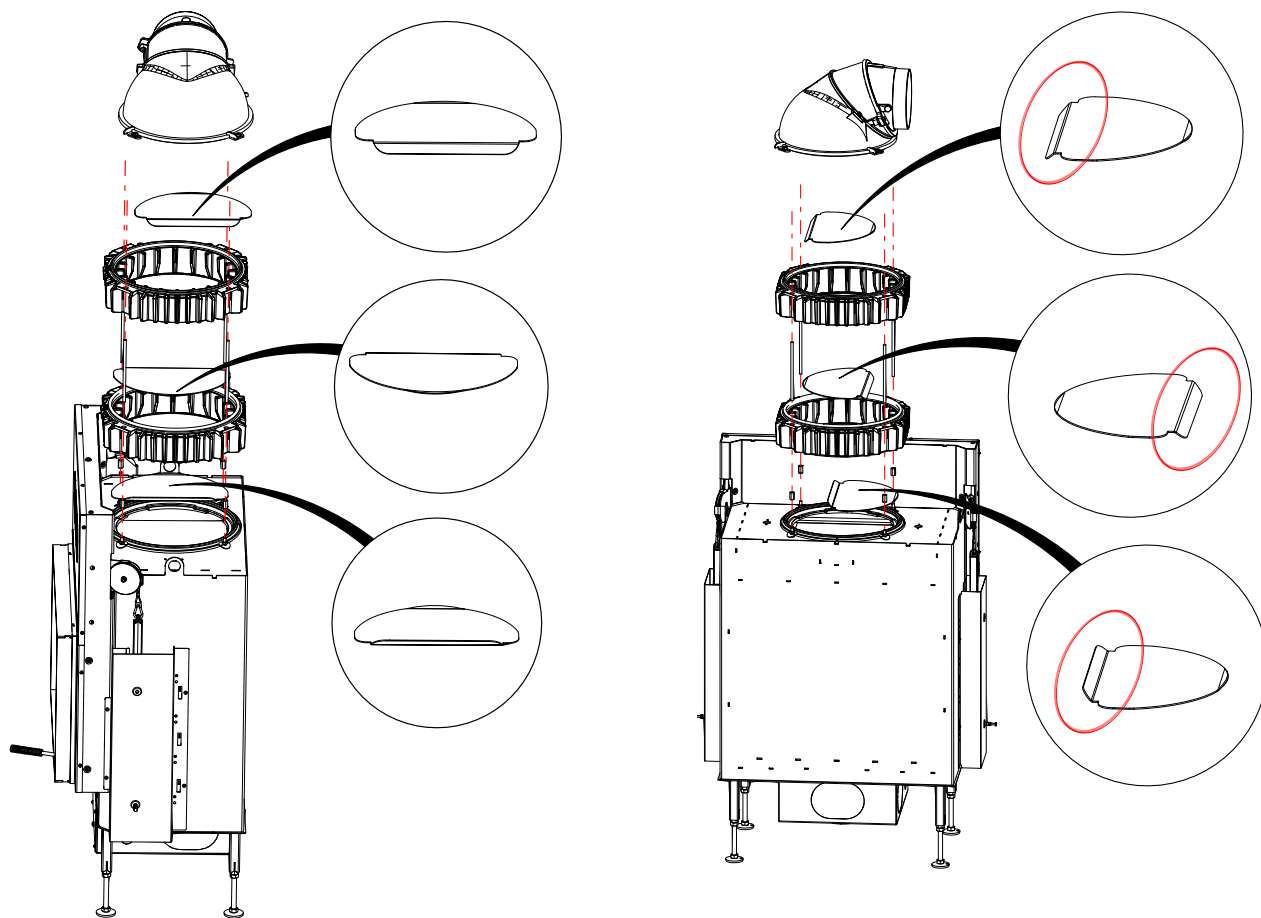


10.3 GJUTJÄRNSKÅPA



anslutning vertikal

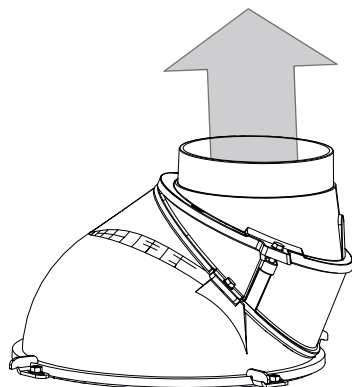


anslutning horisontell

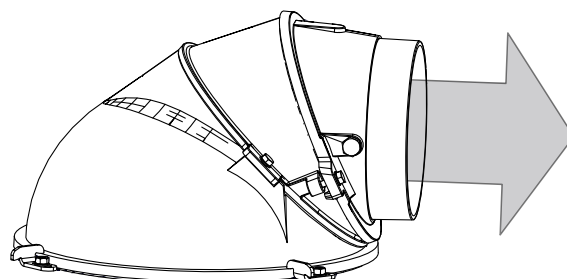


INFO modifiering: se tillägg - gjutjärnskåpa

Sammanfattande information:

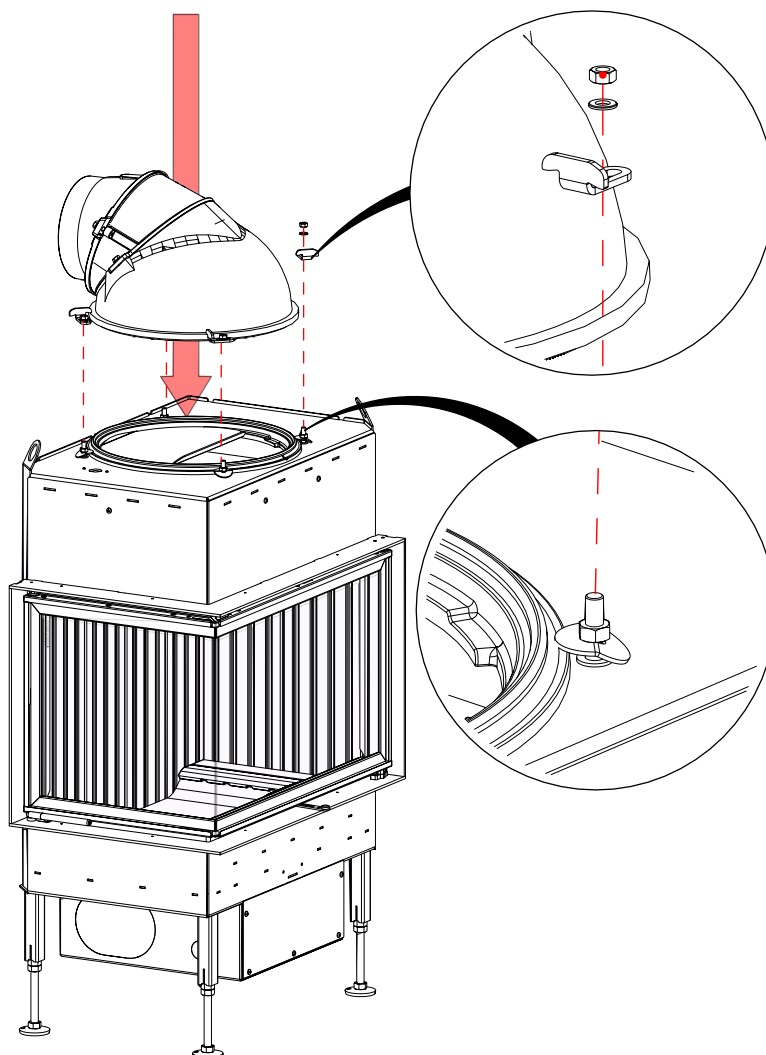




Arbetssteg:

1

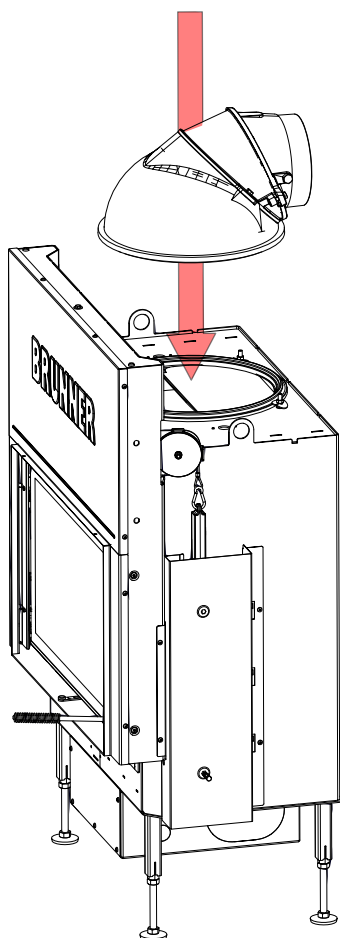


2

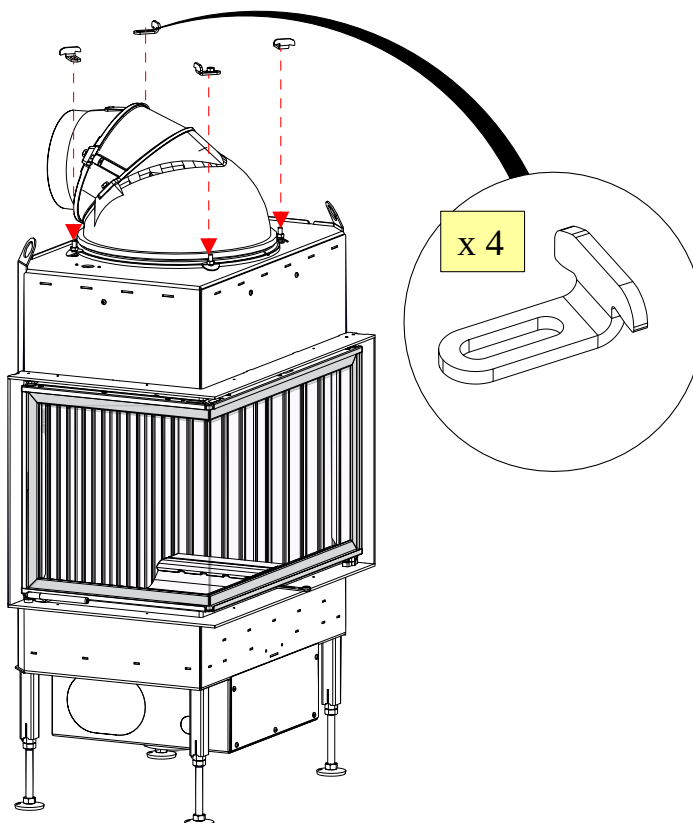

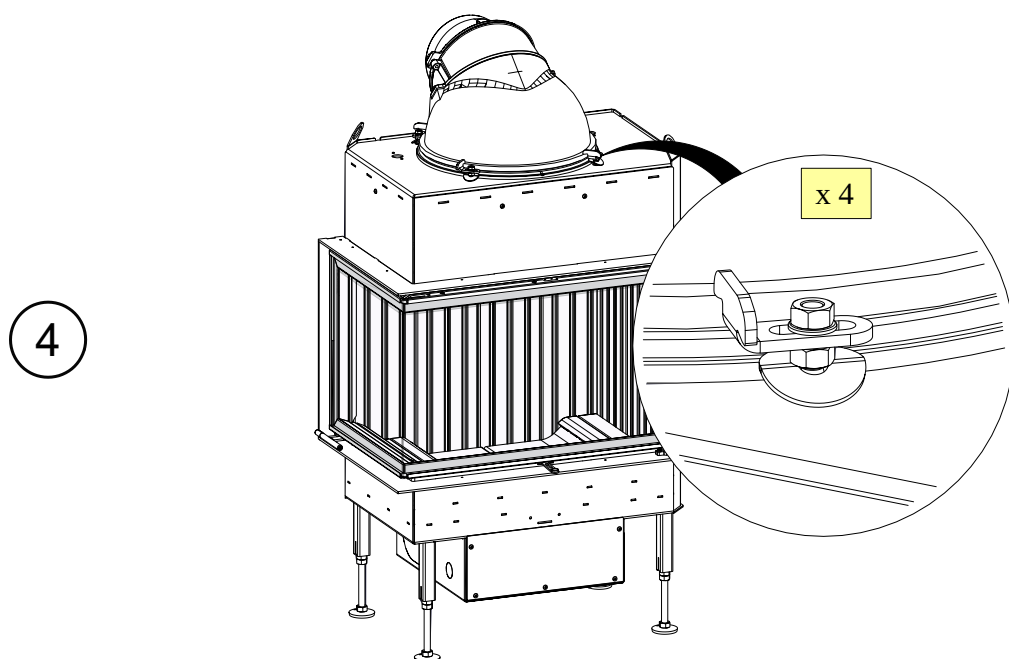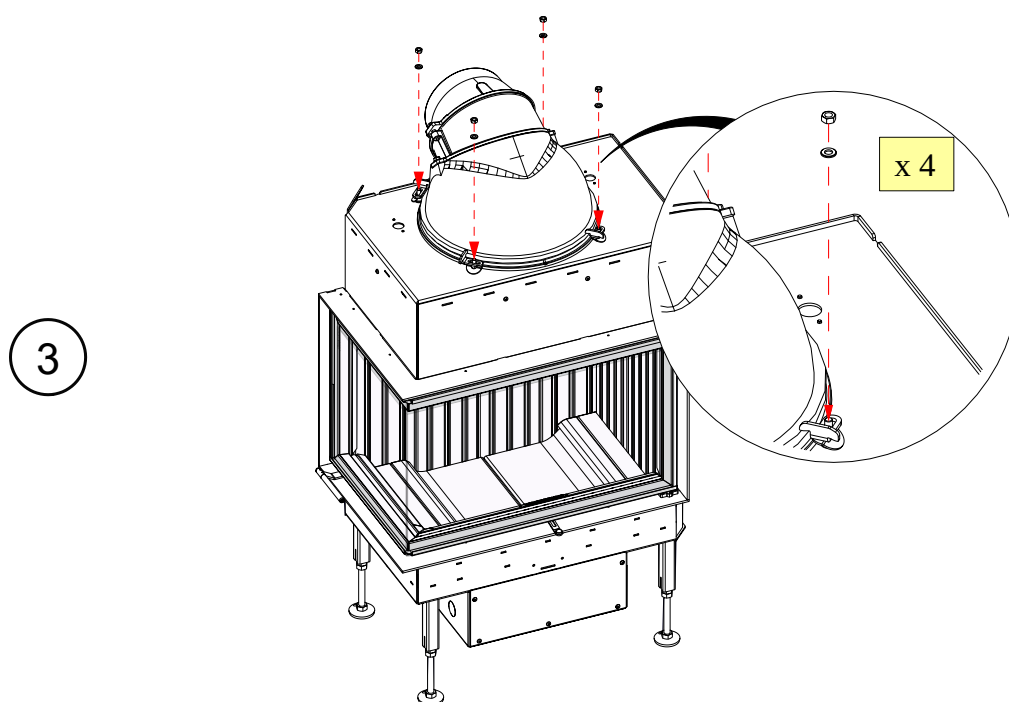


10.4 VÄRMEVÄXLARRINGAR I GJUTJÄRN

Sammanfattande information:

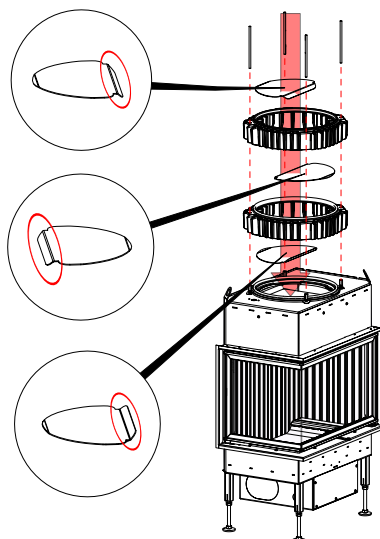


Arbetssteg:


1

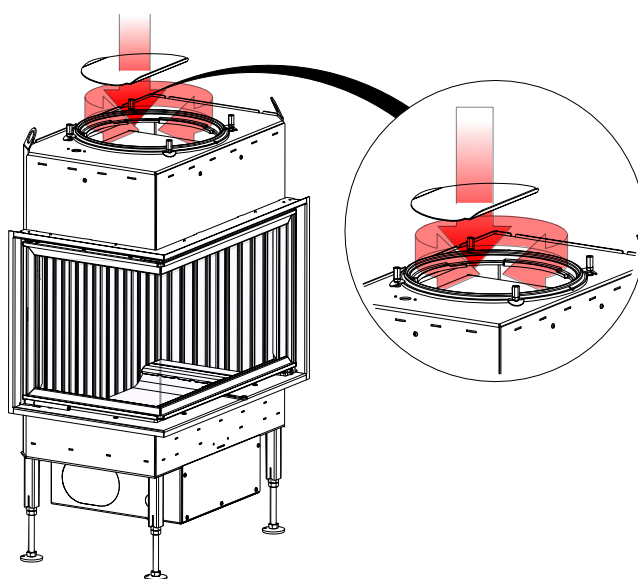





2

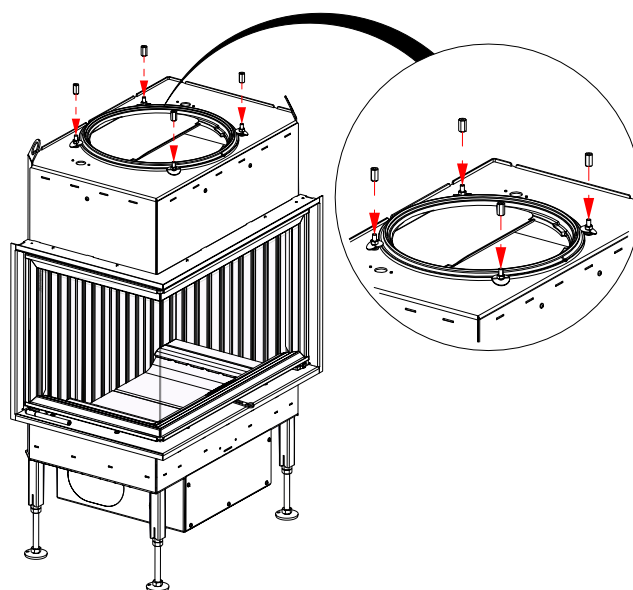


3

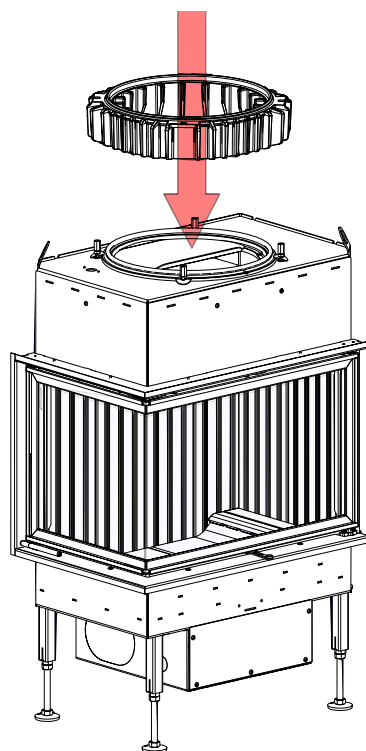


4

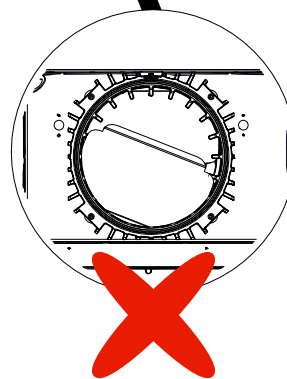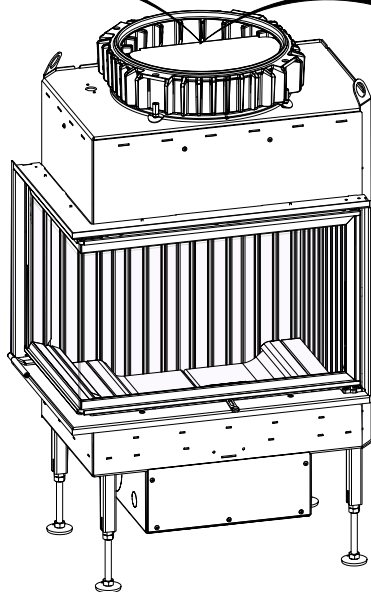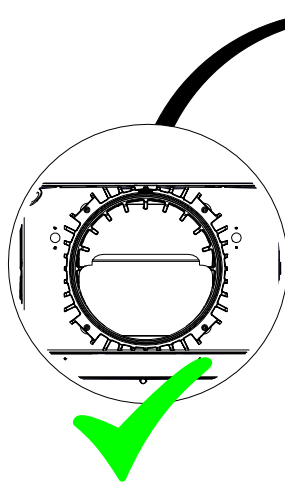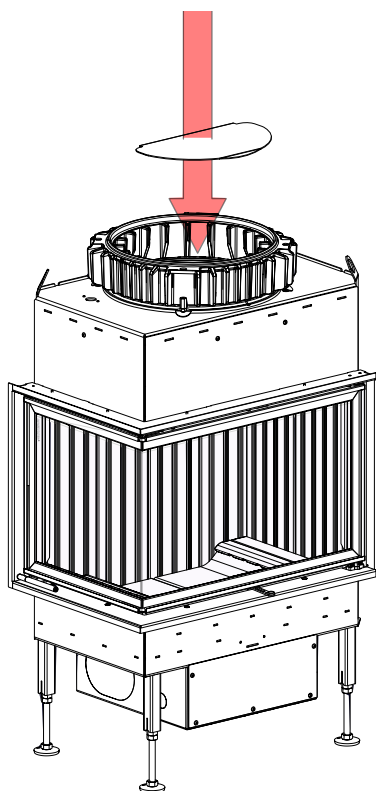


5

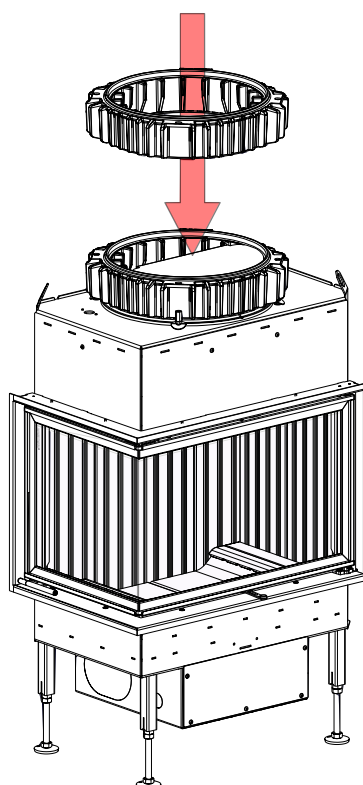


6

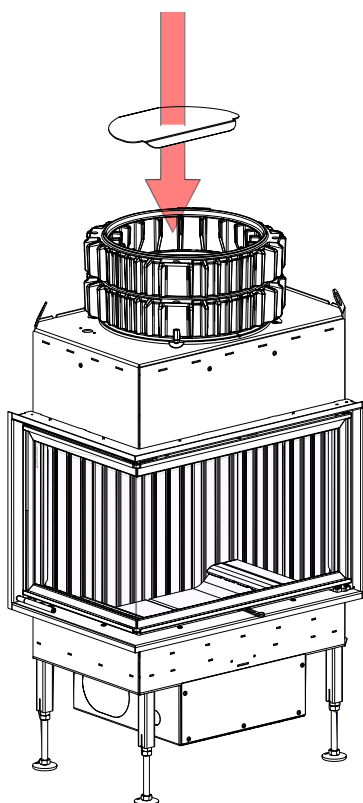

7

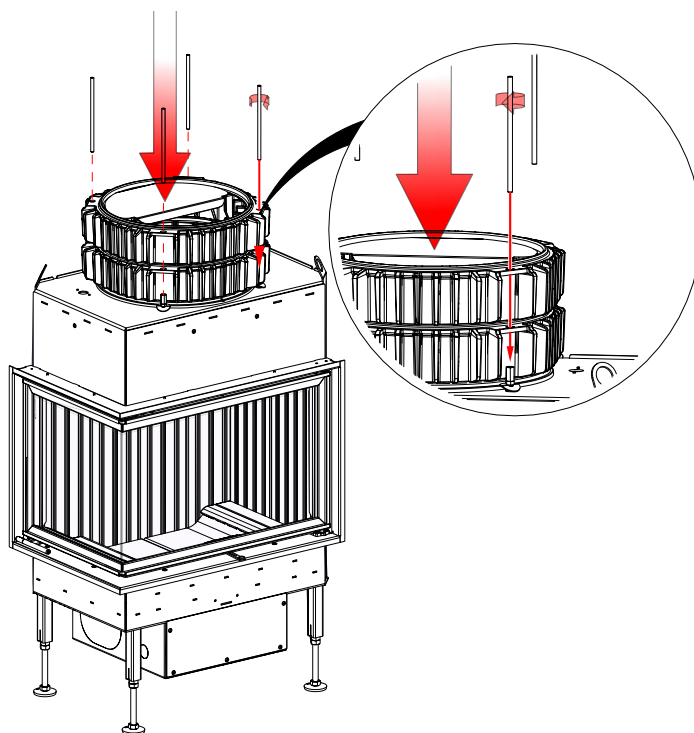

8

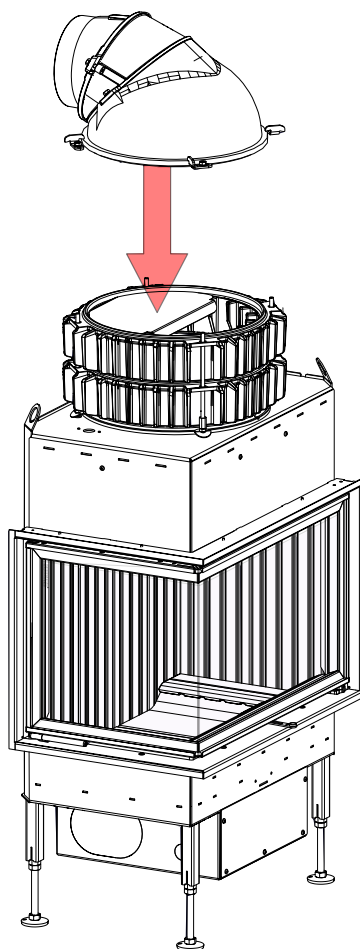

Därefter: se "Gjutjärnsåpa"

10.5 VÄRMEVÄXLARE MAS


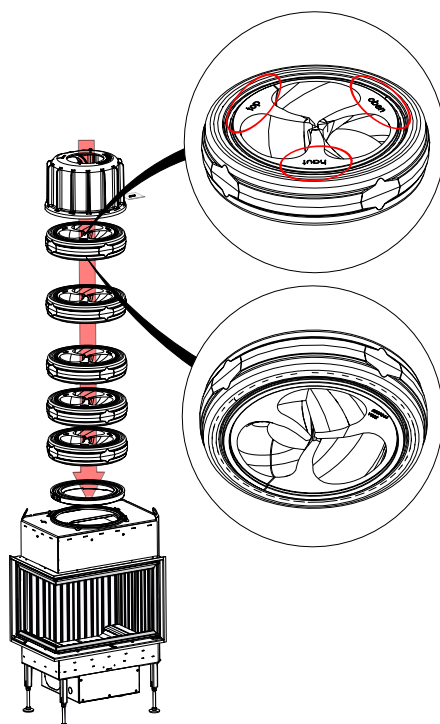



Abb. 9: Sammanfattande information

Arbetssteg:


1

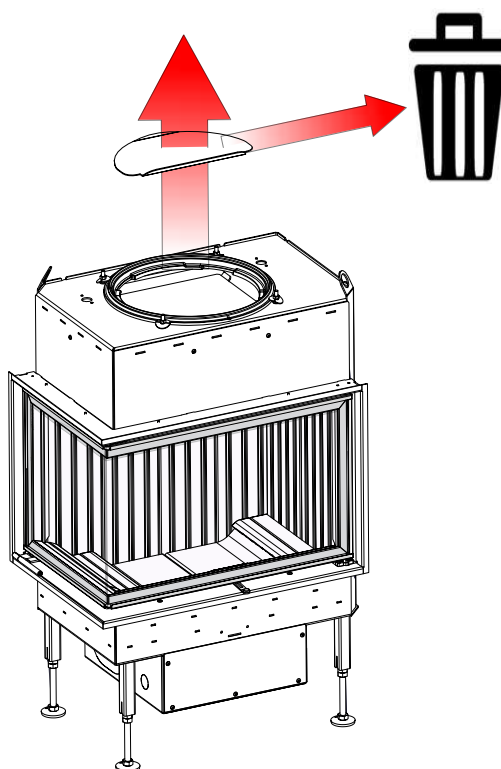


2

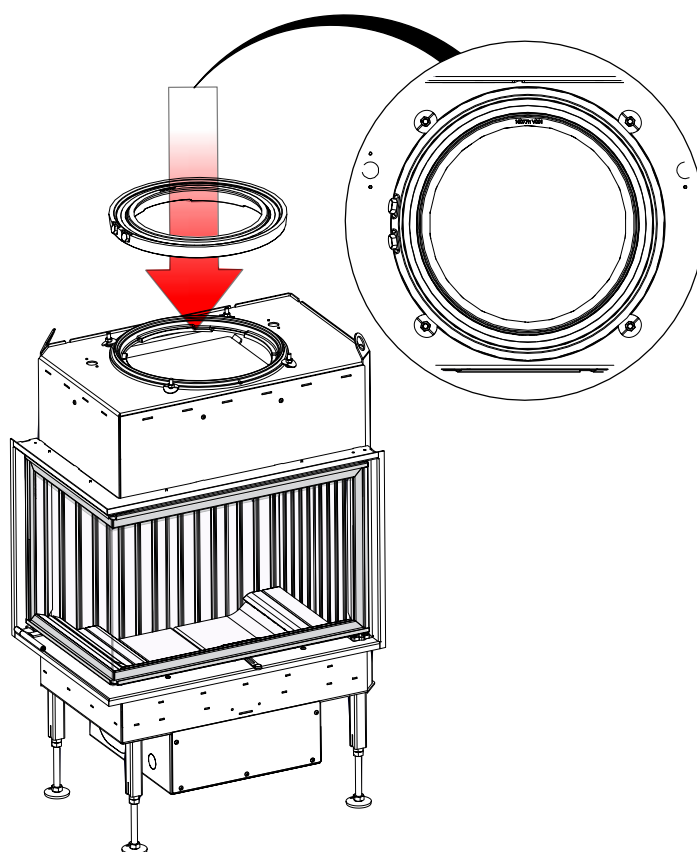



3


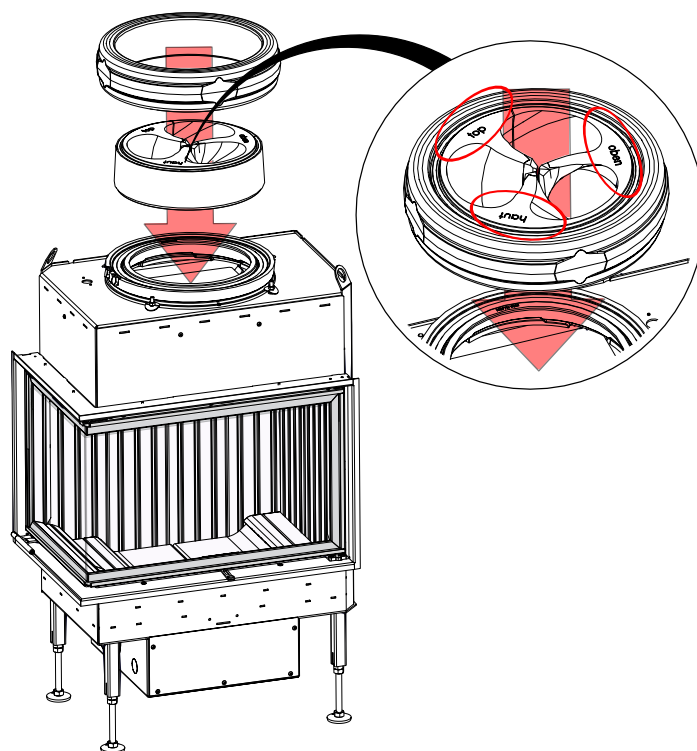


4

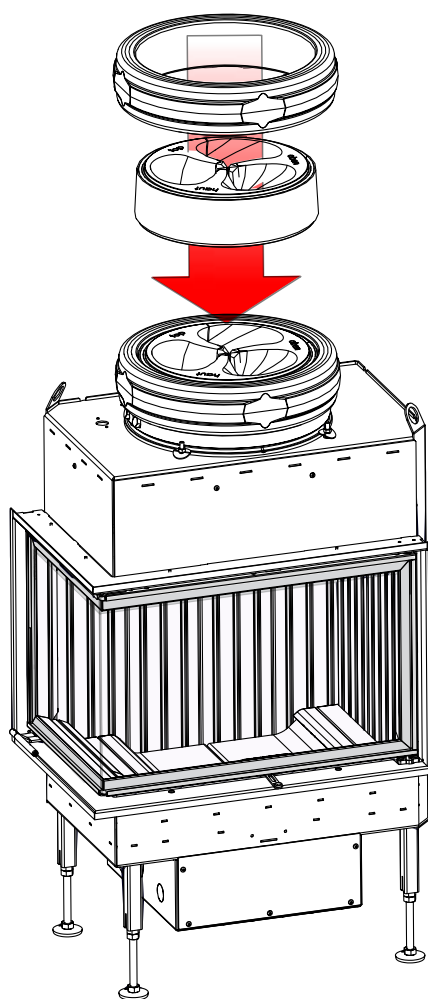

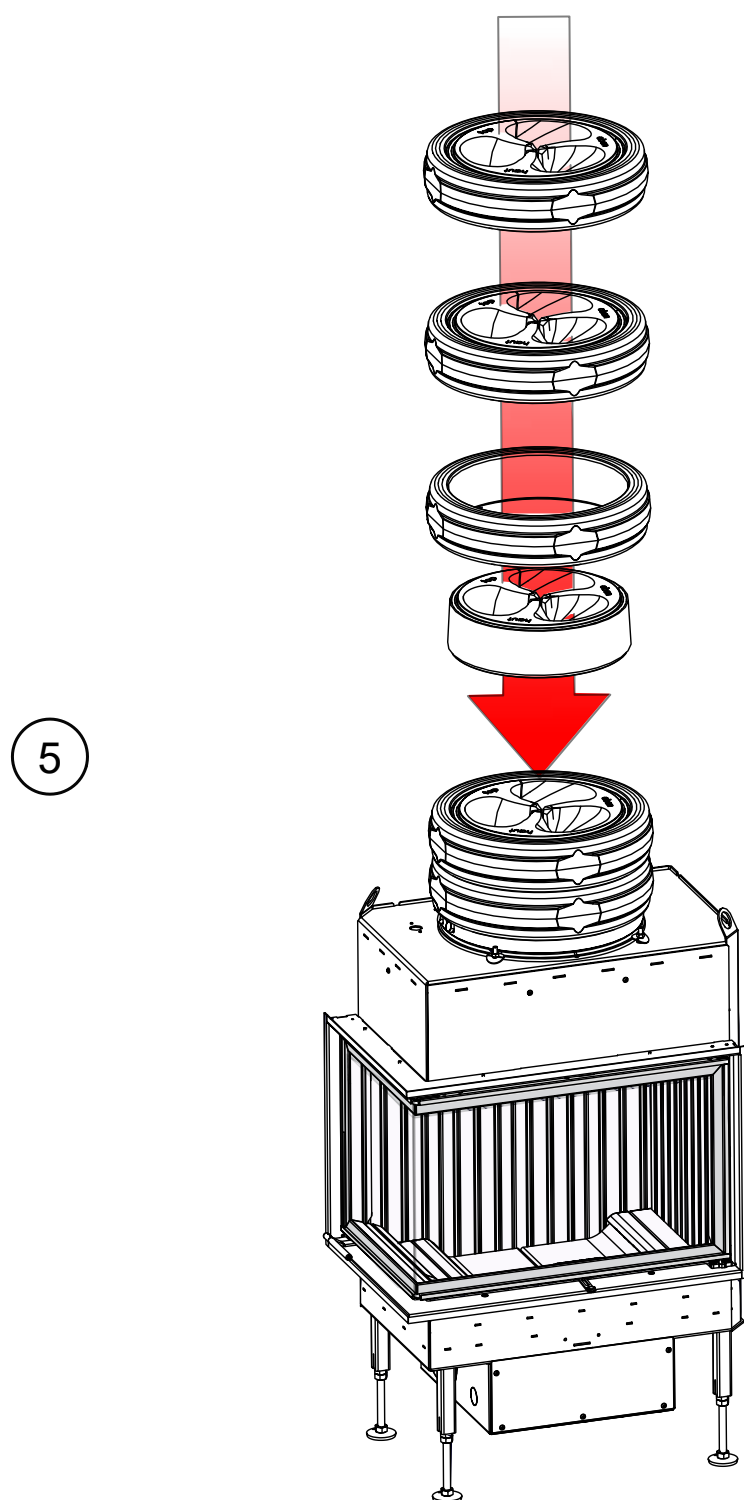


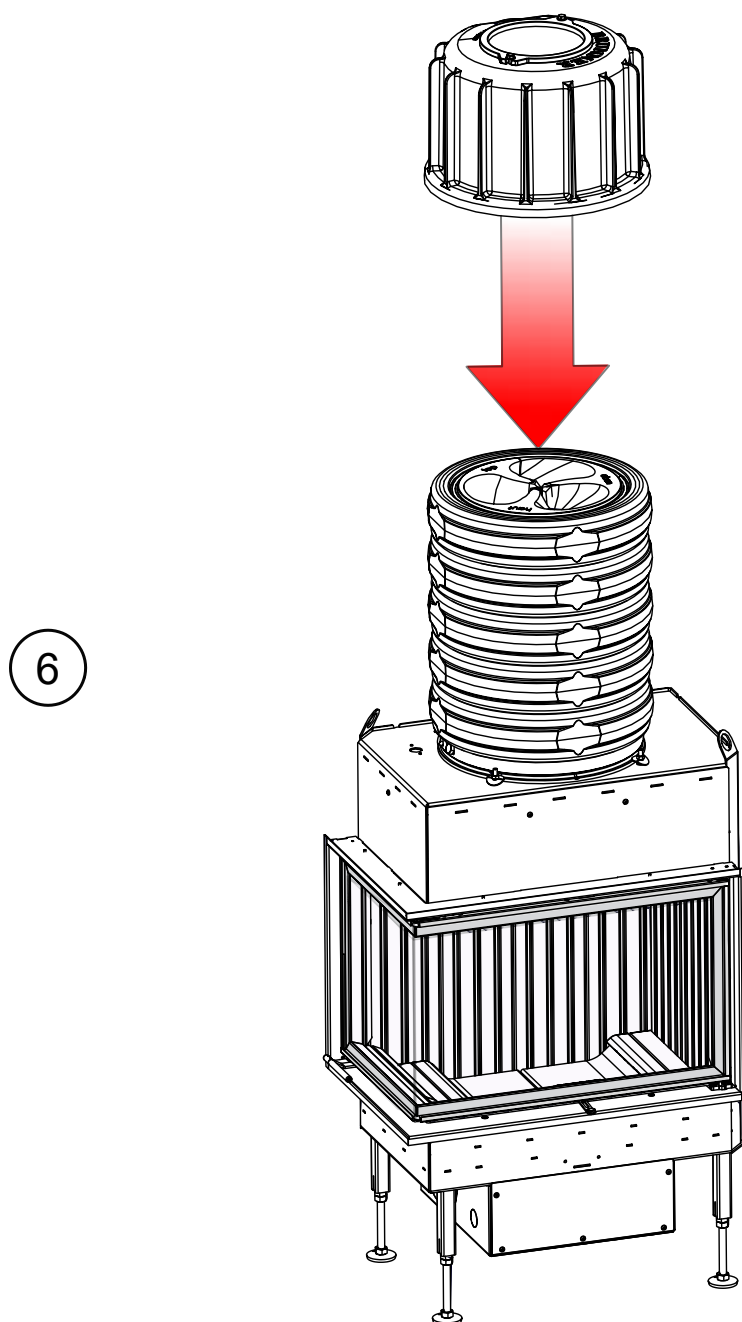

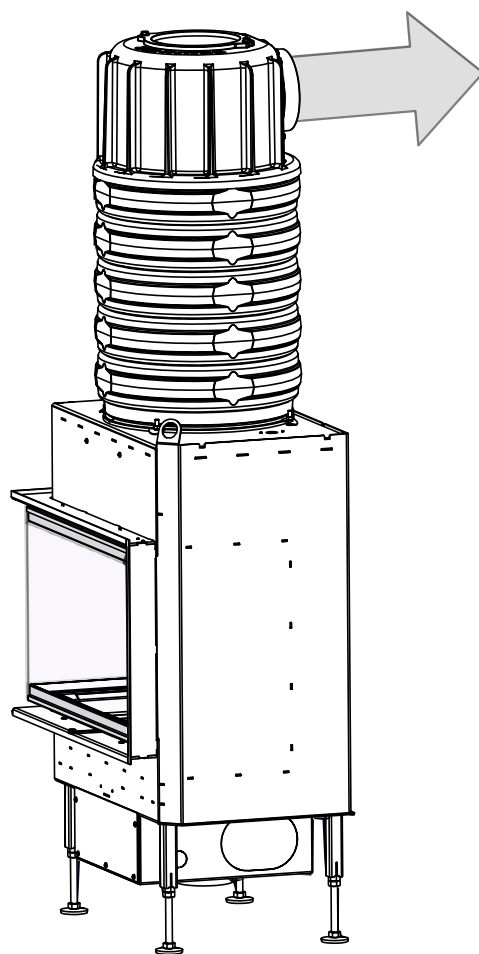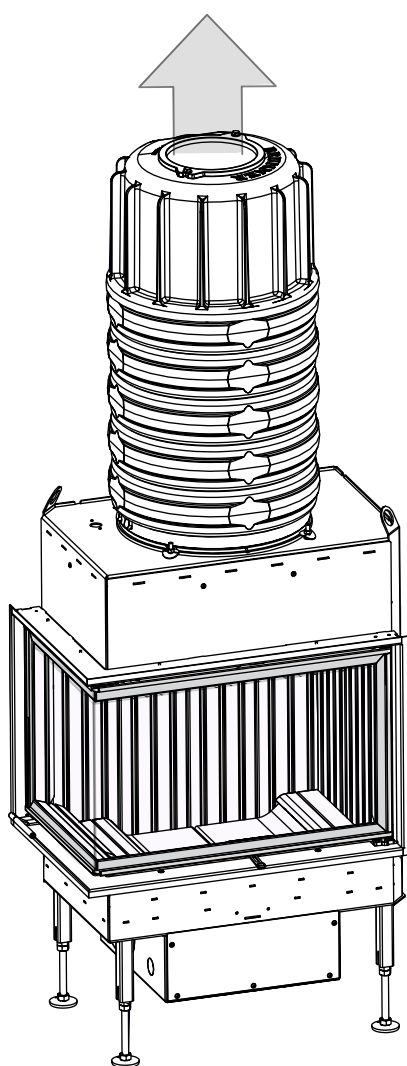


11 RAMVARIANTER


11.1 MONTERINGSRAM (BKH MED SVÄNGDÖRR)

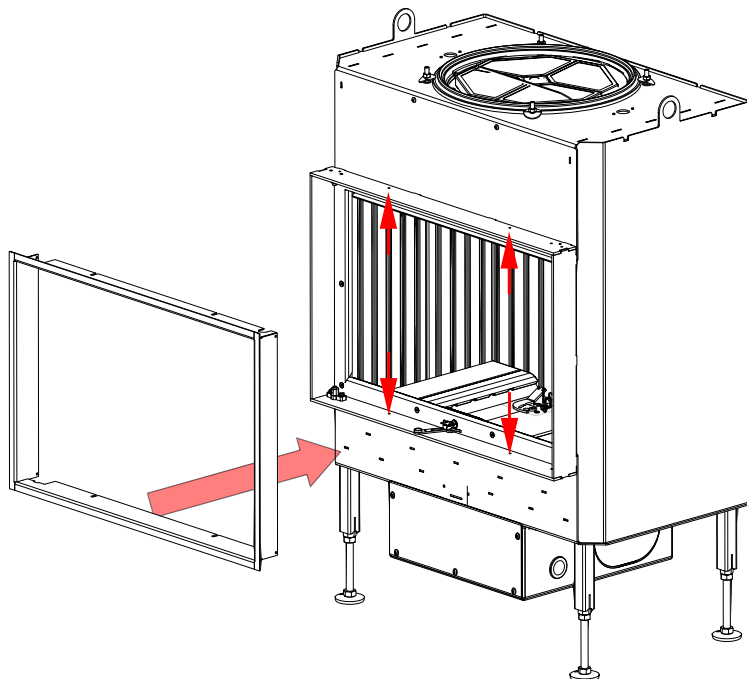


1

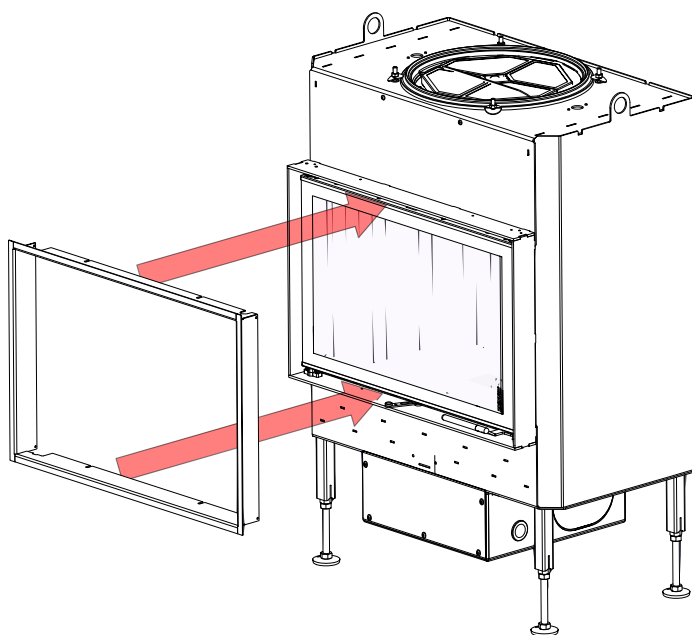

2

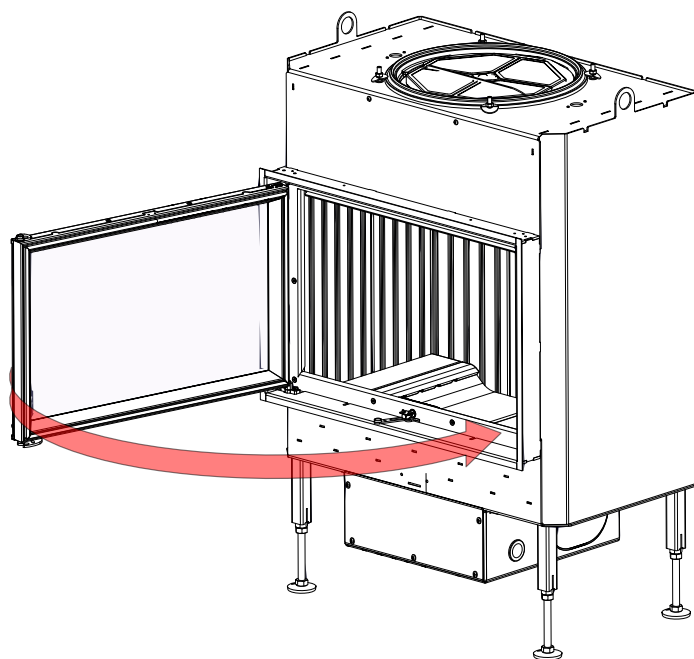

3




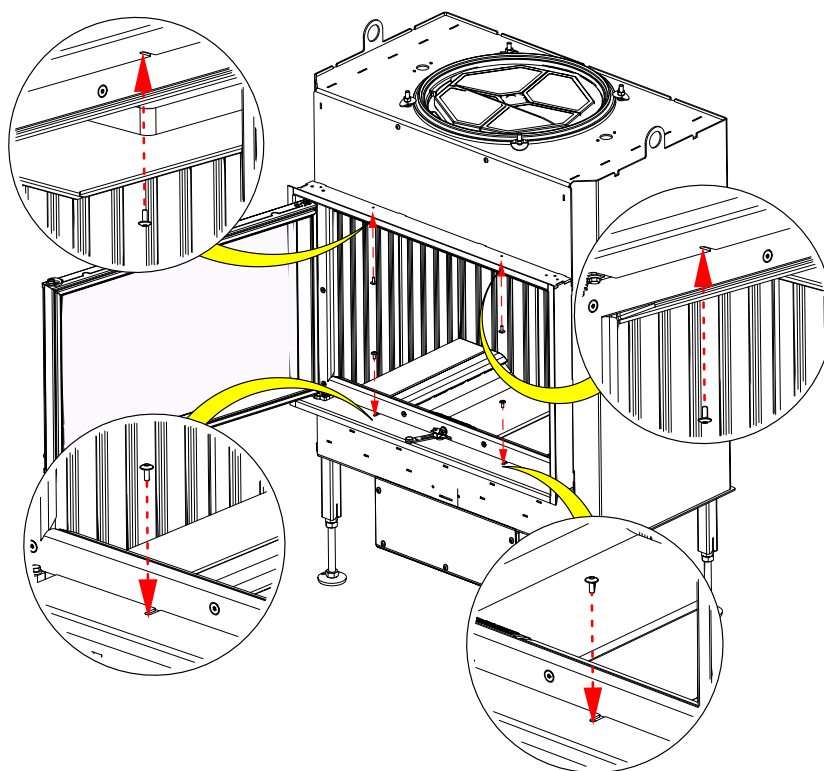


12 ÄNDRINGAR, INSTÄLLNINGAR


12.1 STÄLLA IN DÖRRENS SJÄLVSTÄNGNING

Avrättning: BKH med svängdörr


-> utan självstängande

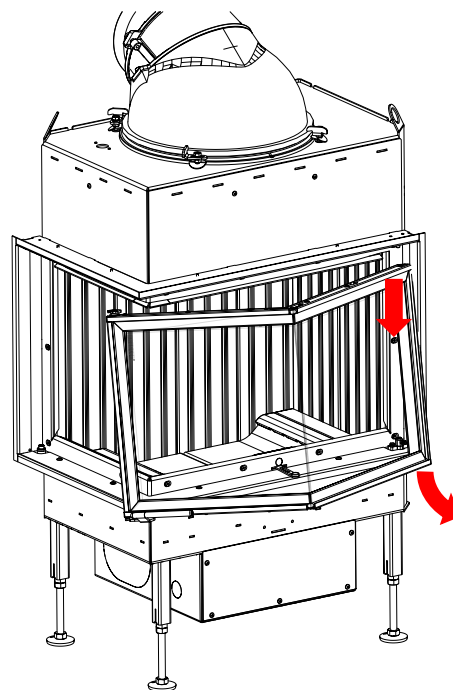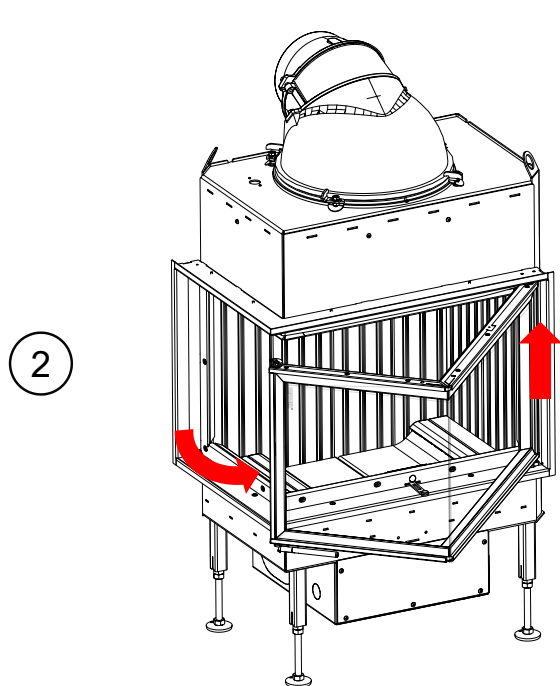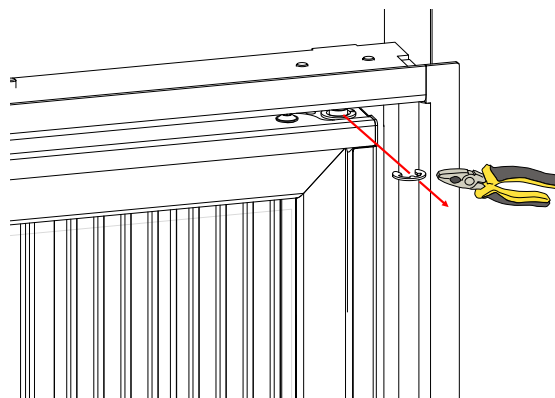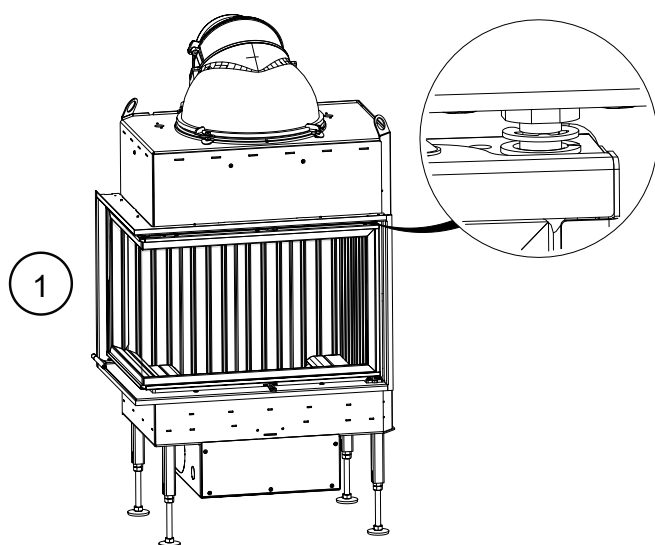



3

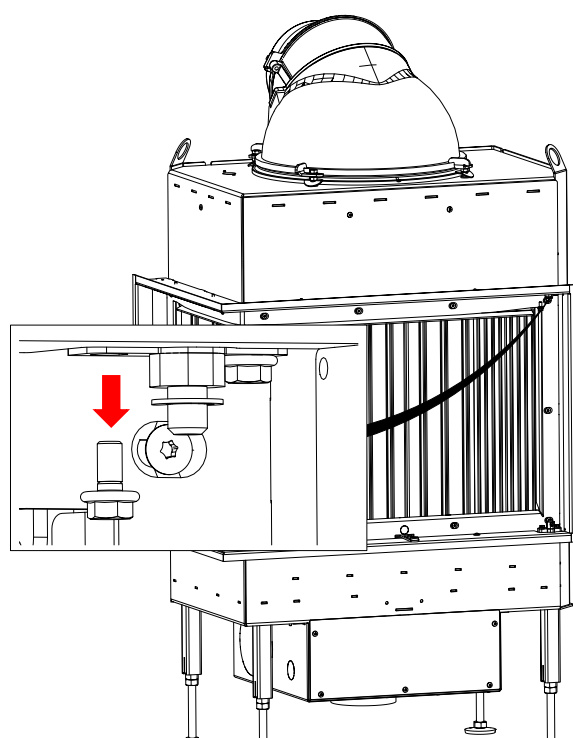



i



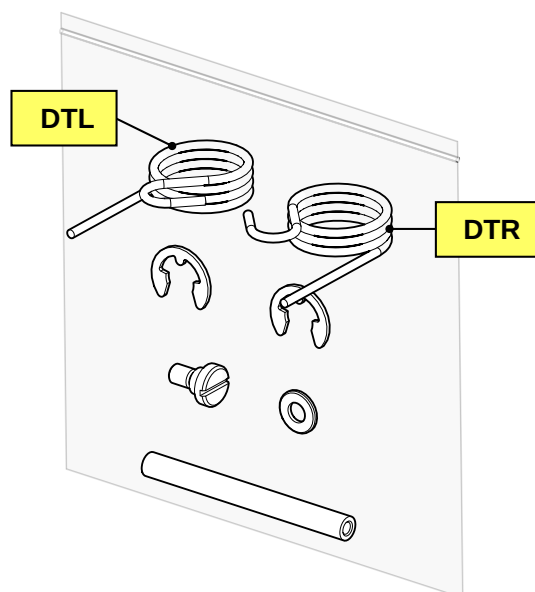


DTL = svängdörr - vänster
DTR = svängdörr - höger

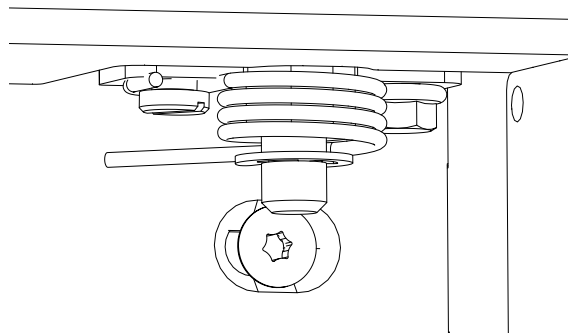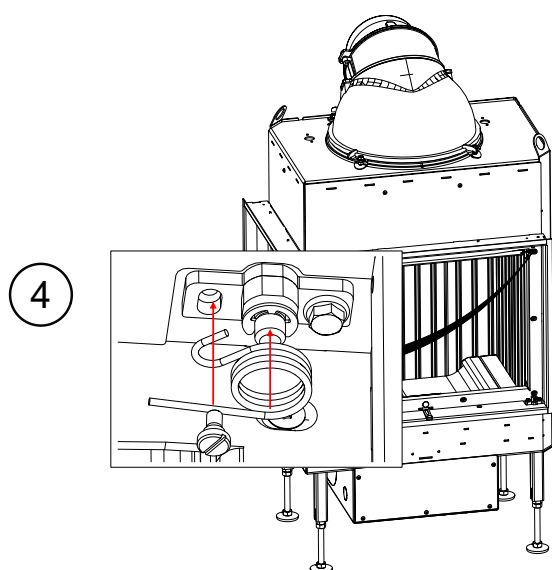




Monteringshjälp:

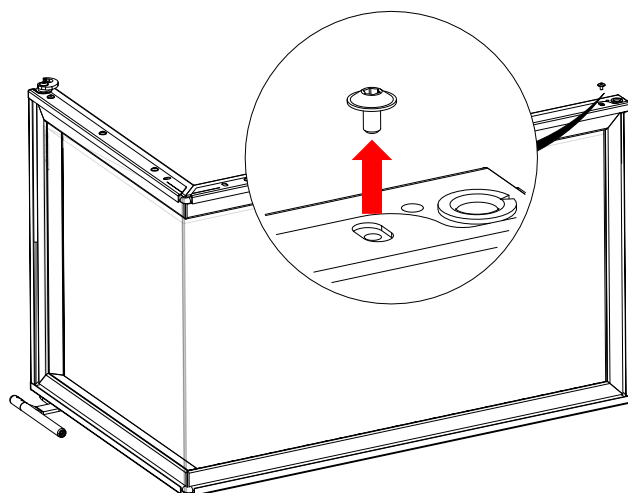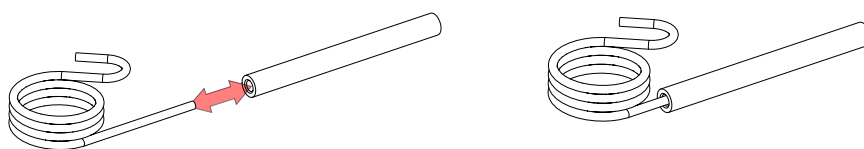

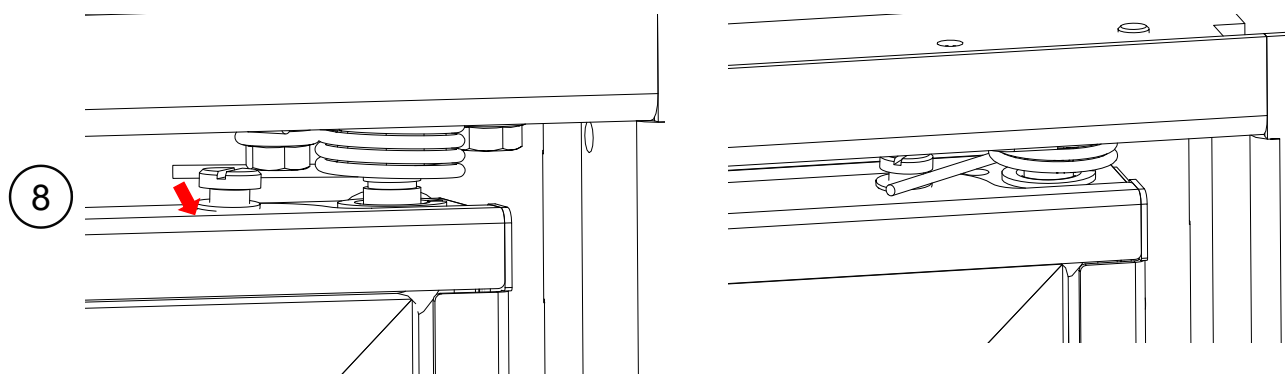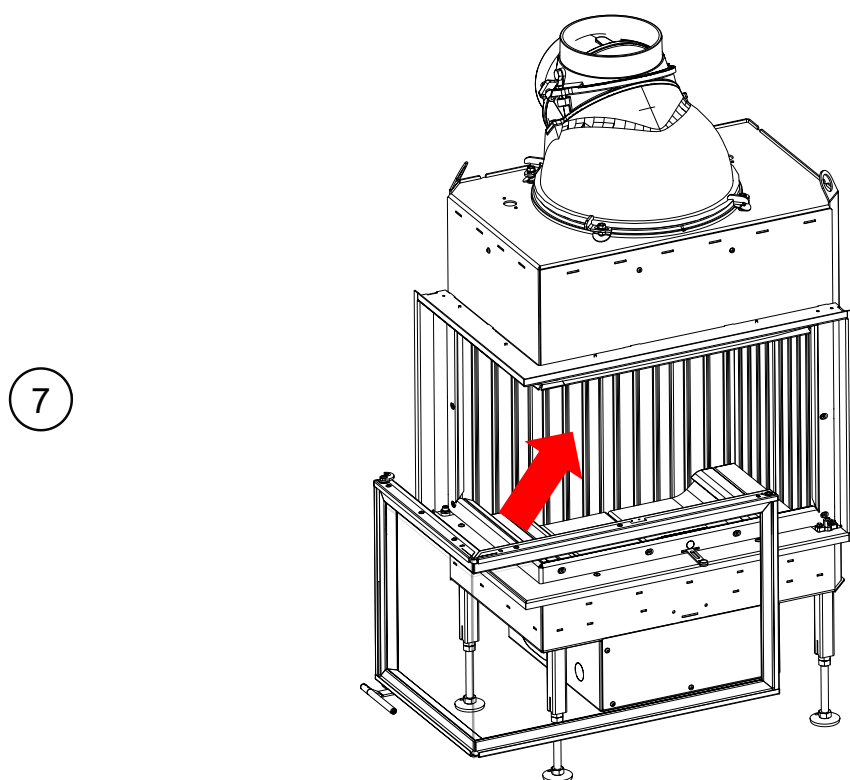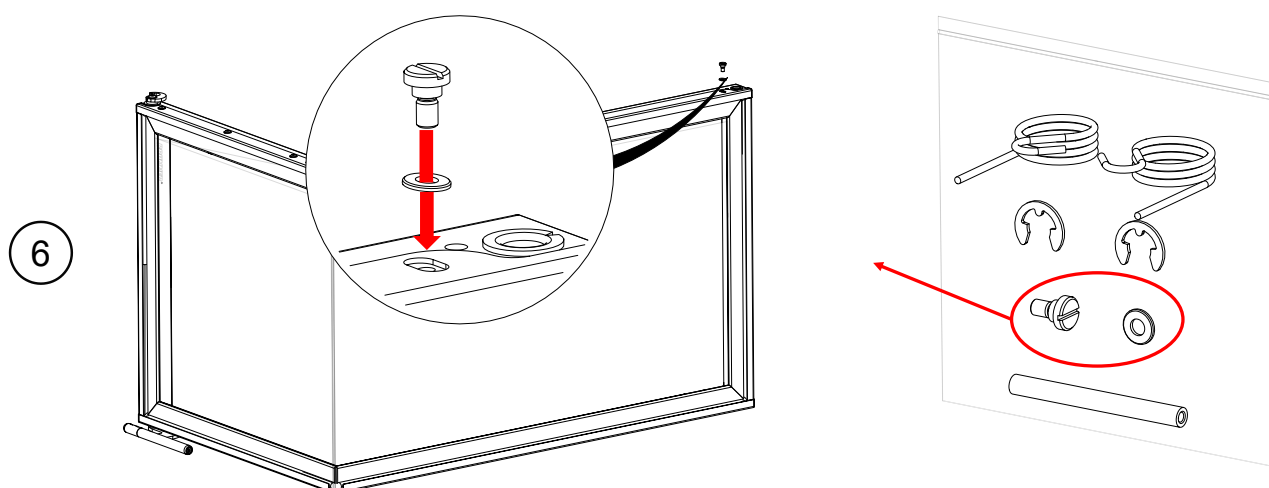



Monteringshjälp:

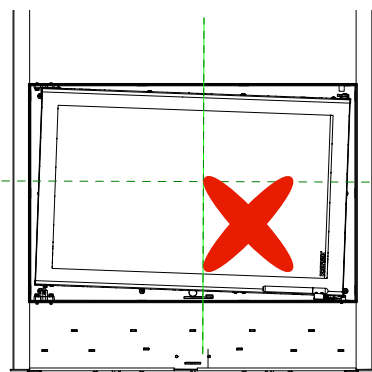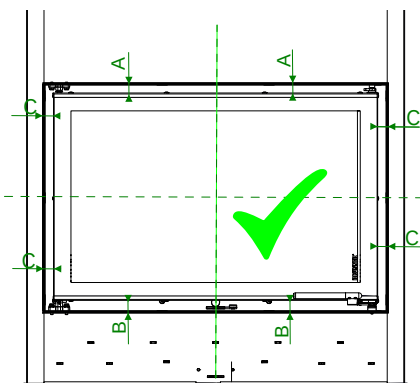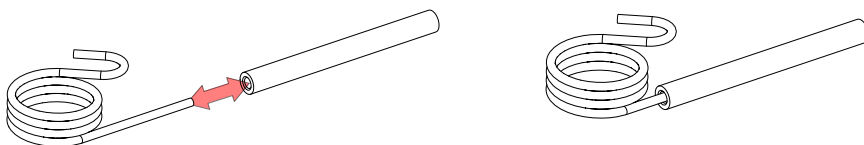

Justera dörren !!

Dörren måste riktas vertikalt och horisontellt. När dörren är stängd måste tätningen täta tätt runt kroppen.


Avrättning: BKH med skjutdörr

-> Vid leverans är självstängning aktiv.


12.2 MODIFIERING - SKJUTDÖRR: "EJ SJÄLVSTÄNGANDE DÖRR"

Arbetssteg:

1

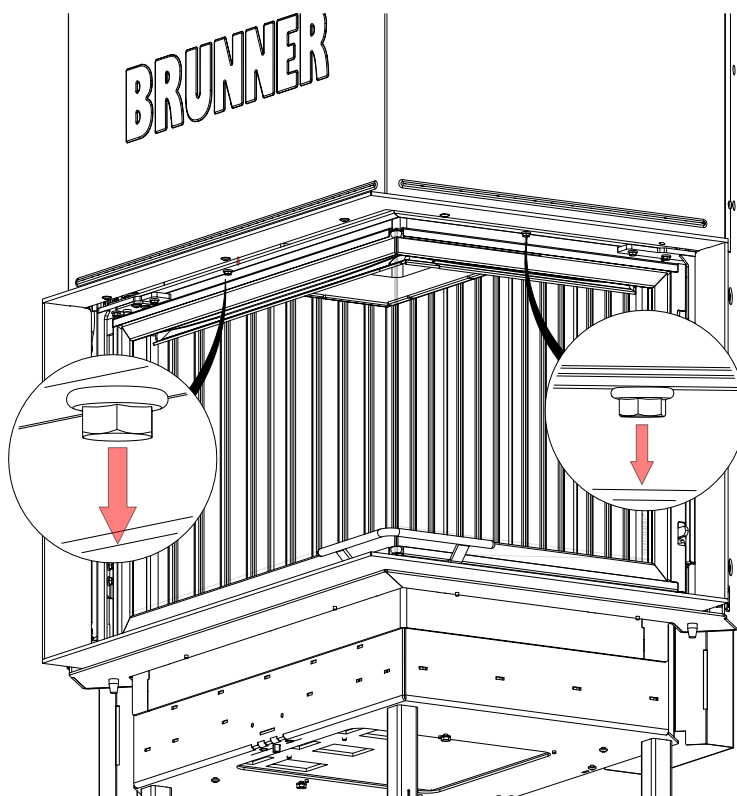

2

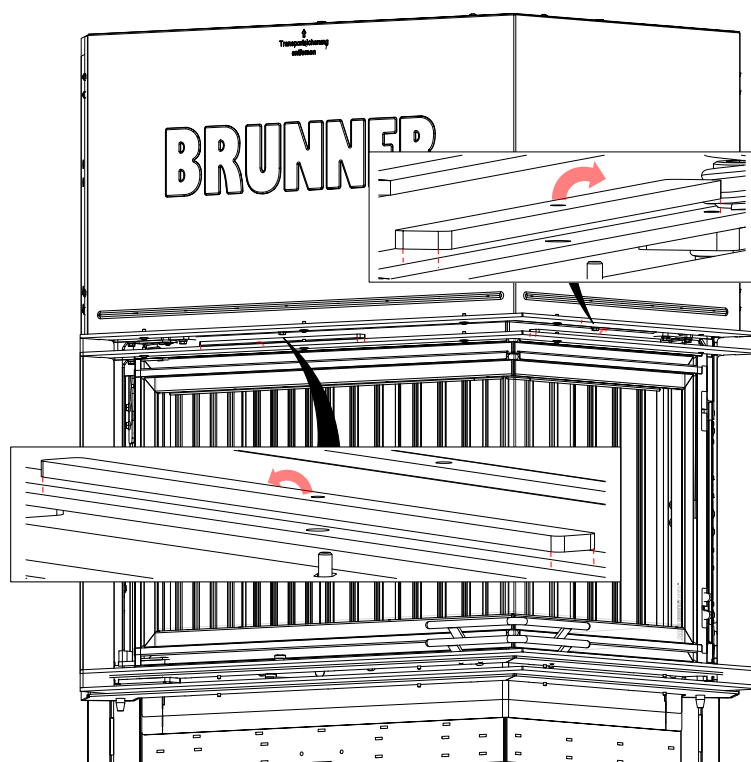

12.3 EFTERMONTERING AV EAS/EOS

Eftermontering av EAS eller EOS är möjligt för BKH-apparater i 5.0-serien. Om eftermontering önskas måste detta anges vid beställningen. Några förberedande åtgärder måste vidtas för eftermontering av EAS/EOS, vilka beskrivs nedan.

Förberedande åtgärder	Anmärkning
Indragningskabel för termisk sensor	Förmonterad på fabriken
Möjlig öppning för installation av värmesensor och EAS från framsidan	Fördelaktigt, men inte absolut nödvändigt
Tomrör för EAS. strömförsörjning eller EOS styrenhet	
Tomrör mellan infälld låda för EAS (med och utan display) eller EOS-styrenhet och apparat	
Tomrör mellan de infällda lådorna styrenhet och display	för EOS
Alternativ för styrning	Tillhandahåll relä A4

13 AVFALLSHANTERING

Gamla apparater innehåller återvinningsbara material som måste återvinnas. Observera gällande nationella bestämmelser för avfallshantering.



Livsfara genom elstöt.

Ugnsanläggningens elektriska anslutningar är spänningssatta. Detta kan orsaka elektriska stötar.

Stäng av strömförsörjningen.

Säkra strömförsörjningen mot återinkoppling.

Metalldelar ska lämnas in till metallåtervinning.

Kassera elektriska och elektroniska komponenter som elektroniskt avfall.

Beklädnader av eldfast tegel måste avfallshanteras som farligt avfall.

Lämna in värme- eller kamininsatsens isoleringsmaterial i en sluten behållare hos en behörig återvinningscentral.

Avfallshandera inte glaskeramikutorna i returglascontainrar! Glaskeramikutorna kan avfallshandera som vanligt hushållsavfall.

Återvinning av katalysatorer som innehåller ädelmetaller

Oxidationskatalysatorer, som installeras i moderna vedelningssystem, minskar utsläppen av kolmonoxid och kolväten på ett mycket tillförlitligt sätt. För att uppnå detta används ädelmetaller som platina, palladium och rodium på katalysatorytan. Dessa ädelmetaller är jämnt fördelade på katalysatorernas yta i mycket små storlekar. Under årens lopp medför slitaget genom partiklar som strömmar genom katalysatorn att ädelmetallbeläggningen delvis avlägsnas. Permanent överhettning av katalysatorn ($T > 700\text{ °C}$) skadar beläggningen. I de beskrivna fallen bör katalysatorn bytas ut och ersättas med en ny så att den katalytiska effekten kvarstår.




Begagnade katalysatorer kan återanvändas. Även om de är brutna eller skadade kan de återvinnas.

Mer än 90 % av ädelmetallerna återvinns genom termisk eller kemisk separation och återförs till produktionsprocessen.

Skicka begagnade katalysatorer för återvinning till återvinningsstation.

Tack för ditt stöd, för att du skyddar miljön och resurserna.

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

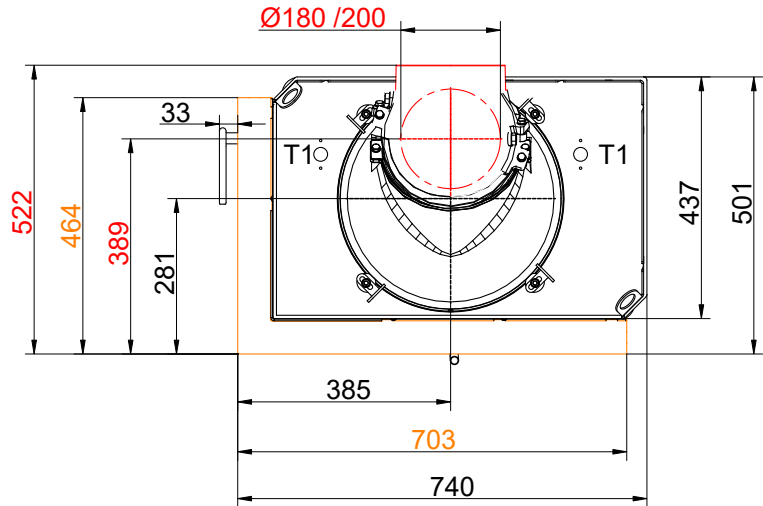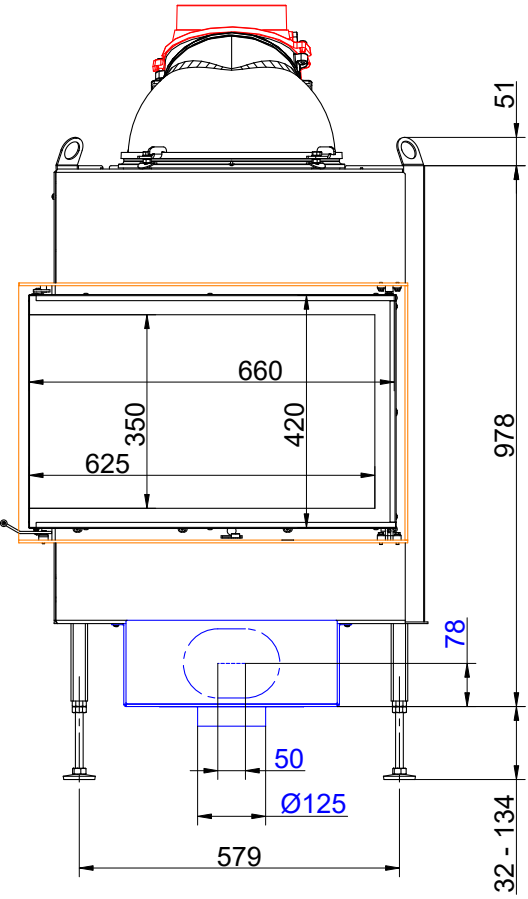
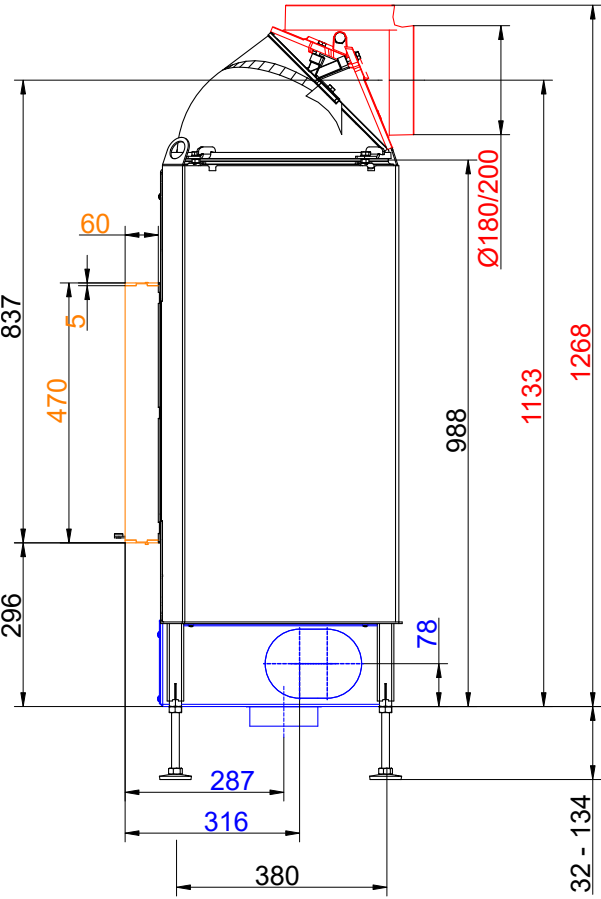


... vänster med monteringskant och gjutjärnskåpa (svängdörr , DT)

Technical drawing of the front view of a rectangular unit with a dome-shaped top. The drawing includes the following dimensions:



- Overall height: 978
- Top section height: 51
- Main body height: 78
- Internal width: 660
- Internal height: 420
- Internal width: 625
- Internal height: 350
- Base width: 50
- Base diameter: $\varnothing 125$
- Overall base width: 579

The drawing is color-coded: the top section is red, the main body is orange, and the base is blue.

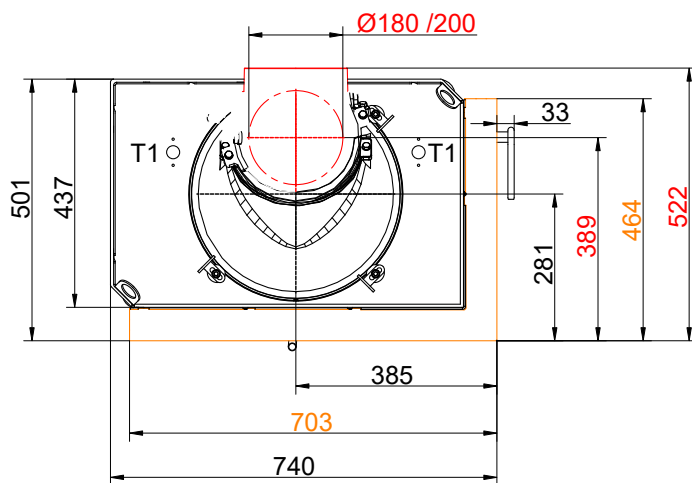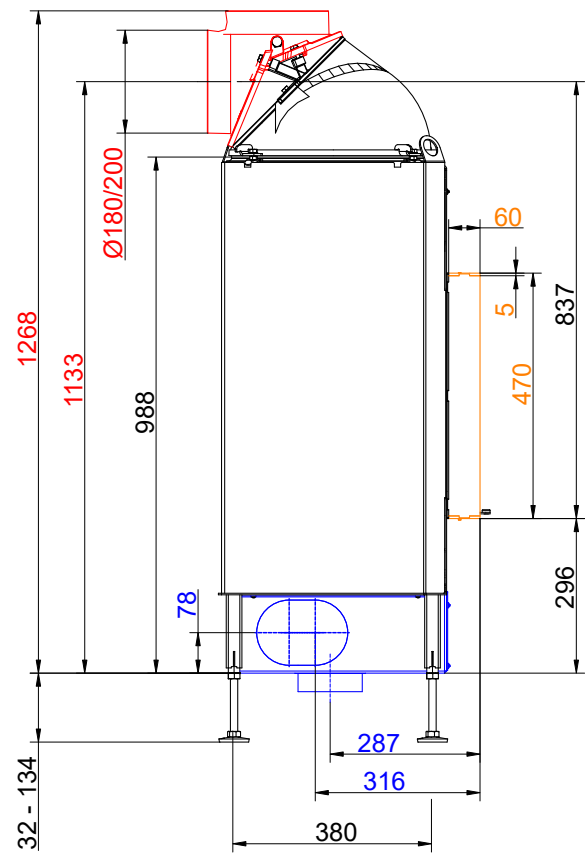




Stand: 2024-08-19

Technical drawing of a 1268mm high cabinet. The drawing shows a side view with a top-down inset of the handle mechanism. Dimensions are provided in millimeters (mm). The main body height is 1133mm, and the total height including the top panel is 1268mm. The width of the cabinet is 380mm. The depth of the cabinet is 78mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the main body is 988mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the handle mechanism is 847mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the main body is 489mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the handle mechanism is 286mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the main body is 287mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the handle mechanism is 316mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the main body is 62mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the handle mechanism is 2mm. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the main body is Ø180/200. The distance from the bottom of the cabinet to the top of the handle mechanism is 32 - 134.

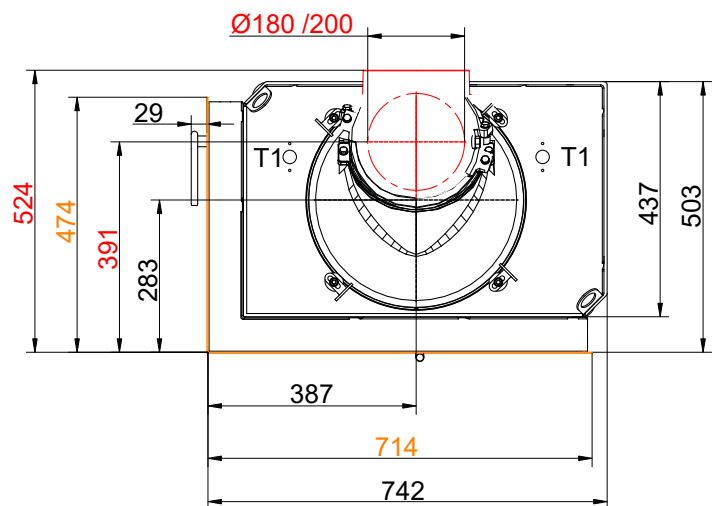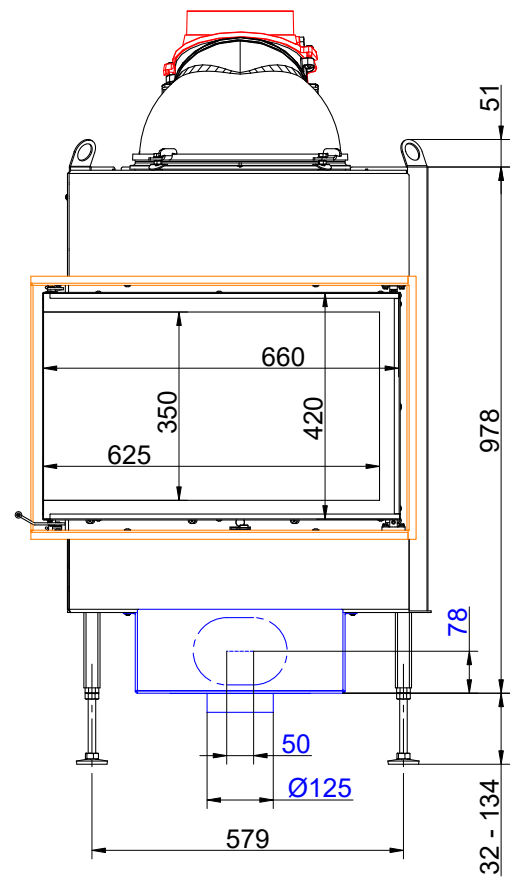




Stand: 2024-08-19

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

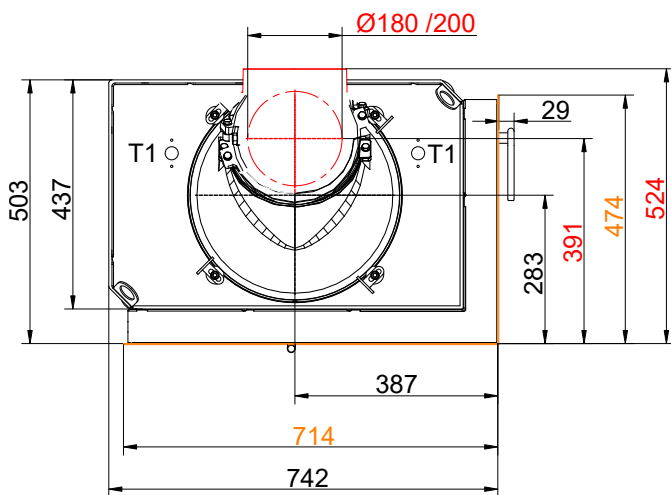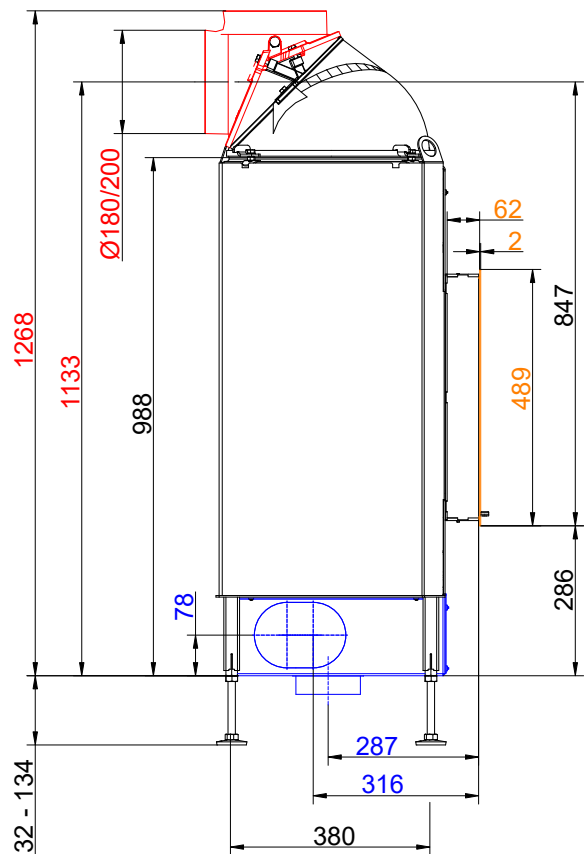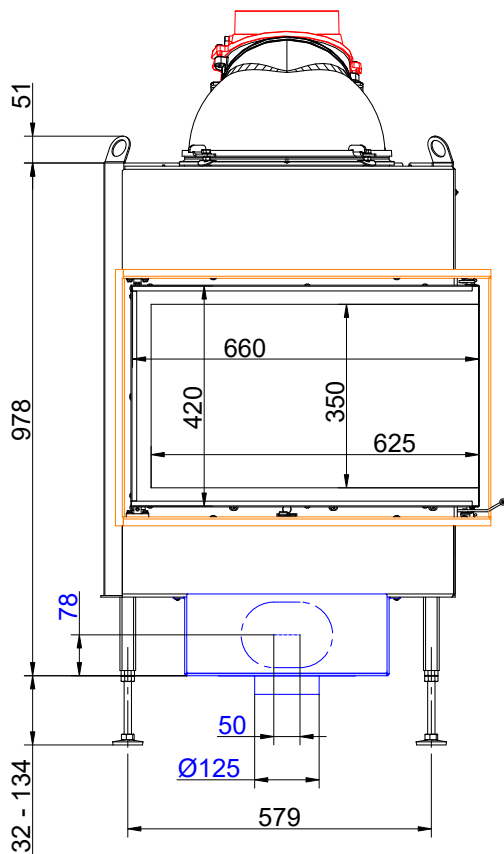




... höger med beklädnadsram och gjutjärnsåpa (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

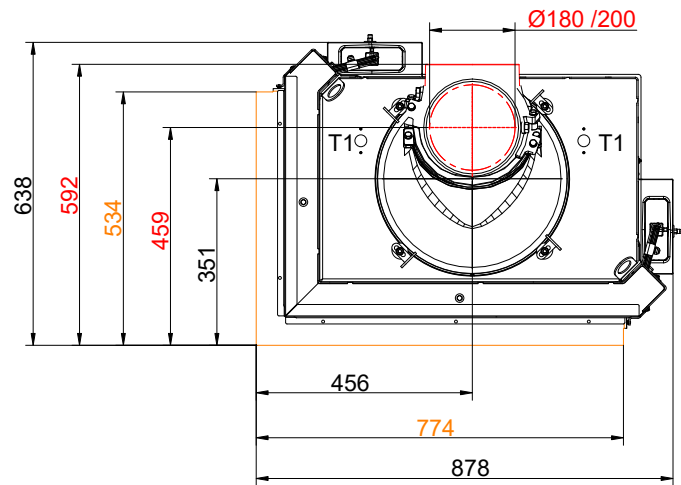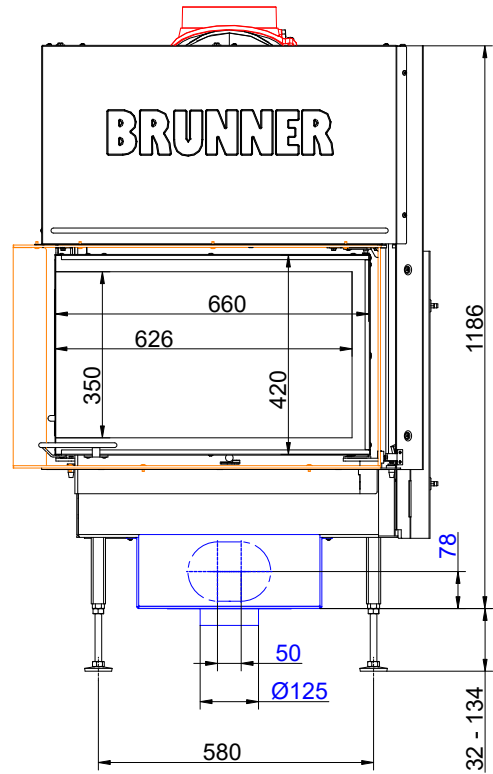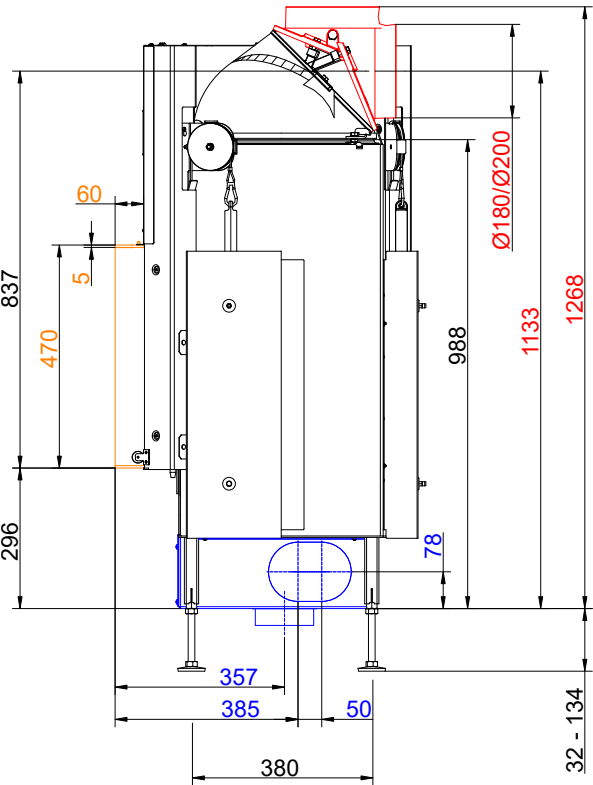




... vänster med tillbyggnadsram och gjutjärnsåska (skjutdörr, ST)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

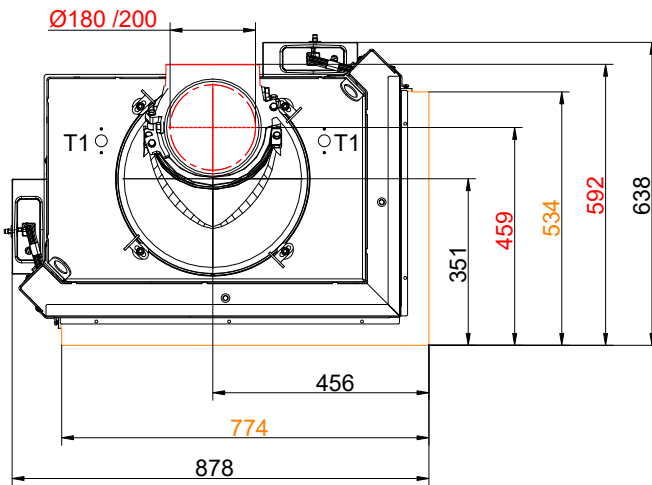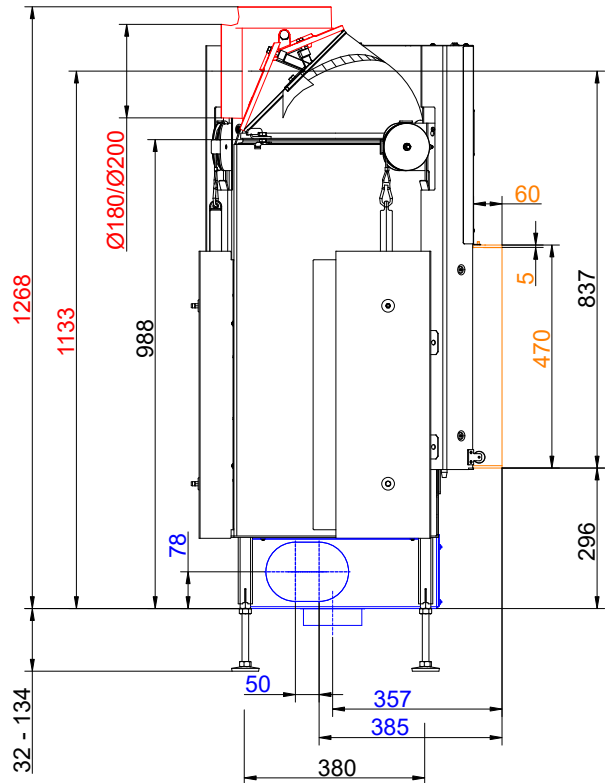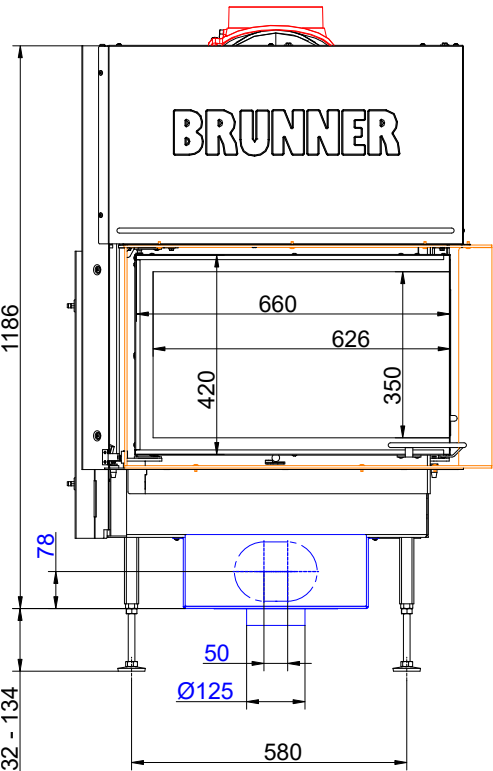




... höger med tillbyggnadsram och gjutjärnsåpa (skjutdörr, ST)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

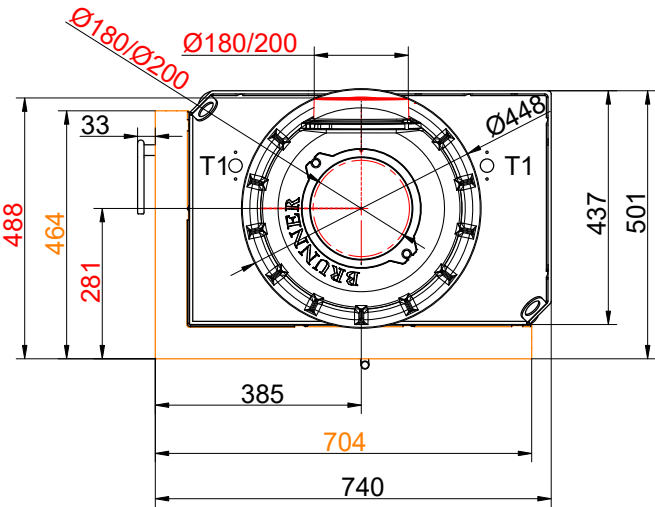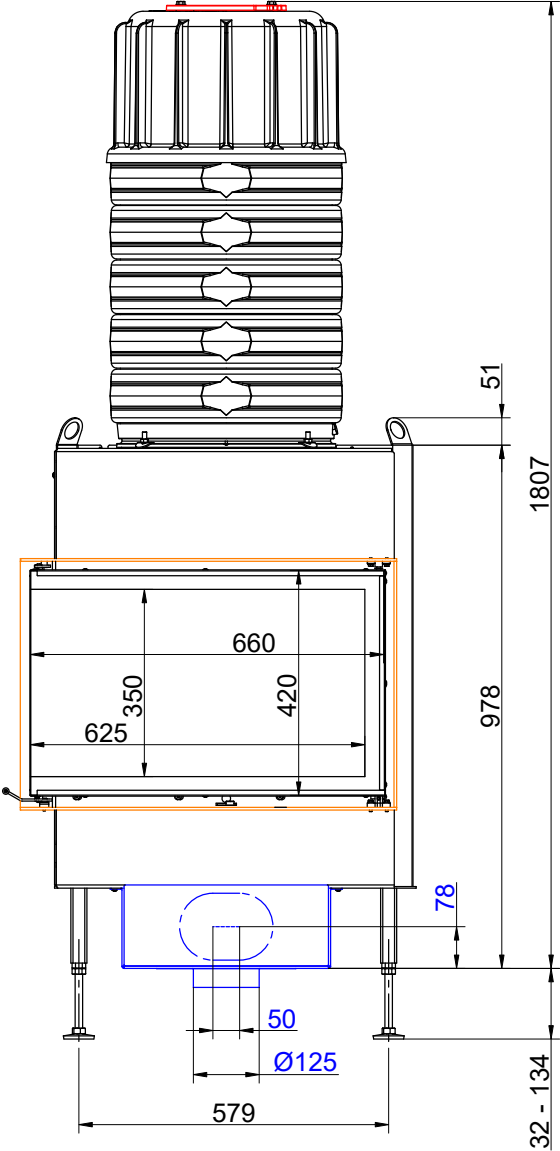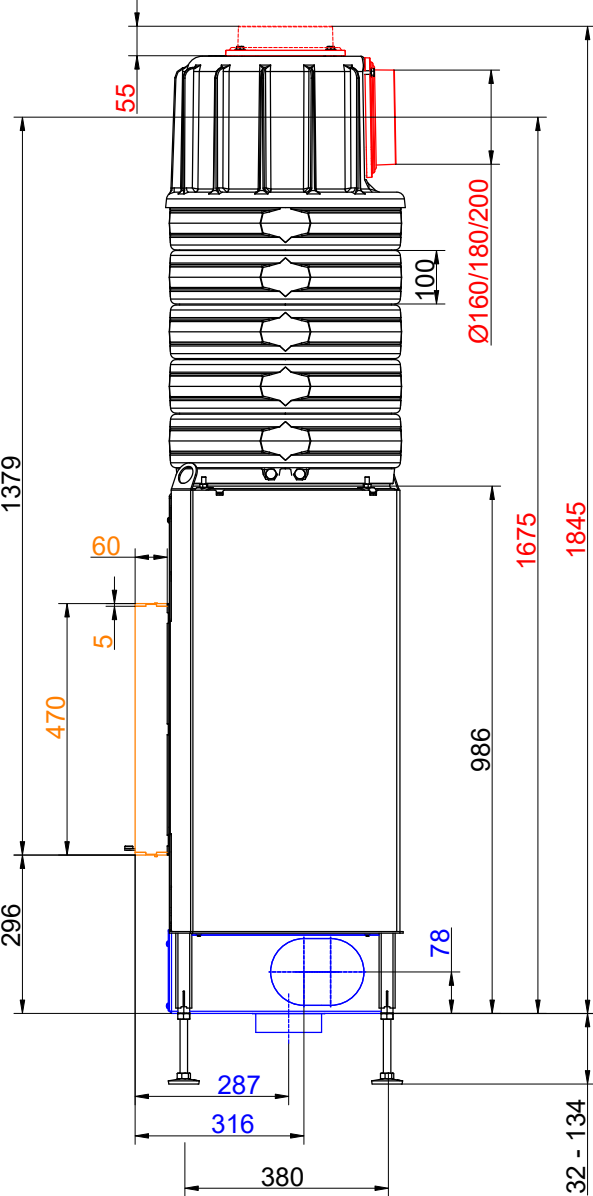



... vänster med monteringskant och MAS (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

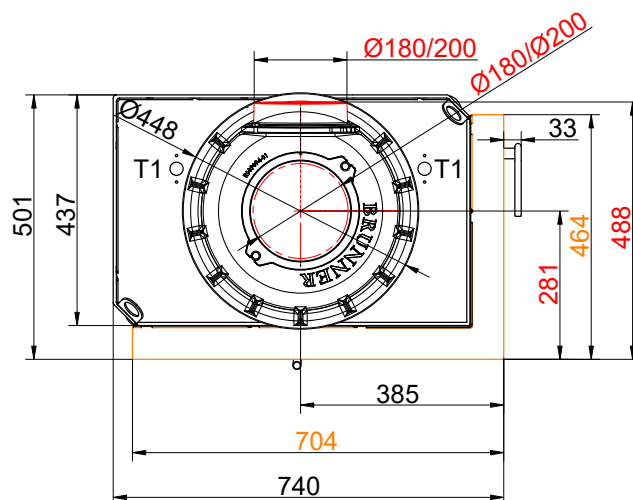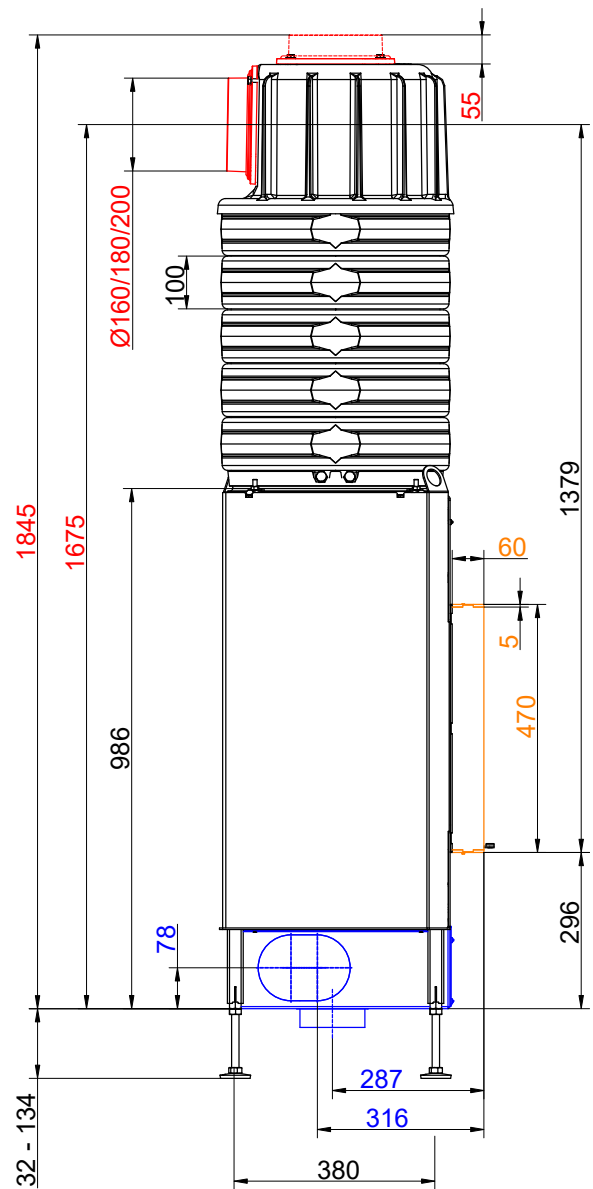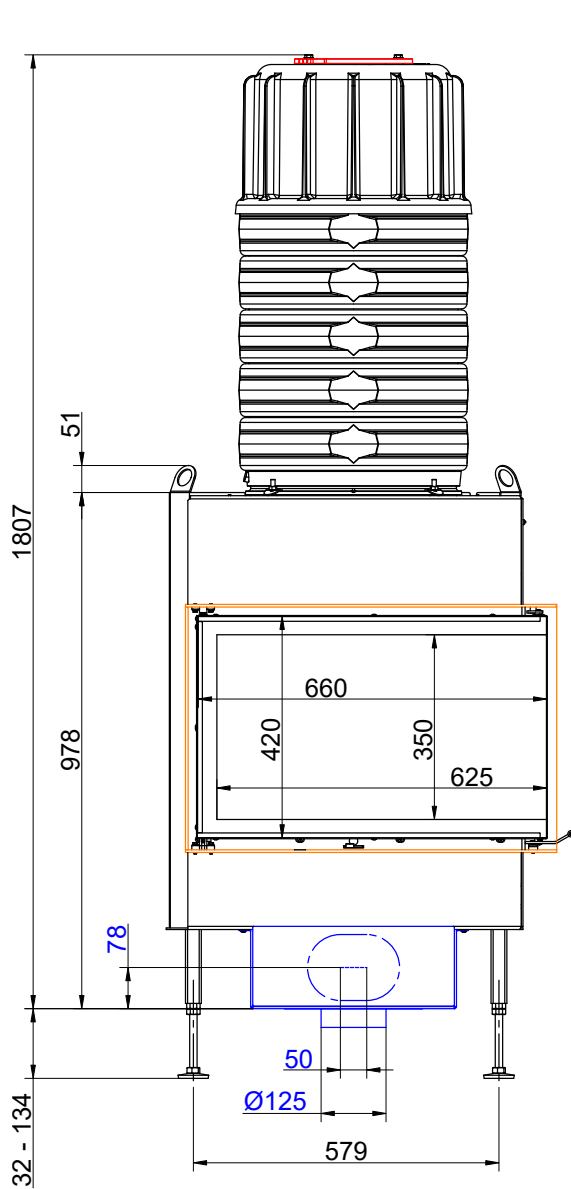




... höger med monteringskant och MAS (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

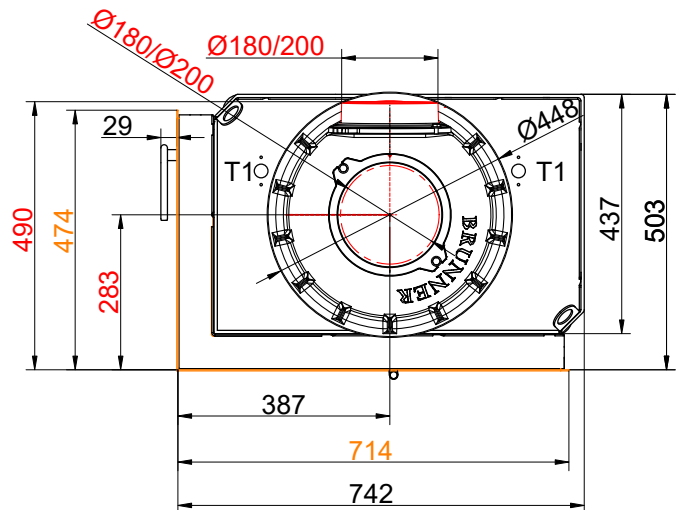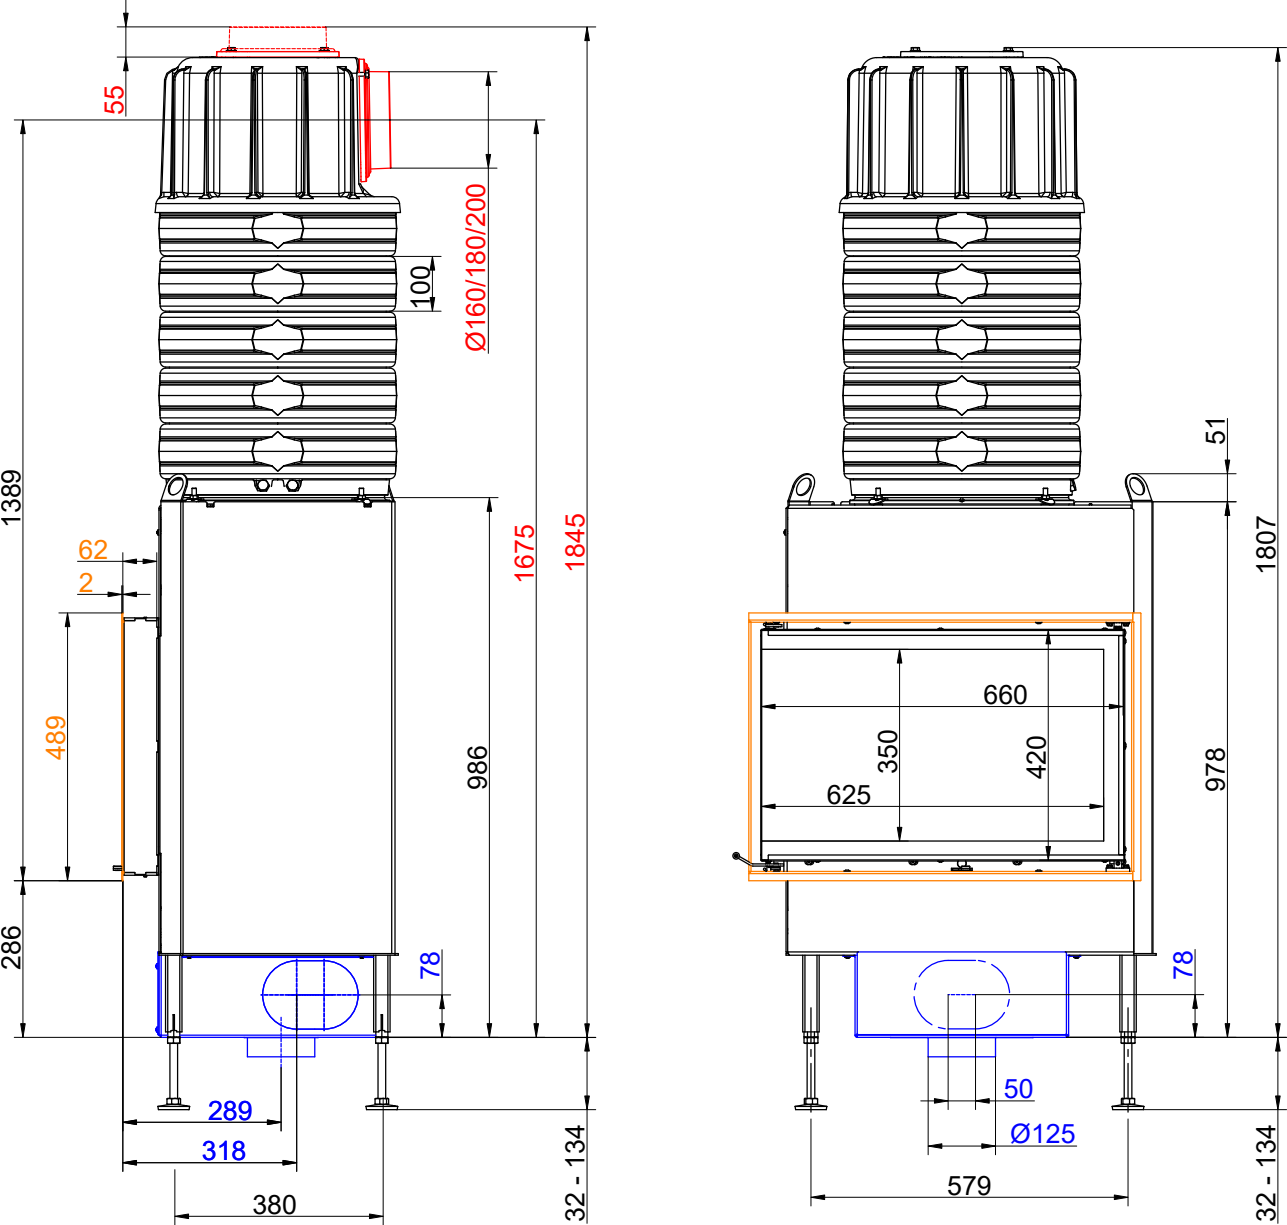




... vänster med beklädnadsram och MAS (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

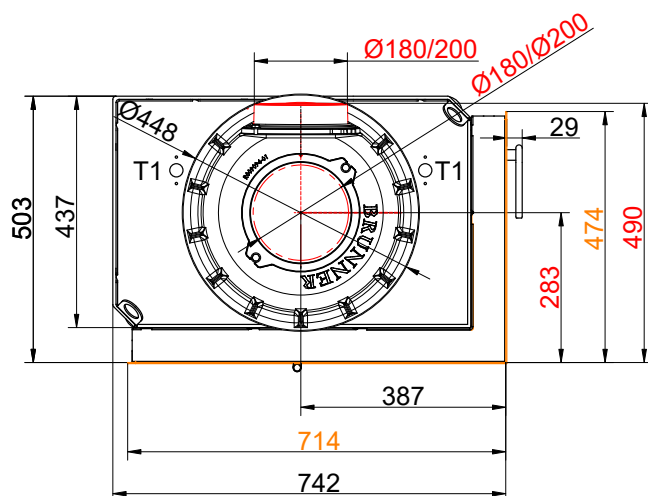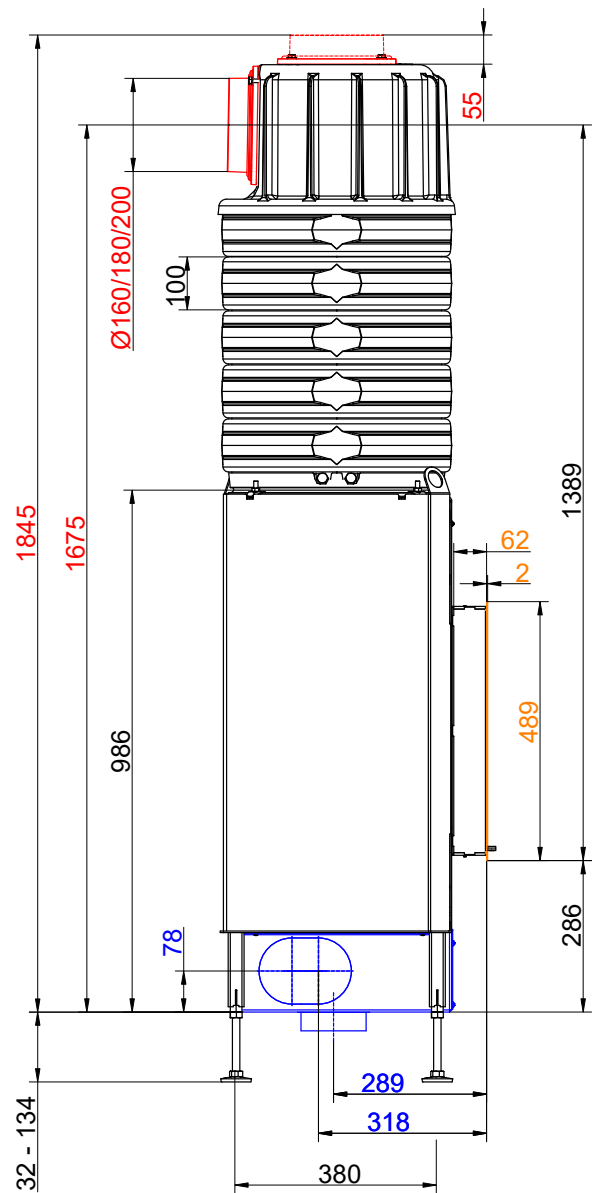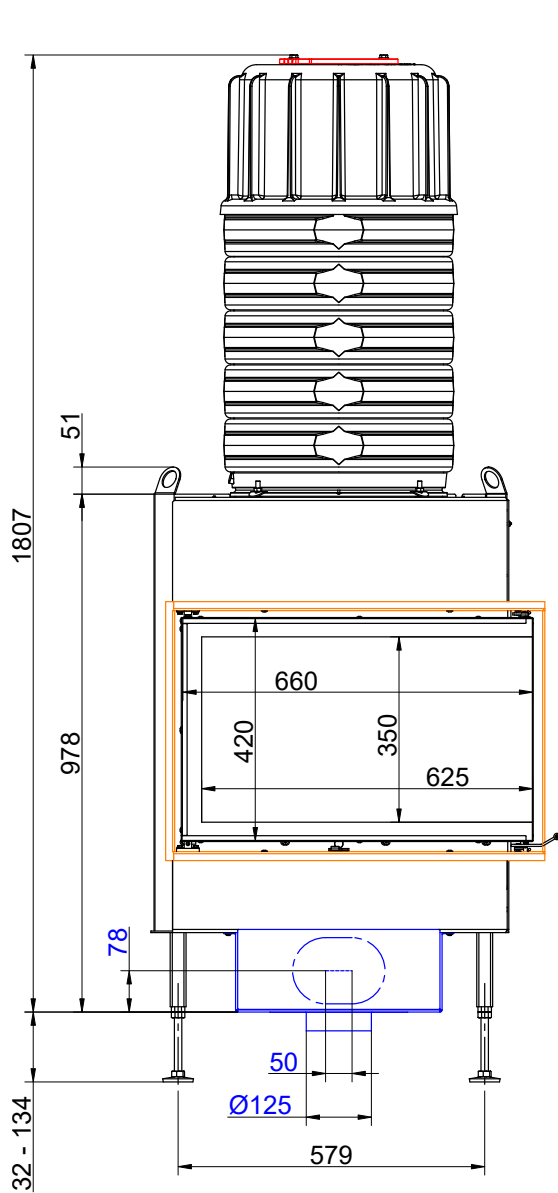




... höger med beklädnadsram och MAS (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

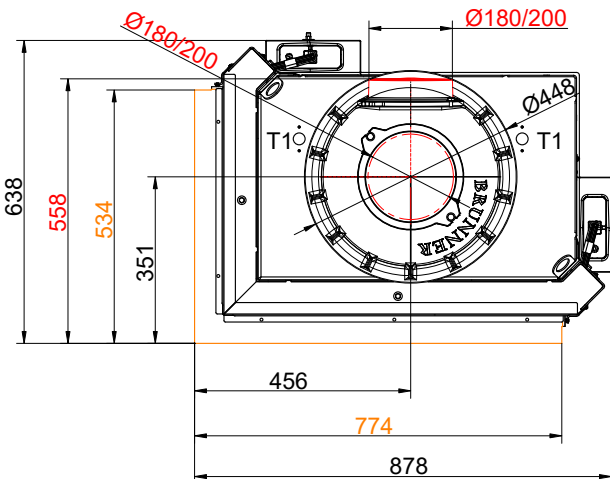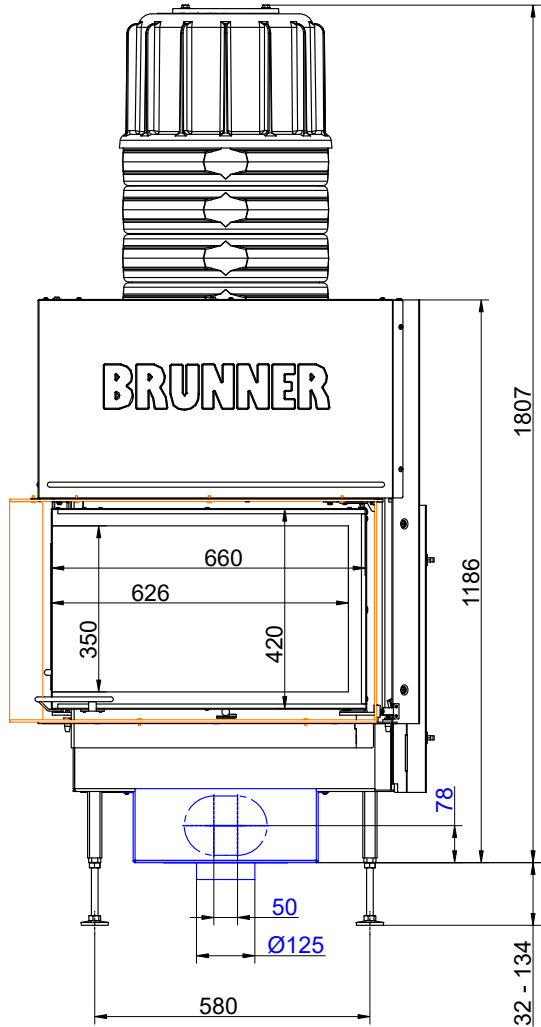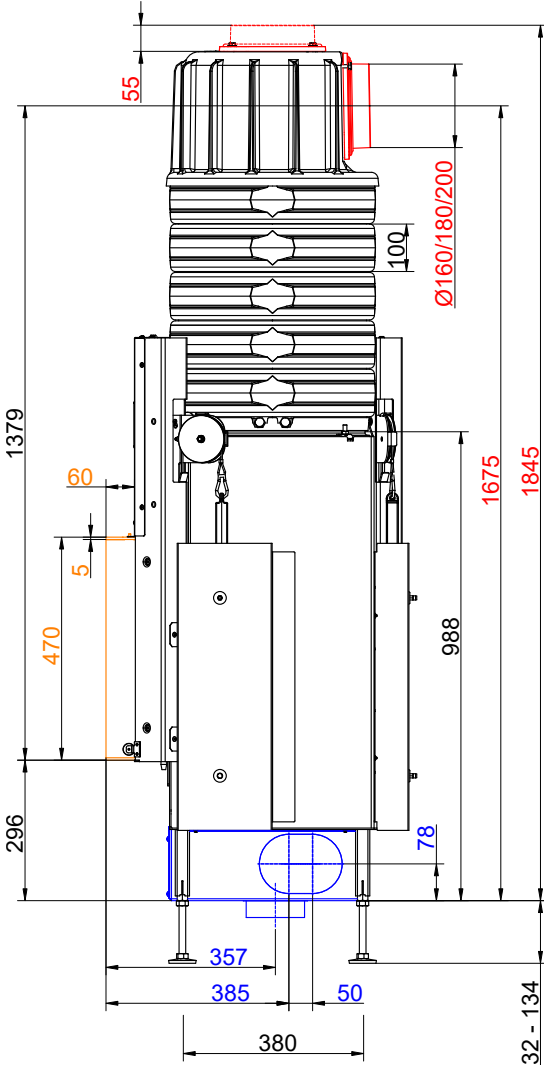



... vänster med tillbyggnadsram och MAS (skjutdörr, ST)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

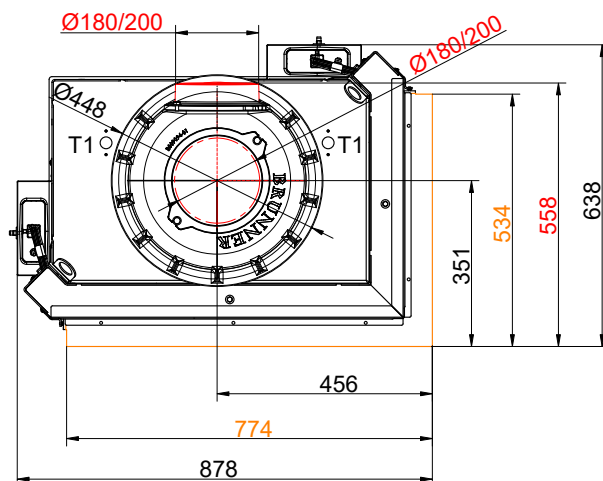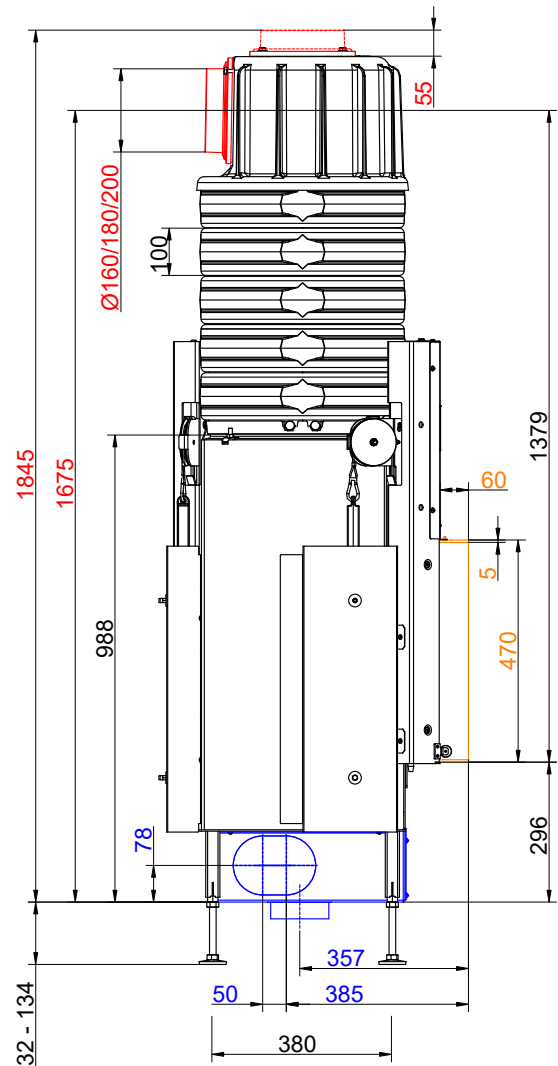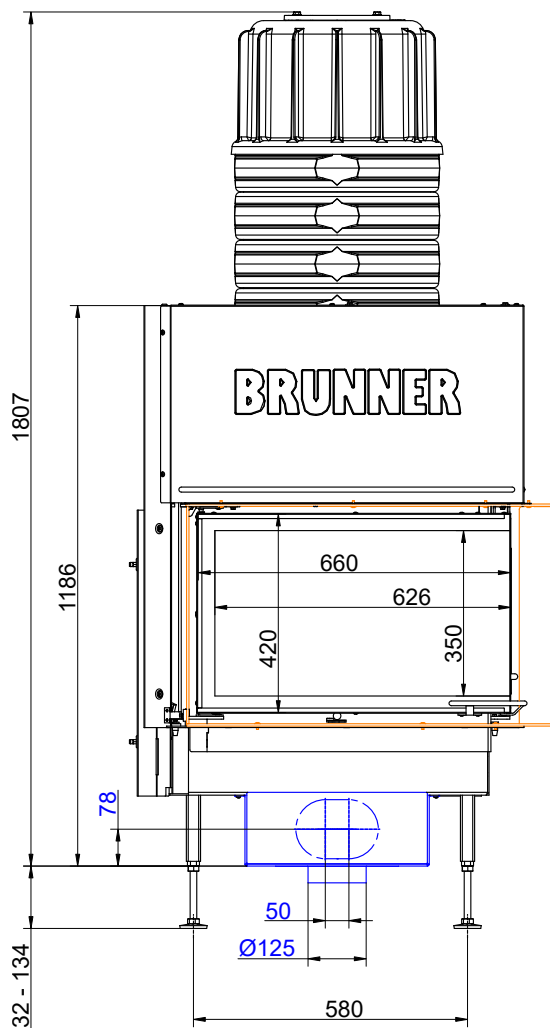




... höger med tillbyggnadsram och MAS (skjutdörr, ST)

Technical drawing of a mobile office unit, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a rectangular unit with a height of 1038 mm and a width of 380 mm. The top view shows a rectangular unit with a length of 1468 mm and a width of 380 mm. The unit is mounted on a base with a height of 78 mm. The base is supported by four legs, each with a height of 296 mm. The unit has a front panel with a height of 988 mm and a width of 316 mm. The front panel is divided into two sections, each with a height of 470 mm. The top section has a height of 60 mm and a width of 5 mm. The bottom section has a height of 100 mm and a width of 100 mm. The unit is equipped with a red hydraulic lift system on the right side, which can extend to a height of 1334 mm. The lift system has a maximum load capacity of 1180/200 kg. The unit is also equipped with a red hydraulic lift system on the left side, which can extend to a height of 1334 mm. The lift system has a maximum load capacity of 1180/200 kg. The unit is also equipped with a red hydraulic lift system on the right side, which can extend to a height of 1334 mm. The lift system has a maximum load capacity of 1180/200 kg.

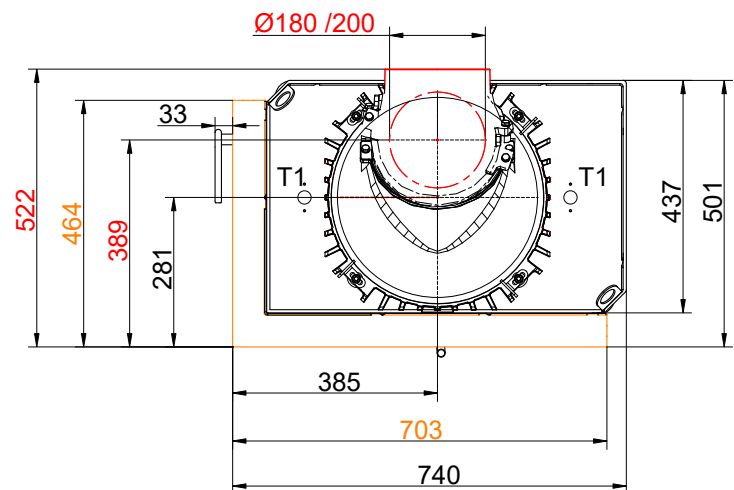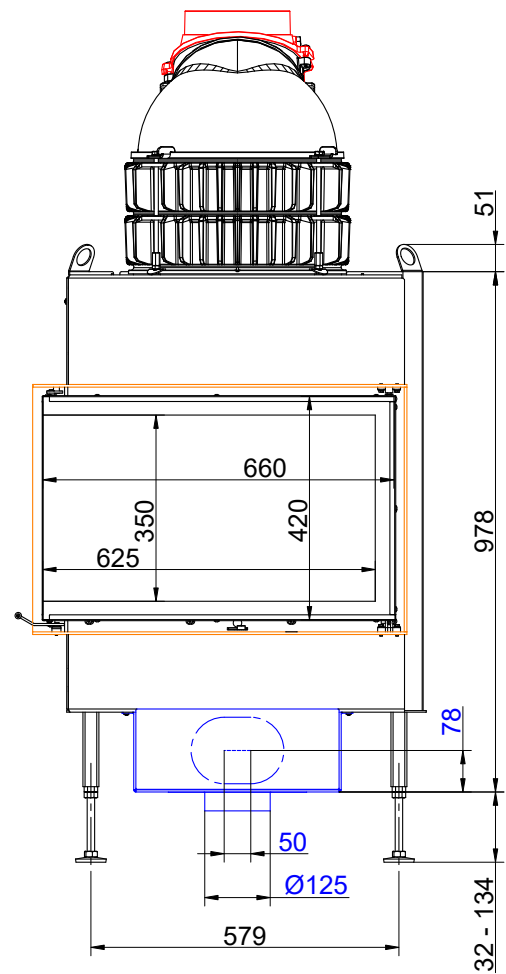




Stand: 2024-08-19

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

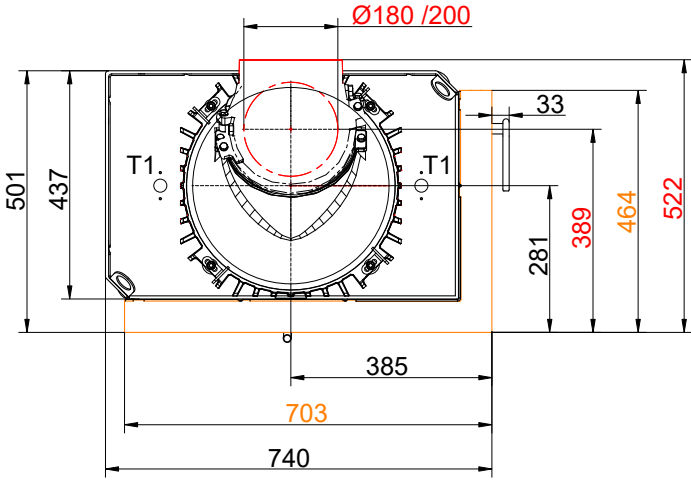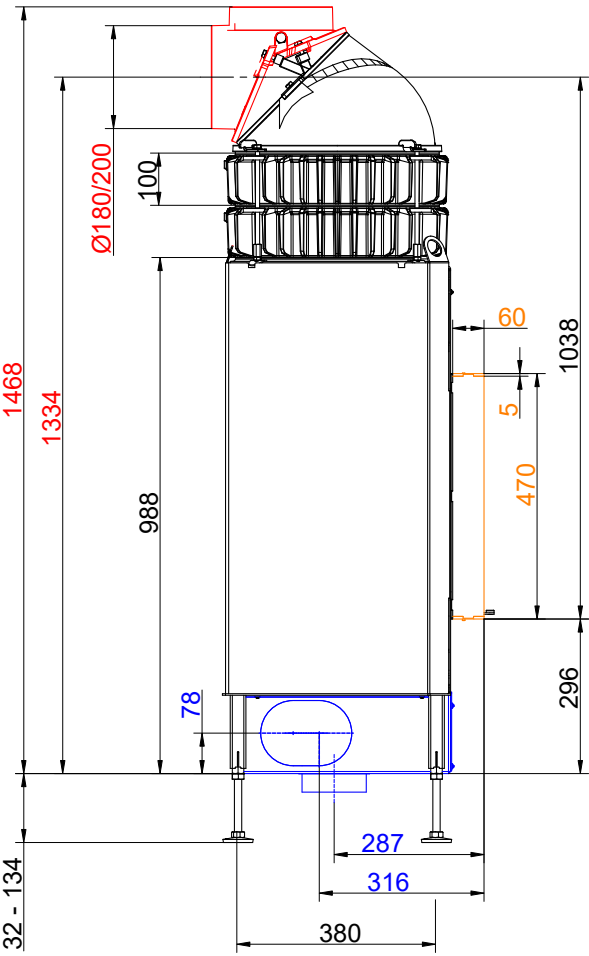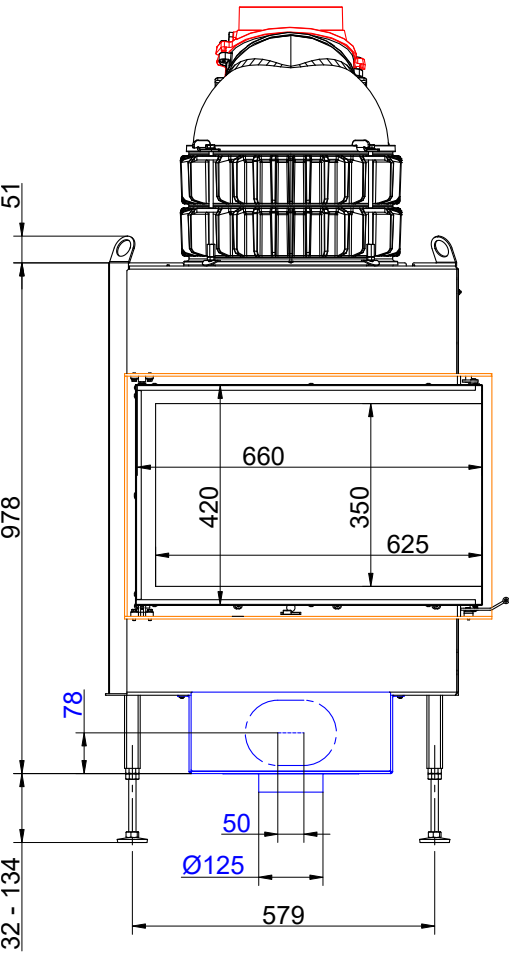




... höger med monteringskant och gjutärn värmeväxlarringar + gjutjärnskåpa (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

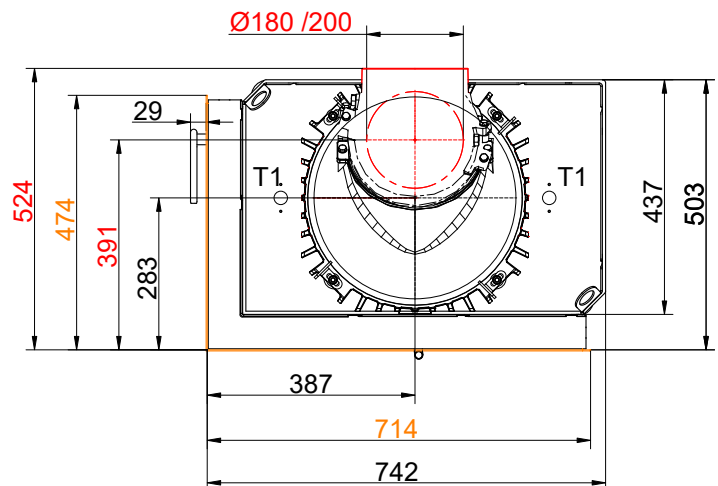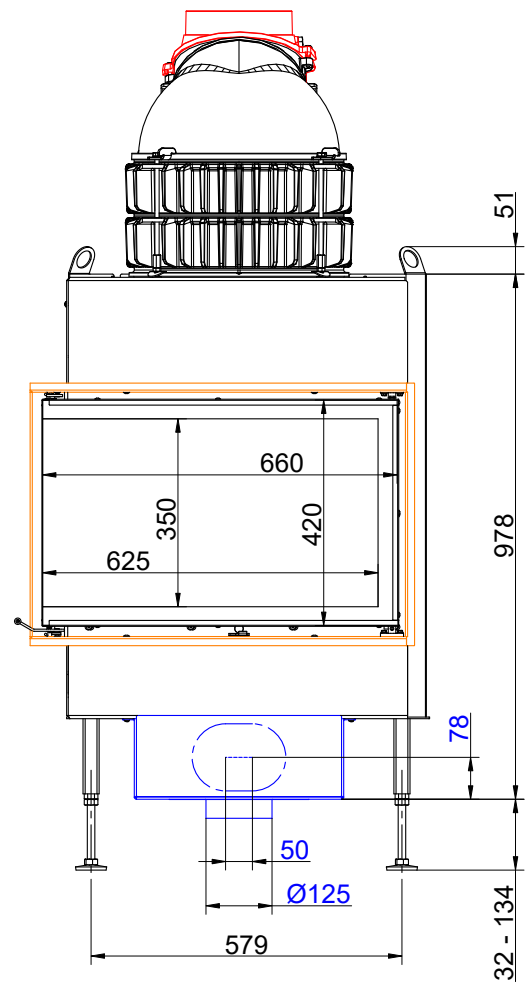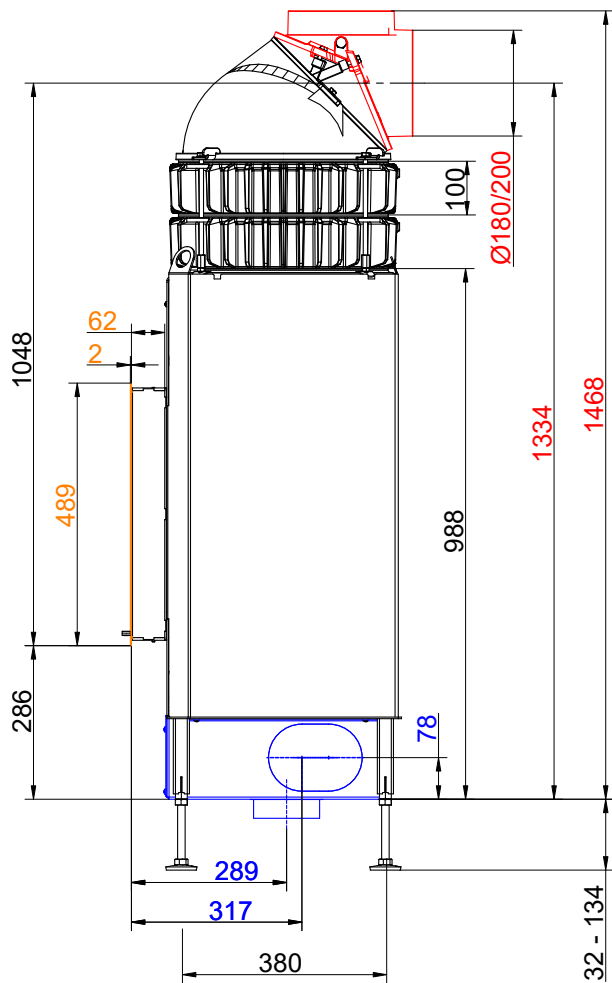




... vänster med ram och gjutjärn värmeväxlarringar + gjutjärnsskåpa (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

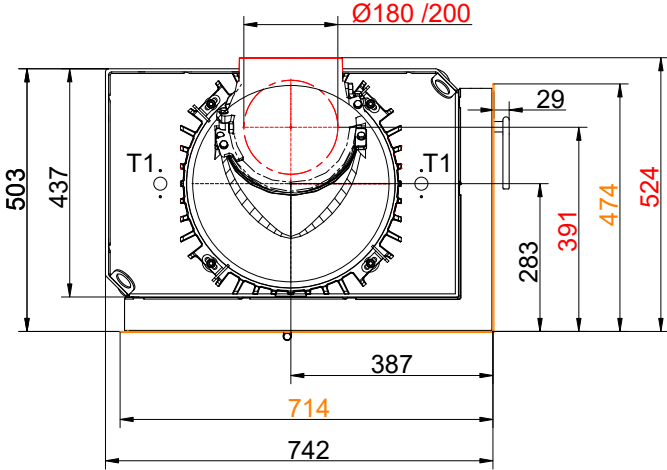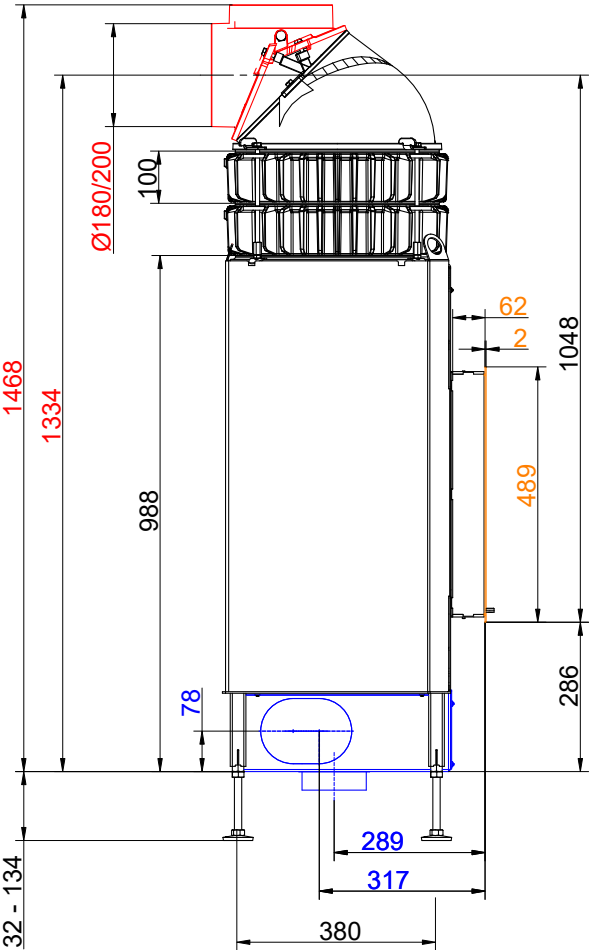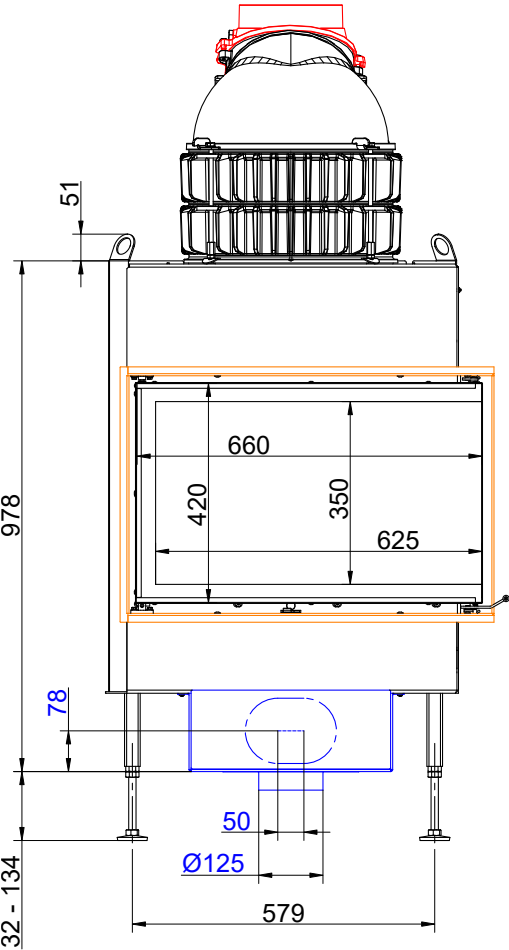

... höger med ram och gjutärn värmeväxlarringar + gjutjärnskåpa (svängdörr , DT)

Dimensioner - BKH hörn 42-66-42 green

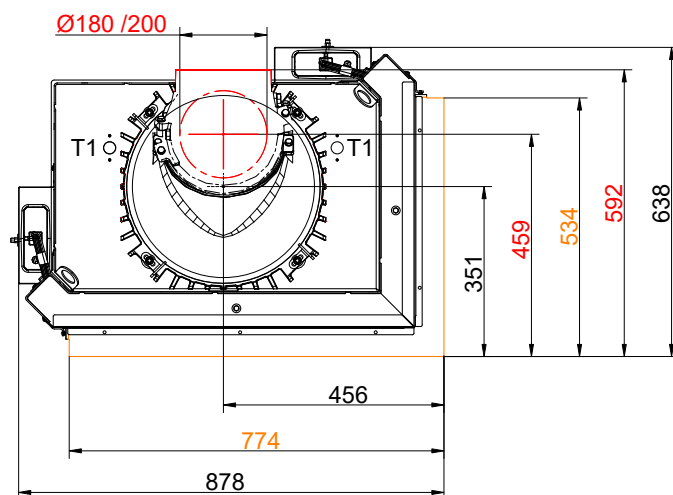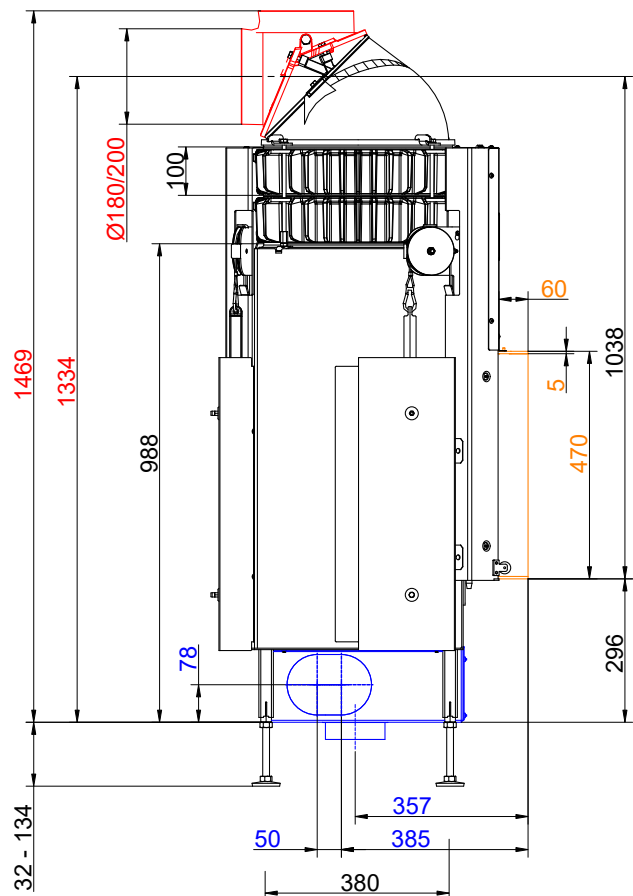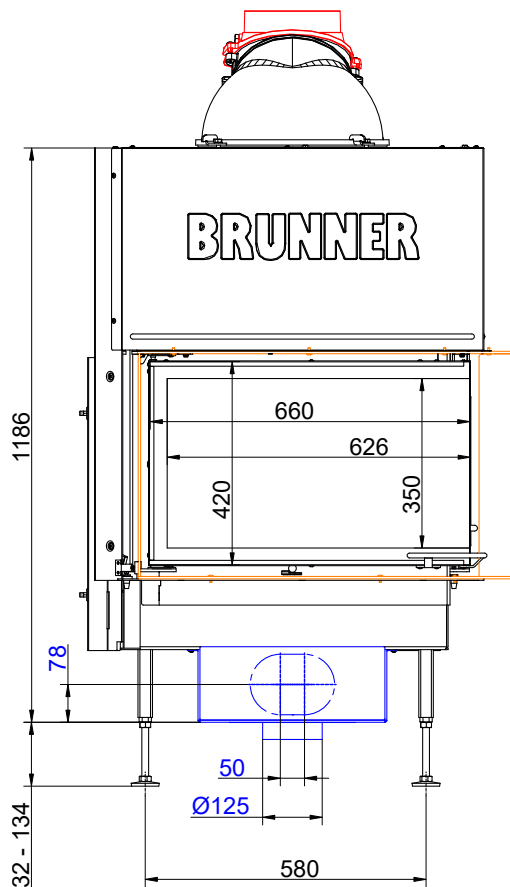

... höger med tillbyggnadsram och gjutjärn värmeväxlarringar + gjutjärnsskåpa (skjutdörr, ST)

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
 Ram/ avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant/ bärlager markerad med färg.

Planering och montering - BKH hörn 42-66-42 green

Testad		EN 13229 W	EN 13229 WA
Värden vid driftsätt		Märkeffekt ¹⁾	Värmedrift ²⁾
Data för funktionsbevis			
Märkvärmeeffekt	kW	9	-
Vedåtgång	kg/h	2,6	4,0
Eldningseffekt	kW	11	16
Avgas massaström	g/s	10	16
Avgastemperatur från:			
Gjutjärnsåpa	°C	220	350
2 x gjutjärn värmeväxlarringar + gjutjärnsåpa	°C	200	290
5 x värmelagringsringar MAS inkl. gjutjärnsåpa MAS ³⁾	°C	-	260
2,0 m bredvidstående keramisk uppvärmningsyta ⁴⁾	°C	-	180
1,4 m värmelagringsmodul (MSS) ⁴⁾	°C	-	180
Nödvändigt transporttryck	Pa	12	12
Max vedinlägg	kg	2,5	5,0
Förbränningsluftsbehov	m ³ /h	22	43
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125	125
Värmefördelning			
Värmeinsats + uppvärmningsyta	%	25 / 30	25 / 30
keramiskt glas / keramiskt glas belagd (GKB)	%	45 / 35	45 / 35
Luftvärsnitt ⁵⁾			
Utströmmande varm luft	cm ²	600	600
Cirkulationsluft	cm ²	600	600
Minimal yta vid sluten ugnskonstruktion			
Värmeemitterande yta	m ²	4,0	4,0
Min. avstånd värmeinsats			
Strålskyddsplåt för beklädnad, isoleringsskikt	cm	3	3
mot beklädnad, isoleringsskikt	cm	5	5
till golvet (icke brännbart)	cm	3	3
Minsta tjocklek på ersättningsisoleringsmaterial / referensisoleringsmaterial + murverk ⁶⁾			
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg ⁷⁾	cm	6 / 8	6 / 8
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg ⁷⁾	cm	12 / 13 + 10	12 / 13 + 10
till monteringsväggen (icke brännbart)	cm	8 / 10	8 / 10
till monteringsväggen (brännbart)	cm	18 / 20 + 10	18 / 20 + 10
till taket (icke brännbart)	cm	8 / 10	8 / 10
till taket (brännbart)	cm	22 / 25 + 10	22 / 25 + 10
till golvet (icke brännbart)	cm	0 / 0	0 / 0
Min. avstånd framför eldstaden, keramiskt glas / keramiskt glas belagd (GKB)			
för brandfarliga delar	cm	≥ 120 / ≥ 80	≥ 120 / ≥ 80
Vikt			
Värmeinsats + förbränningskammare beklädnad cha-motte/ gjutjärn	kg	113,5 (DT) - 180,5 (ST) + 62,5 / 72,5	
Uppfyller krav/gränsvärden för:			
EU / Tyskland		Ecodesign / 1. BImSchV (Stufe 2)	


- 1) Uppgifterna om nominell effekt har fastställts med 2 zgjutjärn värmeväxlarringar + gjutjärnsåpa Ø180.
- 2) Uppgifter om ackumulator drift för en hantverksmässigt tillverkad uppvärmningsyta (referensvärden för fackmän).
- 3) Rök-gasspjäll rekommenderas
- 4) Rikt-värde, beräknat bevis på funktion som krävs.
- 5) Luftvärsnitt om den angivna nominella värmeeffekten önskas som värmeeffekt.
- 6) Brandsäkerhet: värden som avges med luftvärsnitt utvärderade genom testning; Kaminomramning utformad för värmeavgivning. Uppgifter om isoleringsmaterial med kalciumsilikat (Promasil 950KS)/10 cm tegelfodring + reference isoleringsmaterial (mineralull enligt AGI Q 132). Specifikationerna för väggar/tak som inte kräver skydd och som inte är brännbara motsvarar specifikationerna för TROL (Tyskland).

Planering och montering - BKH hörn 42-66-42 green

- 7) Värmeskyddsplatta (tillbehör) endast tillgänglig för utvalda spisinsatser. För montering och utformning, se monteringsanvisningar. Avstånd mellan monterad värmeskyddsplatta och värmeinsats: bakre vägg 2 cm, sidovägg 3 cm.


Produktdatablad enligt EU 2015/1186:

Leverantörens namn eller varumärke:	Ulrich Brunner GmbH
Modellbeteckning:	BKH 5.0 Eck 42-66-42 green DTL
Energieffektivitetsklass:	A+
Direkt värmeeffekt:	9,0 kW
Indirekt värmeeffekt:	N.A. kW
Energieffektivitetsindex:	111
Bränsle- energieffektivitet (vid nominell värmeeffekt):	84,0 %
Bränsle-energieffektivitet (vid minsta belastning)	N.A. %
Särskilda försiktighetsåtgärder: se produktdokumentation	

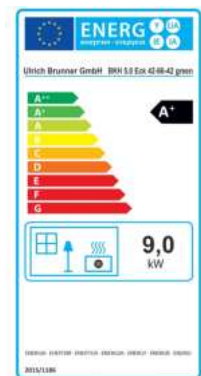

Produktdatablad enligt EU 2015/1186:

Leverantörens namn eller varumärke:	Ulrich Brunner GmbH
Modellbeteckning:	BKH 5.0 Eck 42-66-42 green DTR
Energieffektivitetsklass:	A+
Direkt värmeeffekt:	9,0 kW
Indirekt värmeeffekt:	N.A. kW
Energieffektivitetsindex:	111
Bränsle- energieffektivitet (vid nominell värmeeffekt):	84,0 %
Bränsle-energieffektivitet (vid minsta belastning)	N.A. %
Särskilda försiktighetsåtgärder: se produktdokumentation	

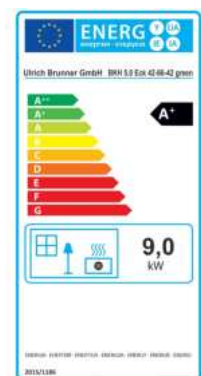

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771- 0

E-Mail: info@brunner.de

Upphovsrätt

All information, ritningar och tekniska beskrivningar i denna tekniska dokumentation är vår egendom och får inte reproduceras utan skriftligt tillstånd.

® **BRUNNER** är ett registrerat varumärke.

Tekniska ändringar och sortimentsändringar förbehålles.

© by Ulrich Brunner GmbH.

Doku-Nr.: 202968